

Quadro

HRVATSKI



**Upute za uporabu
8 PCS Blender**



BT-1000S Black

Sadržaj

Sigurnosne upute.....	2
Opis dijelova.....	4
Recepti.....	5
Čišćenje i održavanje.....	6
Jamstvo i usluga za korisnike.....	6
Odlaganje uređaja.....	7

Sigurnosne upute

Prije uporabe obavezno pročitajte sve upute u nastavku kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenja, te da bi dobili najbolje rezultate iz aparata. Pobrinite se da je ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako dajete ili prenosite ovaj aparat osigurajte da je i ovaj priručnik sa njim.


U slučaju štete uzrokovane od strane korisnika ako niste slijedili upute u ovom priručniku, jamstvo će biti nevažeće. Proizvođač / uvoznik ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem priručnika, ili ne korištenja u skladu sa zahtjevima iz ovog priručnika.

1. Postoji potencijalna opasnost od ozljeda.
2. Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako se ostavlja bez nadzora, i prije montaže, demontaže i čišćenja.
3. Uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece.
4. Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućeni u korištenje aparata na siguran način, a ako oni razumiju opasnosti koji su uključeni.
5. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
6. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
7. Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja prije promjene pribora i pristupnih dijelova koji se kreću u uporabi.
8. Mora se paziti pri rukovanju oštrim reznim oštricama, pri pražnjenju zdjele i tijekom čišćenja.
9. Prije umetanja utikača u utičnicu, provjerite odgovara li napon i frekvencija u skladu s podacima na oznaci.
10. Ako se koristi produžni kabel mora biti pogodan za potrošnju energije uređaja, inače može doći do pregrijavanja produžnog kabela i / ili utikača.
11. Odspojite utikač iz utičnice kada aparat nije u uporabi i prije čišćenja.
12. Provjerite da mrežni kabel ne visi preko oštih rubova i držite ga podalje od vrućih predmeta i otvorenog plamena.
13. Ne uranjajte aparat ili mrežni utikač u vodu ili druge tekućine. Postoji opasnost za život zbog strujnog udara!
14. Za uklanjanje utikača iz utičnice, povucite za utikač. Ne povlačite kabel za napajanje.
15. Ne dirajte uređaj ako padne u vodu. Izvucite utikač iz utičnice, isključite aparat i odnesite ga u ovlaštenu servis na popravak.
16. Ne spajajte ili isključujte aparat iz električne utičnice mokrom rukom.
17. Nikad ne pokušavajte otvoriti kućište aparata, ili popraviti aparat sami. To može uzrokovati strujni udar.
18. Djeca nisu u stanju da prepoznaju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem električnim aparatom. Dakle, djeca nikada ne bi trebala koristiti električne kućanske aparate bez nadzora.
19. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora tijekom uporabe.
20. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu u komercijalne svrhe, samo za kućnu uporabu.
21. Nemojte koristiti aparat u druge svrhe, osim za uporabu za koju je namijenjen.
22. Ne motajte kabel oko aparata i ne savijajte ga.
23. Uporaba dodatne opreme nije preporučeno od strane proizvođača uređaja jer može uzrokovati ozljede.
24. Nemojte dopustiti djeci da koriste mikser bez nadzora.
25. Oštrica je oštra. Molimo budite oprezni kada je perete.
26. Sastavite bazu noža s šalicom miješalice čvrsto inače će procuriti.

27. Nikad ne stavljajte oštricu na bazu motora izravno kada je u uporabi.
28. Nikada ne stavljajte vruće sastojke (iznad 65 ° C) u čaše.
29. Uklonite sva tvrda zrna iz voća prije miješanja.
30. Postoji sustav zaštite od pregrijavanja u motoru, to će raditi i ako je motor pregrijan.
Te bi trebali isključivati napajanje u ovom trenutku i čekati da se stroj ohladi u potpunosti.
31. Što se tiče upute za čišćenje površina koje dolaze u dodir s hranom, postavke brzine i vrijeme rada, molimo pogledajte u nastavku priručnika.

OPIS DIJELOVA

1. Posuda za miješanje
2. Križna oštrica
3. Baza oštrice
4. Baza motora
5. Šalica za mljevenje
6. Ravna oštrica
7. Baza oštrice
8. Flip-top poklopac
9. Poklopac za pohranu
10. ON/OFF tipka
11. Nogice

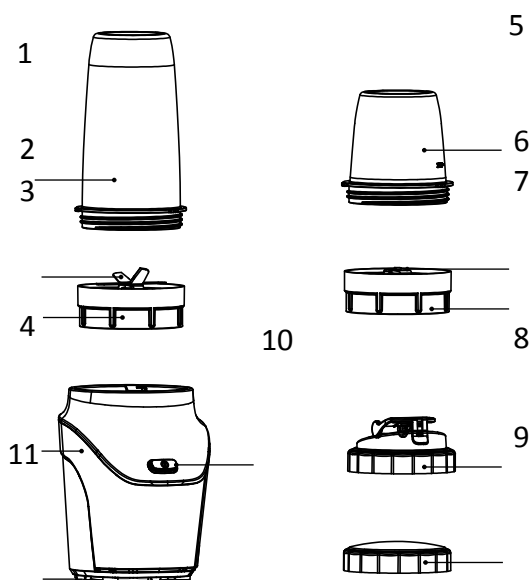


BILJEŠKA: Prije uporabe aparata za prvi put, očistite svu dodatnu opremu (osim motorne baze) u toploj vodi. Isperite i dobro osušite.

KORIŠTENJE

Opres: Provjerite da li je baza motora isključena iz izvora napajanja.

1. Postavite bazu motora na čvrstu ravnu površinu.
 2. Napunite šalicu sa svojim sastojcima i povežite sa križnim nožem za miješanje. Alternativno, ispunite šalicu sa svojim sastojcima i povežite s ravnom oštricom za svrhu miksiranja. Okrenite bazu noža na čašu čvrsto u smjeru kazaljke na satu. Nemojte prekoračiti 'MAX' nivo na čaši.
 3. Okrenite čašu u bazi motora u smjeru kazaljke na satu. Provjerite je li čaša zaključana čvrsto.
 4. Priključite aparat.
 5. Pritisnite "ON/OFF" tipku za uključivanje uređaja.
 6. Nakon uporabe, pritisnite "ON / OFF" gumb za isključivanje aparata, a zatim ga isključite.
- NAPOMENA:** Ovaj proizvod je opremljen sigurnosnim prekidačem 1 (A) na bazi motora. Ako baza oštrice nije pravilno sastavljena, prekidač za sigurnost neće biti aktiviran i uređaj neće raditi ako je uključen. Ne koristite nikakve alate za pritiskanje prekidača sigurnosti kako ne bi uzrokovali štetu.

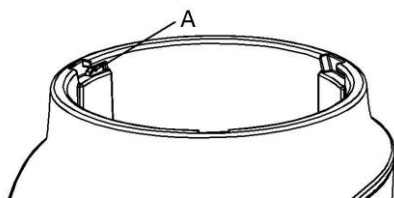

Važno!

1. Za svrhu miješanja, molimo izrezati sastojke na komade ako je hrana velika. Sastavite bazu noža sa šalicom čvrsto inače će procuriti. Ne miješajte samo suhe čvrste sastojke. Nakon 1 minute neprekidnog rada aparata za miješanje, potrebno je prestati sa radom na 5 minuta kako bi se spriječilo pregrijavanje. Nakon 5 ciklusa, neka aparat odmori da se ohladi.

2. Molimo nikada ne stavljajte nikakve tvrde predmete u blender, jer mogu oštetiti oštricu ili šalicu. Uklonite sva tvrda zrna iz voća prije miješanja.
3. Maksimalna težina sastojaka za mljevenje ne smije biti veća od 120 g. Nakon 0,5 minuta neprekidnog rada aparata za mljevenje, potrebno ga je ugasiti na 5 minuta kako bi se spriječilo pregrijavanje. Nakon 5 ciklusa, neka aparat odmoriti da se ohladi.

RECEPTI

Zeleni zdravi smoothie

100 gr. špinata

1 avokado

2 banane

300 ml jogurta

1. Dodajte sve sastojke u visoku čašu za miješanje i poklopite oštricom.
2. Zaključajte i miješajte dok ne postane glatko.

Hummus

600ml kokošjeg ili povrtnog temeljca

14 gr slanutka (prazni)

3 režnja češnjaka

2 žlice soka od limuna

3 žlice tahinija (sezam pasta)

1. Dodajte sve sastojke u visoku čašicu za miješanje.
2. Zaključajte i miješajte dok ne postane glatko.
3. Dodajte sol i papar za okus.
4. Poslužite uz topli kruh.

Jagoda Daiquiri

Led

4oz daiquiri miješano

2 oz svjetli rum

Puna šaka svježih ili zamrznutih jagoda

1. Napunite visoku čašu za miješanje i poklopite oštricom.
2. Ulijte sve sastojke i pomiješati dok ne postane glatko.

Margarita

Led

1" oz tekila

1 oz svježi sok od limete

" oz utrostručen Cointreau

1 žličica šećer

1. Napunite visoku čašu za miješanje i poklopite oštricom.
2. Ulijte sve sastojke i pomiješati dok ne postane glatko.

Klasični Milkshake

Ulijte mlijeko

Nekoliko lopatica sladoleda od vanilije

1. Dodajte sve sastojke u visoku čašicu za miješanje.
2. Miješajte dok ne postane glatko.
3. Dodajte još mlijeka ako želite da milkshake bude tanji.
4. Za izradu različitih okusa, dodajte različite sastojke u klasičnom receptu, na primjer čokoladni sirup, borovnice, jagode, banane, kikiriki maslac u aparat i pomiješajte da bude glatko.

Ledena kava

2 šalice kave

2-3 žlice čokoladnog sirupa (ili kakao u prahu)

2 šalice mlijeka

1-2 žličice šećera (opcija)

1 šalica leda

1. Skuhati lonac kave.

2. Napunite visoku čašu za miješanje s ledom. Dodajte čokoladu, mlijeko, šećer zatim napunite čašu do vrha s kavom.

3. Uključite miksanje i miksajte dok ne bude glatko.

4. Ulijte u čaše i poslužite.

5. Ako želite, dodajte vrhnja u malu čašicu za miješanje i izmiksajte na 5 sekundi. Dodaj na vrh kave i poslužite.

Jagoda Banana Smoothie

Punu šaku svježih ili zamrznutih jagoda

1 banana

1 šalica leda

Sok od naranče

1. Dodajte sve sastojke u visoku čašu za miješanje i poklopite oštricom.

2. Zaključajte i miješajte dok ne postane glatko.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Uvijek isključite aparat prije čišćenja.

2. Ne uranjajte bazu motora u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Očistite ga vlažnom krpom i osušite.

3. Rastavite ostale dijelove nakon svake uporabe i operite ih u sapunici. Zatim isperite čistom vodom i osušite.

4. Samo se baza motora ne može čistiti u perilici. Ostali dijelovi se mogu prati u perilici sve dok temperatura nije iznad 60 ° C. Također možete koristiti funkciju pulse za brzo čišćenje, ako je potrebno.

5. Ne koristite dijelove u mikrovalnoj pećnici.

TEHNIČKI PODACI

Napon: 220-240V ~ 50/60Hz

Snaga: 1000W

JAMSTVO I USLUGA ZA KORISNIKE

Prije isporuke naši uređaji su podvrgnuti strogoj kontroli kvalitete. Ako se, unatoč svemu, šteta dogodila tijekom proizvodnje ili transporta, vratite uređaj trgovcu. Osim zakonskih prava, kupac ima mogućnost tražiti sljedeće uvjete jamstva:

Za kupljene uređaje dajemo 2 godine garancije, počevši od dana prodaje.

Ako imate neispravan proizvod, možete ga vratiti na mjesto kupnje. Greške koje se javljaju zbog nepravilnog rukovanja uređajem i kvarove nastale uslijed intervencije i popravka od strane trećih osoba ili opremanje s ne-originalnim dijelovima nisu pokriveni ovim jamstvom.

Uvijek sačuvajte račun, bez računa ne možemo tvrditi bilo koji oblik jamstva. Štete zbog ne pridržavanja upute za uporabu, će dovesti do poništenja jamstva, ako to rezultira posljedične štete onda mi nećemo biti odgovorni. Niti se možemo držati odgovornim za materijalne štete ili osobne ozljede uzrokovane nepravilnim korištenjem ako uputa za uporabu nije pravilno izvršena. Oštećenje pribora ne znači slobodnu zamjenu cijelog aparata. U tom slučaju obratite se našem servisu. Razbijeno staklo ili pucanje plastičnog dijela uvijek je predmet optužbe. Kvarovi potrošnog materijala i dijelova koji su bili podvrgnuti čišćenju, održavanju ili zamjeni kao i dijelovi koji nisu pokriveni jamstvom, moraju biti plaćeni.

ODLAGANJE UREĐAJA

Recikliranje - Europska direktiva 2012/19/EU

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte uređaj odgovorno za promicanje održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Za vraćanje uređaja, molimo vas da koristite sustav za prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za okoliš i sigurno ga reciklirati.



Quadro
www.quadro-electronics.com