

# Quadro

HRVATSKI




## AUDIO SISTEM

### Upute za uporabu



# MC-111

Prije spajanja, uporabe ili ugađanja uređaja, molimo vas da pažljivo i detaljno pročitate ovu uputu za uporabu. Spremite ovu uputu na znano mjesto kako bi ju u slučaju potrebe mogli ponovno koristiti.




## SADRŽAJ

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Upozorenja .....</b>                          | <b>1</b>  |
| <b>Mjere predostrožnosti .....</b>               | <b>2</b>  |
| <b>Uvod .....</b>                                | <b>3</b>  |
| Prva uporaba .....                               | 3         |
| Napajanje uređaja .....                          | 3         |
| Informacije o disku .....                        | 3         |
| Briga o diskovima .....                          | 3         |
| <b>Prednja ploča i priključci .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>Opis kontrola .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>Ugađanje sata .....</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>Osnovne funkcije - radio .....</b>            | <b>6</b>  |
| Osnovne operacije .....                          | 6         |
| Radio .....                                      | 6         |
| <b>CD/MP3 reprodukcija .....</b>                 | <b>7</b>  |
| CD/MP3 reprodukcija .....                        | 7         |
| Odabir zapisa .....                              | 7         |
| Pretraga zapisa .....                            | 7         |
| Modovi reprodukcije .....                        | 7         |
| Programiranje CD/MP3 liste za reprodukciju ..... | 8         |
| <b>BLUETOOTH Uparivanje i Reprodukcija .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>AUX Reprodukcija .....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>USB reprodukcija .....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>Održavanje .....</b>                          | <b>10</b> |
| <b>Otklanjanje problema .....</b>                | <b>11</b> |
| <b>Tehničke specifikacije .....</b>              | <b>12</b> |
| Izjava o sukladnosti .....                       | 12        |
| Prijateljski odnos prema okolišu .....           | 12        |
| Tehničke karakteristike uređaja .....            | 12        |

## UPOZORENJA


Uređaj ne priključujte u zidnu utičnicu s drugim električnim uređajima.

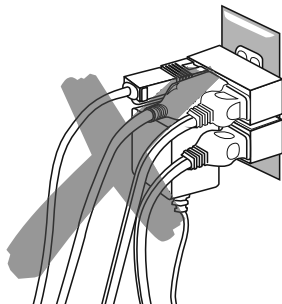

Ne otvarajte pokrov ili kućište uređaja i ne dirajte unutarnje dijelove uređaja. Za pomoć se obratite kvalificiranom serviseru.




Odspojite mrežni kabel iz utičnice kada ne koristite uređaj.

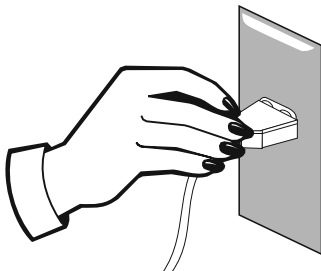


Uređaj se ne smije spajati na napajanje slabije ili jače vrijednosti od naznačenoga na natpisnoj pločici uređaja, inače može doći do oštećenja uređaja ili požara.



Budite oprezni s mrežnim kablom i za vašu sigurnost pobrinite se da nije savinut, prignječen, pritisnut ili da ga se povlači. Odspojite mrežni kabel iz utičnice kada ne koristite uređaj.

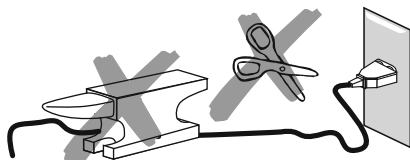

Ne stavljajte uređaj na vlažna mjesta, mjesta u kojima postoji opasnost od prskanja vode i ne stavljajte na njega predmete napunjene tekućinom kao što su npr. vaze.

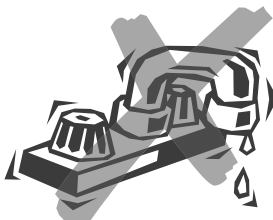

## MJERE PREDOSTROŽNOSTI



Znak munje u trokutu označava postojanje neizoliranog visokog napona unutar uređaja koji može izazvati strujni udar. Ne otvarajte i ne uklanjajte poklopac uređaja kako bi spriječili opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika u trokutu upozorava korisnika da obrati pažnju i da se posavjetuje sa uputama za uporabu kako bi korisnik mogao ispravno koristiti i održavati uređaj.

Popunjava korisnik. Popunite donja polja serijskim brojem i modelom uređaja koji se nalazi na poleđini uređaja.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

### Postavljanje uređaja

Ostavite barem 5cm slobodnog prostora od svih strana uređaja kako bi osigurali nesmetan protok zraka i spriječili unutarnje pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na mjesta kao što su:

- Nestabilne površine, te vlažna i prljava mjesta
- Mjesta izložena toplinskim izvorima ili sunčevoj svjetlosti; Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće
- Prejako pojačana jačina zvuka u slušalicama može rezultirati oštećenjem ili gubitkom sluha.



### Grmljavina

Ukoliko nakon grmljavinskog vremena uređaj ne radi ispravno, odspojite mrežni kabel iz napajanja i spojite ga ponovno nakon jedne minute. Preporuka je da odspojite uređaj s napajanja za vrijeme nevremena.

### Oprez

Kako bi izbjegli oštećenja ili nepredviđene situacije, ne dozvolite da uređaj radi na mjestu izložena kiši i prekomjernoj vlazi.

### Čišćenje i održavanje

Za čišćenje uređaja koristite meku pamučnu krpu umočenu u neutralno sredstvo za čišćenje. Ne koristite deterdženti, abrazivna sredstva i sredstva koja sadrže alkohol.

### Prije premještanja

Molimo izvadite disk prije premještanja uređaja, kako bi osigurali ispravnost diska i uređaja.

### Uređaj ne izlažite kapanju ili prskanju i ne stavljajte predmete u otvore

Ako u uređaj padne sitni predmet ili se prolje tekućina ili iz njega izlazi dim, odmah isključite uređaj. Ne pokušavajte uređaj popravljati sami. Nazovite ovlaštenu servis i odnesite uređaj na popravak.

Unutar uređaja se ne nalaze dijelovi i sklopovi koji su namijenjeni za ugađanje od strane korisnika.



Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom može povećati opasnost od oštećenja vida.

Laserska zraka ovog CD reproduktora je štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište i poklopac CD-a za vrijeme rada. Prepustite popravke samo stručnim osobama.



Klasa II: Ovaj uređaj osmišljen je tako da ne zahtjeva sigurnosno uzemljenje.

### Premještanje i prijevoz uređaja

U slučaju transporta uređaja, molimo koristite originalnu ambalažu kako bi izbjegli vibracije i oštećenja uređaja.

Osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja za uporabu, ne bi smjele koristiti uređaj, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su dobile upute za sigurnu uporabu i imaju informacije o potencijalnim opasnostima.



**Bluetooth**® Bluetooth® znak i logo su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

## UVOD

## PRIPREMA ZA UPORABU

## Prva uporaba

- Pažljivo otvorite kutiju, izvadite sav pribor (upute, jamstveni list) i uklonite svu ambalažu sa uređaja i pribora. Provjerite da li je vaš Jamstveni list popunjen i ovjeren od strane prodavača. Spremite ga na znano mjesto za eventualne potrebe servisa. Pažljivo pročitajte ovu uputu i spremite ju na znano mjesto za buduće potrebe.
- Postavite uređaj na stabilnu površinu i priključite ga na napajanje prema uputama. Nemojte uklanjati i odlepljivati naljepnice i oznake sa stražnje ili donje strane uređaja.
- Pritisnite tipku za otvorenje vrata CD reproduktora. Tu se nalazi bijela kartica koja služi kao zaštita mehanizma pri transportu i proizvodnji. Uklonite ovu karticu prije uporabe uređaja.

## Napajanje uređaja

## Priklučenje na napajanje

1. Uređaj koristi AC izmjenično napajanje, 230V, 50Hz. Za detalje i točan nazivni napon, provjerite naljepnicu sa donje strane uređaja. Ukoliko uređaj ima preklopku za "Dual voltage", prije priključenja obavezno provjerite položaj preklopke koja se nalazi sa stražnje strane uređaja (opcija-ne svi modeli). Ukoliko imate ikakve dvojbe oko priključenja uređaja ili napajanja, kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlašteni servis.
2. Priključite kabel napajanja uređaja na ispravnu utičnicu.
3. Kako bi isključili uređaj u potpunosti, odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice.

Preporuka je da odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice za vrijeme grmljavinskog nevremena.

## Baterijsko napajanje

1. Otvorite pretinac za baterije i umetnite deset alkalnih baterija tipa LR20, UM-1 ili D-tipa, pazeći na polaritet kao što je označeno sa "+" i "-" simbolima unutar pretinca.

Baterije sadrži kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinuti nakon uporabe. Neispravna uporaba baterija može izazvati curenje elektrolita, te može doći do oštećenja pretinca za baterije ili uređaja ili može uzrokovati zagrijavanje i rasprskavanje baterije. Stoga:

- Nemojte miješati različite vrste baterija, npr. alkalne s Ugljik-cink vrstom. Koristite samo baterije iste vrste i napunjenosti.
- Prilikom umetanja novih baterija, nemojte miješati stare baterije novima.
- Izvadite baterije ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme.

## Informacije o disku

## Briga o diskovima


| Info o disku       | CD                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda dekodiranja | DIGITAL                                                                             |
| Kapacitet          | 650MB = 74min                                                                       |
| Veličina diska     | 12cm / 8cm                                                                          |
| Horizont. rezol.   | -                                                                                   |
| Podnaslovi         | -                                                                                   |
| Audio kanali       | -                                                                                   |
| Oznaka             |  |

CD diskovi sadrže visoku gustoću komprimiranih podataka te se s njima treba pravilno rukovati.


- Uhvatite disk prstima i držite ga za rubove ili za otvor u središtu diska. Ne dirajte površinu diska.
- Nemojte savijati i pritiskati diskove. Ne izlažite ih sunčevoj svjetlosti ili toplinskim izvorima.
- Diskove pohranite u kutijama vertikalno i u suhom stanju.
  - Spriječite izloženost:
    - direktnom sunčevom svjetlu
    - uređajima koji ispuštaju toplinu
    - previsokoj vlazi
- Površinu diska čistite mekom i suhom krpom. Obrišite površinu diska nježnim potezima od središta prema rubu.
- Nemojte koristiti sredstva poput benzina, alkohola ili komercijalnih sredstava za čišćenje. Oni mogu nepovratno oštetiti površinu diska.



# PREDNJA PLOČA I PRIKLJUČCI

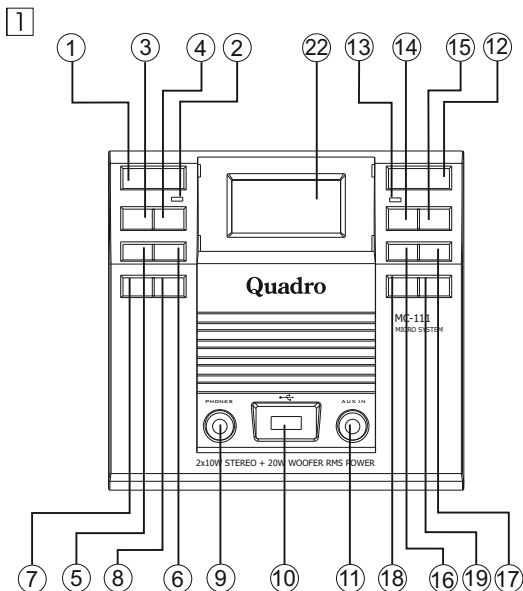

1. TIPKA POWER: UKLJUČ./ISKLUČENJE
2. LED OZNAKA STAND-BY MODA (MODA PRIPRAVNOSTI)
3. STOP ■ TIPKA ZA ZAUSTAVLJANJE REPRODUKCIJE
4. PLAY/PAUSE ►|| : REPRODUKCIJA / PAUZA
5. TIPKA BACK ◀◀ : ODABIR PRETHODNOG AUDIO ZAPISA
6. TIPKA NEXT ►► : ODABIR SLIJEDEĆEG AUDIO ZAPISA
7. TIPKA "PRE-DN" : PRETRAGA FREKVENCIJE PREMA "DOLJE"
8. TIPKA "PRE-UP" : PRETRAGA FREKVENCIJE PREMA "GORE"
9. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE
10. USB ULAZ
11. AUX AUDIO PRIKLJUČAK
12. FUNCTION TIPKA: ODABIR MODA RADA
13. BLUETOOTH OZNAKA RADA
14. EQ TIPKA (EQUALIZER)

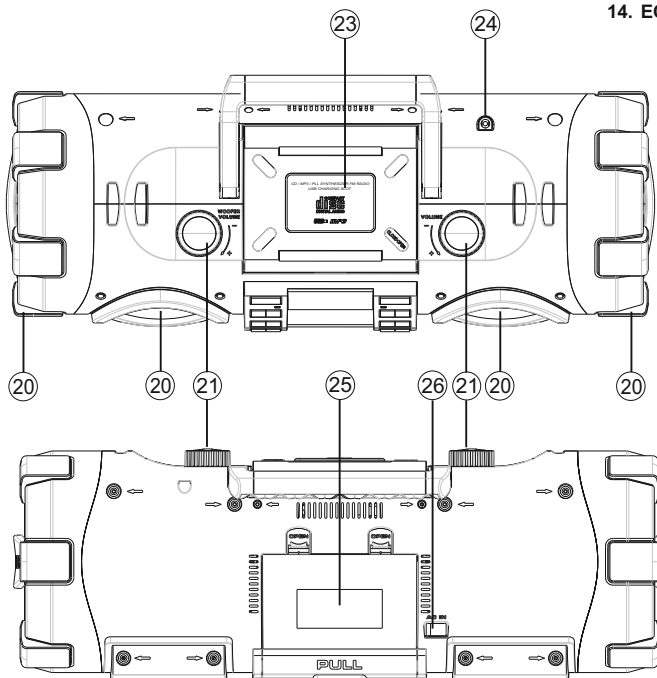

15. RANDOM TIPKA (SLUČAJNO PONAVLJ. ZAPISA)
16. BASS TIPKA
17. MUTE TIPKA: UTIŠAVANJE ZVUKA
18. TIME/PROGRAM TIPKA: UGAĐANJE VREMENA / PROGRAMIRANJE REPRODUKCIJE
19. REPEAT TIPKA (MOD PONAVLJANJA ZAPISA)
20. PREDNJI I BOČNI BAS ZVUČNIK
21. OKRETNOSTI TIPKA: UGAĐANJE JAČINE ZVUKA I JAČINE BASA
22. LCD ZASLON
23. POKLOPAC CD ČITAČA
24. FM RADIO ANTENA
25. POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJE
26. AC PRIKLJUČAK KABELA ZA NAPAJANJE

## OPIS KONTROLA

## Gornja i prednja strana (Vidi 1 )

## 1. POWER TIPKA (UKLJUČ./ISKLUČ.)

- Pritisnite tipku za uključenje/isključenje.

## 2. STANDBY (PRIPRAVNOST) INDIKATOR

## 3. STOP ■ TIPKA

- CD/MP3/USB mod: Zaustavljanje Reprodukcije zapisa  
- Mod programiranja: Brisanje liste reprodukcije

## 4. PLAY/PAUSE ►|| TIPKA

- MP3/CD/USB/BT mod: Reprodukcia zapisa  
- Radio mod: Pritisnite tipku za početak automatske pretrage Radio programa

## 5. BACK (PRETHODNI ZAPIS) ◀◀ TIPKA

- MP3/CD/USB/BT mod: Odabir prethodnog audio zapisa  
- Držite pritisnutu tipku dulje od 1.5 sek i započeti će ubrzana pretraga unutar zapisa  
- Radio mod: Pritisnite tipku za ručnu pretragu Radio programa prema "dolje"  
- Standby mod: Ugađanje sata

## 6. NEXT (SLIJEDEĆI ZAPIS) ►► TIPKA

- MP3/CD/USB/BT mod: Odabir slijedećeg audio zapisa  
- Držite pritisnutu tipku dulje od 1.5sek i započeti će ubrzana pretraga unutar zapisa  
- Radio mod: Pritisnite tipku za ručnu pretragu Radio programa prema "gore"  
- Standby mod: Ugađanje sata

## 7. PRE-UP (UGAĐANJE PREMA GORE)

Radio mod: Odabir slijedeće Radio stanice  
MP3 mod: Ulazak u slijedeću mapu

## 8. PRE-DN (UGAĐANJE PREMA DOLJE)

Radio mod: Odabir prethodne Radio stanice  
MP3 mod: Ulazak u prethodnu mapu

## 9. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE

- Ulaz za 3.5mm priključak za slušalice  
- Kada je konektor za slušalice priključen, zvuk na uređaju će automatski biti isključen.

## 10.USB PRIKLJUČAK

- Priključak za vanjsku USB memoriju za reprodukciju MP3 Audio zapisa

## 11.AUX PRIKLJUČAK

Priključite vanjski Audio reproduktor (MP3 reproduktor, Discman, SmartPhone itd.);  
- Pritisnite **FUNCTION** tipku za odabir AUX izvora  
- Priključite 3.5mm Audio konektor iz vanjskog audio izvora u AUX audio ulaz na uređaju.

**OPASKA:** Funkcija je moguća kada nema CD Diska u CD pretincu. Prije korištenja AUX izvora, izvadite CD Disk.

## 12. FUNCTION TIPKA

- Odabir moda: CD/USB/AUX/BLUE/RADIO

## 13.BLUETOOTH INDIKATOR UKLJUČENJA

## 14.EQ (Equalizer) TIPKA

- Pritisnite tipku za promjenu Audio stila.  
- Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku. Možete odabrati: JAZZ - FLAT - CLASSIC - ROCK

## 15.RANDOM (SLUČAJNA REPROD.) TIPKA

- Pritiskom na tipku uključujete nasumičnu reprodukciju zapisa u CD/MP3/USB modu reprodukcije.

## 16.BASS TIPKA

- Pritiskom na tipku uključujete pojačanu reprodukciju dubokih tonova

## 17. MUTE (UTIŠANJE ZVUKA) TIPKA

- Pritisnite tipku za potpuno utišanje zvuka.  
- Pritisnite tipku ponovo za vraćanje na prijašnju jačinu.

## 18. TIME (VRIJEME)/PROGRAM TIPKA

- U modu čekanja (Standby), tipka služi za ugađanje sata  
- U aktivnom modu, tipka služi za ugađanje slijeda reprodukcije CD/MP3 zapisa

## 19.REPEAT (PONAVLJANJE) TIPKA

- Modovi Reprodukcie: Normal ->Repeat1 (Ponovi zapis)-> Repeat All (Ponovi sve zapise)->Repeat Album (Ponovi Album)->Normal (Normalna reprodukcija)

## UGAĐANJE SATA

## SAT

## Ugađanje sata

1. Priključite uređaj na AC napajanje (Uređaj mora biti u stanju čekanja (Standby))
2. Na LED zaslonu će treperiti vrijeme, što označava da vrijeme nije ugođeno.
3. Pritisnite tipku ►► **SLIJEDEĆI ZAPIS**, ◄◄ **PRETHODNI ZAPIS** za ugađanje prikaza vremena (12 ili 24 satni prikaz).
4. Pritisnite **TIME (VRIJEME)** tipku za potvrdu
5. Pritisnite tipku ►► **SLIJEDEĆI ZAPIS**, ◄◄ **PRETHODNI ZAPIS** za ugađanje točnog vremena. Za prebacivanje ugađanja sa sata na minute pritisnite tipku **TIME (VRIJEME)**.
6. Za potvrdu ugađanja sata, pritisnite i zadržite pritisnutu na nekoliko sekundi tipku **TIME (VRIJEME)**.

**Opaska:** Nakon što ste ugodili točno vrijeme, LCD zaslon će prikazivati Radio (CD/USB/AUX preferirani mod rada. Pritisnite tipku ►► **SLIJEDEĆI ZAPIS**, ◄◄ **PRETHODNI ZAPIS** za ugađanje preferiranog moda na koji će se uređaj uvijek uključiti iz stana čekanja, a zatim pritisnite **TIME (VRIJEME)** tipku za potvrdu.  
Ukoliko ne ugodite ovu opciju, uređaj će se uvijek prvo postaviti na USB ili AUX mod rada.

## OSNOVNE FUNKCIJE - RADIO

Kada ne koristite uređaj, uvijek isključite uređaj pritiskom na tipku ◻ **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE**. Na taj način štedite energiju i čuvate vaš Audio uređaj. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite kabel napajanja iz utičnice.

## OSNOVNE OPERACIJE

1. Za odabir željenog moda rada, pritisnite tipku **FUNCTION** i odaberite: **CD-USB / AUX / BLUE** ili **RADIO**.
2. Ugodite jačinu zvuka pritiskom na tipke za ugađanje jačine zvuka **VOL -** ili **VOL+**.
3. Za isključenje uređaja (postavljanje u mod čekanja), pritisnite tipku ◻ **UKLJUČ./ISKLJUČENJE**.

## RADIO

## Radio prijam

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** za ugađanje moda **RADIO**.
2. Pritisnite ►► **SLIJEDEĆI ZAPIS** ili ◄◄ **PRETHODNI ZAPIS** i zadržite pritisnutu tipku dulje od **1 sek.**  
**Auto ugađanje:** Pritisnite tipku **REPRODUKCIJA/PAUZA** ►► za ulazak u mod Automatske pretrage i spremanja Radio stanica.  
**Spremanje radio stanica:** (Moguće je spremiti najviše 30 Radio stanica)  
A. Pritisnite ►► **SLIJEDEĆI ZAPIS / PRE-UP** ili ◄◄ **PRETHODNI ZAPIS / PRE-DOWN** za pretragu frekvencije.  
B. Pritisnite tipku **PROGRAM**; Broj memorijskog mjesta biti će prikazan na LED zaslonu.  
C. Pritisnite ►► **SLIJEDEĆI ZAPIS / PRE-UP** ili ◄◄ **PRETHODNI ZAPIS / PRE-DOWN** za odabir programskog mjesta na koje želite spremiti pronađenu radio stanicu.  
D. Pritisnite tipku **PROGRAM** za spremanje radio stanice.  
E. Ponovite korake (1) do (4) za pretragu i spremanje ostalih radio stanica.
3. Nakon što ste završili sa ugađanjem, pritisnite **PRE-UP / PRE-DOWN** tipku za odabir ugođenih radio stanica.
4. Ugodite jačinu zvuka pritiskom na tipke za ugađanje jačine zvuka **VOL -** ili **VOL+**.
5. Za bolji FM prijam, izvucite i postavite FM antenu u optimalnu poziciju najboljeg prijama.
6. Za promjenu moda rada, pritisnite **FUNC** tipku ili kako bi isključili uređaj (mod čekanja), pritisnite tipku ◻ **UKLJUČ./ISKLJUČENJE**.

## CD/MP3 REPRODUKTOR

## CD/MP3 REPRODUKCIJA

Ovaj CD Reprodukator može reproducirati Audio Diskove, MP3, CD-R, CD-RW diskove. Nemojte reproducirati CD-ROM, CDi, VCD, DVD ili Computer CD diskove.

1. pritisnite tipku **SOURCE** i odaberite **MP3/CD** mod.
2. Za otvaranje CD pretinca, pritisnite tipku za otvaranje CD pretinca.
3. Umetnite MP3/CD ili CD-R Disk sa otisnutom stranom prema gore i zatvorite CD pretinac.
4. Pritisnite **REPRODUKCIJA/PAUZA ►II** tipku za početak reprodukcije.
5. Za pauziranje reprodukcije, pritisnite tipku **REPRODUKCIJA/PAUZA ►II**. Za nastavak, pritisnite tipku **REPRODUKCIJA/PAUZA ►II** ponovo.
6. Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku **■ STOP**

**Opaska:** CD/MP3 reprodukcija također će se zaustaviti kada:

- Otvorite CD pretinac
- Odaberete RADIO mod rada
- Reprodukija dođe do kraja diska

## ODABIR ZAPISA

7. Za odabir reprodukcije slijedećeg ili prethodnog zapisa, pritisnite tipku **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS**.

Za vrijeme reprodukcije možete koristiti tipke **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS** za odabir željenog zapisa. Isto tako, pritiskom na tipke možete odabrati željeni zapis i u modu pauze.

- Pritisnite tipku **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** jednom kratko za odabir slijedećeg zapisa na disku, ili pritisnite više puta dok ne odaberete željeni zapis.
- Pritisnite tipku **◄◄ PRETHODNI ZAPIS** jednom kratko za odabir prethodnog zapisa na disku, ili pritisnite više puta dok ne odaberete željeni zapis.

Broj zapisa biti će prikazan na LCD zaslonu.

## PRETRAGA ZAPISA

8. Za pretragu unutar zapisa, pritisnite i držite pritisnutu tipku **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS**.

- Reprodukija će se ubrzati i početi će pretraga zapisa dok god držite tipku pritisnutu.
- Kada tipku otpustite, reprodukcija će se nastaviti normalnom brzinom.

**Opaska:** Ukoliko za vrijeme CD reprodukcije priključite na AUX ulaz vanjski uređaj, doći će do mješanja zvuka. Uvijek zaustavite CD reprodukciju prije priključenja vanjskog uređaja na AUX priključak.

## MODOVI REPRODUKCIJE

Možete odabrati 2 različita moda reprodukcije:

**Repeat** - Ponovljena reprodukcija zapisa .

**Repeat all** - Ponavljanje svih zapisa na CD disku.

Pritisnite **REPEAT** tipku prvi put za ponavljanje zapisa, pritisnite tipku ponovo za ponavljanje svih zapisa ili za poništavanje moda reprodukcija i povratak na normalnu reprodukciju pritisnite tipku još jednom.

## CD/MP3 REPRODUKTOR (nastavak)

### PROGRAMIRANJE CD/MP3 LISTE ZA REPRODUKCIJU

1. Pritisnite tipku **PROGRAM** u Stop modu. Sustav će ući u mod za programiranje reprodukcije. Na zaslonu će trptati P01. Sada, možete odabrati prvi zapis koji želite reproducirati.
2. Možete odabrati željeni zapis pritiskom na tipkeomoću **►► SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS**.  
Nakon pritiska tipke, na zaslonu će biti prikazan broj odabranog zapisa.
3. Nakon što ste odabrali željeni zapis, pritisnite tipku **PROGRAM** za spremanje u memoriju. Maksimalno je moguće programirati 20 CD zapisa ili 99 MP3 zapisa.  
Za programiranje sljedećeg zapisa kojeg želite reproducirati, ponovite korake (2) do (3).
4. Ako pritisnete tipku **STOP ■** tijekom programiranja, odabrani zapisi biti će pohranjeni u memoriji i sistem će se vratiti u Stop mod (Continuous Play mod).
5. Ako pritisnete tipku **PLAY ►►** tijekom programiranja, početi će programirana reprodukcija zapisa. Audio reprodukcija započeti će od P01 zapisa.

#### Brisanje programa

- Možete obrisati sadržaj memorije: - Tijekom reprodukcije, tako da pritisnete tipku **STOP ■** dvaput.
- Da otvarite CD pretinac
  - Odaberite drugi mod rada.

## BLUETOOTH UPARIVANJE I REPRODUKCIJA

Pomoću Bluetooth funkcije možete bežično povezati vanjski audio uređaj, kao što su MP3 reproduktor, PC, SmartPhone (uređaj mora imati Bluetooth funkciju) i reproducirati audio zapise izravno na audio uređaju bez fizičkog povezivanja kabelom.

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir Bluetooth (BT) moda.
2. Uključite Bluetooth funkciju na vanjskom uređaju i pokrenite pretragu dostupnih Bluetooth uređaja (uparivanje). Kako pokrenuti Bluetooth uparivanje na vašem vanjskom audio uređaju, pogledajte upute za uporabu uređaja.
3. Nakon što ste uključili funkciju uparivanja, na zaslonu vanjskog audio uređaja vidjet ćete "**Quadro MC-111**" dostupan uređaj za uparivanje. Odaberite "**Quadro MC-111**" i potvrdite uparivanje.  
Ako je potrebno, unesite lozinku **0000**.
4. Sada je vanjski MP3, Discman, PC ili smartphone dostupan za reprodukciju audio zapisa na vašem uređaju.
  - Pritisnite **PLAY/PAUSE ►►** tipku za početak audio reprodukcije.
  - Pritisnite **PLAY/PAUSE ►►** tipku za pauziranje reprodukcije. Za ponovni nastavak reprodukcije, pritisnite tipku ponovno.
  - Pritisnite **BACK ◄◄** ili **NEXT ►►** tipku za odabir zapisa
  - Ugodite okretnim tipkama **VOLUME** jačinu zvuka i jačinu dubokih tonova Subwoofer-a.

**Napomena:** Maksimalna Bluetooth udaljenost primanja signala je oko 10m.

Različiti Bluetooth uređaji mogu imati malo drugačiji rad. Prije nego što počnete s radom i korištenjem BT uređaja, pročitajte pažljivo uputu za uporabu vanjskog uređaja, odlomak vezan uz Uparivanje i BT ugađanje. Može se dogoditi da sve funkcije neće biti dostupne, ovisno o vašem vanjskom uređaju.



**Bluetooth®**

Bluetooth® znak i logo su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

## AUX REPRODUKCIJA

Koristite AUX ulaz za reprodukciju vanjskih audio izvora kao što su MP3, Discman, SmartPhone itd ...

Umetnite 3.5mm audio konektor vanjskog audio uređaja u AUX ulaz.

Umetnite utikač u uređaj samo ako uređaj nije u aktivnom modu CD reprodukcije.

1. Priključite 3.5mm audio jack na **AUX** ulaz.

2. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir **AUX** moda rada.

Vanjski uređaj kao što su: *MP3 reproduktor, Discman ili Smartphone* će reproducirati audio zapis putem vašeg audio uređaja.

- Pritisnite **VOL -** ili **VOL +** tipku za ugađanje jačine zvuka.

**Napomena:** Vaš audio uređaj ne može kontrolirati vanjski audio reproduktor. Odabir audio zapisa i ostala ugađanja koja su vezana uz reprodukciju ugodite na vanjskom audio reproduktoru.

## USB REPRODUKCIJA

Koristite USB ulaz za reprodukciju MP3 zapisa koji se nalaze na vanjskoj USB memoriji (USB sticku).

### USB Audio funkcije

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** ili **STOP** ■ u USB načinu rada za odabir USB moda.

2. Pritisnite tipku **PLAY▶▶** za početak audio reprodukcije sa USB vanjske memorije.

3. Pritisnite tipku **▶▶ISLIJEDEĆIZAPIS** ili **◀◀PRETHODNIZAPIS.** za odabir zapisa.

4. **PROGRAMIRANJE ZAPISA:** Moguće je programirati reprodukciju do 99 zapisa za MP3, 20 zapisa za CD. Za detalje molimo pogledajte odlomak: **PROGRAMIRANJE CD/MP3 LISTE ZA REPRODUKCIJU** na prethodnoj stranici.

5) Mod reprodukcije: Pritisnite tipku **REPEAT** za ugađanje tipa reprodukcije: Normal ➔ Repeat 1 (Ponovi zapis) ➔ Repeat all (Ponovi sve zapise) ➔ Repeat album (Ponovi album) ➔ Normal

6) Sustav može prepoznati najviše: 99 mapa  
999 zapisa

### Opaska:

- Kad u uređaju nema umetnutog diska, vanjska USB memorija će se učitati automatski.
- Uređaj ne podržava HDD i vanjski USB MP3 player.
- U modu CD/MP3/USB, LCD zaslon će prikazivati broj zapisa ili vrijeme zapisa.
- U **AUX** modu, LCD zaslon će prikazivati oznaku **AUX** ili vrijeme na satu.

## Auto isključenje (ERP2 zahtjev)

Kad je uređaj ostao u CD/AUX/USB modu rada dulje od 10 minuta bez da je pokrenuta bilo koja funkcija, uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby mod).

## ODRŽAVANJE


### ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Smjestite uređaj na čvrstu i stabilnu podlogu.
- Nemojte izlagati uređaj ili baterije ili CD diskove prevelikoj vlazi, direktnom sunčevom svjetlu, prašini ili izvoru topline.
- Nemojte prekrivati uređaj. Osigurajte propisnu ventilaciju uređaja tako da osigurate minimalnu udaljenost od 15cm od objekata ili stranica namještaja.
- Mehanički dijelovi i mehanizmi podmazani su posebnom masti i nije ih potrebno podmazivati ili uljiti od strane korisnika.
- Za čišćenje uređaja koristite mekanu i suhu krpu. Za čišćenje nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili abrazivna sredstva jer to može oštetiti uređaj.



### CD REPRODUKTOR

- Nemojte dodirivati lasersku leću CD reproduktora.
- Nagla promjena temperature ili vlage, kao što je donošenje uređaja iz hladnog u topli i vlažan prostor može uzrokovati zamagljene leće i nemogućnost čitanja CD diskova. Tada, nemojte brisati leću, već pričekajte pola sata da kondenzirana vlaga na leći ispari sama.
- Uvijek držite pretinac CD disk zatvorenim. Na taj način će te spriječiti ulazak prašine i prljavštine u mehanizam CD reproduktora i zaprljanje leće.
- Za brisanje CD pretinca koristite mekanu i suhu krpu.
- Nemojte pisati po CD disku ili ljepljivati nalepnice na njegovu površinu

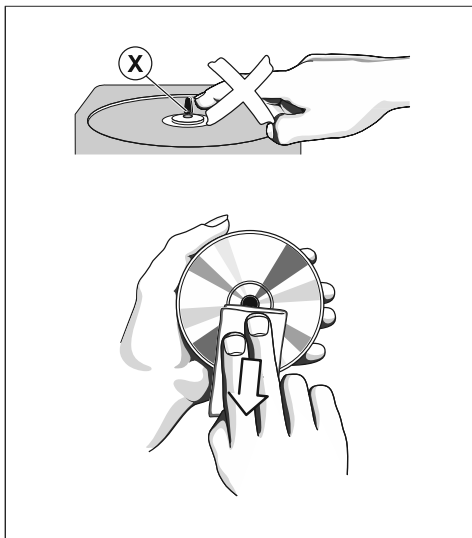

### informacije o čuvanju okoliša

Mi smo učinili najveći mogući napor kako bi smanjili volumen pakiranja vašeg proizvoda. Ambalažu i pakiranje lako je razdvojiti u 3 glavne grupe materijala: karton, papir i stiropor.

Vaš uređaj se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati ako ga rastavi specijalizirana tvrtka.

Molimo poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, starih baterija i stare opreme.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

Ako se tijekom uporabe uređaja pojave problemi, pogledajte ova objašnjenja za pomoć prije nego potražite savjet ovlaštenog servisa.

| Simptom                                                      | Mogući uzrok                                                | Rješenje                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radio</b>                                                 |                                                             |                                                                               |
| Šum ili izobličenje zvuka na FM radio postajama.             | Radio postaja nije pravilno podešena                        | Pravilno potražite FM ili AM radio postaje kao što je navedeno u uputa.       |
|                                                              | FM: antena nije dobro usmjerena ili izvučena.               | Izvučite FM antenu                                                            |
| FM STEREO pokazivač ne svijetli                              | Prijam FM stanice nije dovoljno kvalitetan za stereo prijam | Pomaknite prekidač za izbor frekve. pojasa na FM STEREO                       |
|                                                              | Radio postaje ima mono zvuk                                 | Izaberite neku drugu FM radio post.                                           |
| FM Radio nema zvuka                                          | Sistem nije postavljen na RADIO mod                         | Pritisnite tipku FUNC i odaberite RADIO mod                                   |
|                                                              | Jačina zvuka je na minimumu                                 | Ugodite jačinu zvuka                                                          |
| <b>CD reprodukcija</b>                                       |                                                             |                                                                               |
| CD reproduktor ne radi                                       | Sistem nije postavljen na CD                                | Pritisnite tipku FUNC i odaberite CD                                          |
|                                                              | CD nije umetnut ili nije umetnut pravilno                   | Umetnite CD disk tako da je štampana strana prema gore                        |
| CD preskače kod reprodukcije                                 | Disk je prljav ili ogreben                                  | Očistite disk ili uporabite drugi disk                                        |
| <b>MP3 reprodukcija</b>                                      |                                                             |                                                                               |
| MP3 reproduktor ne radi                                      | Sistem nije postavljen na CD                                | Pomaknite prekidač za izbor na CD                                             |
|                                                              | MP3 disk nije umetnut ili nije umetnut pravilno             | Umetnite CD disk tako da je štampana strana prema gore                        |
| CD preskače kod reprodukcije                                 | Disk je prljav ili ogreben                                  | Očistite disk ili uporabite drugi disk                                        |
| <b>Općenito</b>                                              |                                                             |                                                                               |
| Nema zvuka                                                   | Jačina zvuka je na minimumu                                 | Ugodite jačinu zvuka                                                          |
|                                                              | Kabel napajanja je odspojen                                 | Priključite kabel napajanja na ispravnu utičnicu napajanja                    |
|                                                              | Baterije su istrošene                                       | Zamijenite baterije                                                           |
| LCD Zaslon ne radi<br>Uređaj ne reagira na pritiskanje tipki | Elektrostatičko pražnjenje je "blokiral" rad uređaja        | Odspojite uređaj sa napajanja i ponovno ga priključite nakon nekoliko sekundi |

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Quadro ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete koje bi bile posljedica pogrešne uporabe uređaja ili njegovih nestručnih popravaka. Quadro pridržava pravo izmjene uređaja i/ili njegovih karakteristika bez prethodne najave.

### Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD Directive 2014/35/EU), elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2014/30/EU), ERP Direktivi (2009/125/EU) i WEEE i RoHS Direktivi (2012/19/EU i 2011/65/EU).



U skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti dodatne informacije i Izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: [www.inem.hr](http://www.inem.hr)

### Prijateljski odnos prema okolišu

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N.44/14 i EU Direktiva: 2012/19/EU) za proizvode uz koji je prikazan znak prekržišene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu.



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### Radio Sekcija

Frekventni pojas -----  
Sistem prijama -----  
FM Memorija programa -----

FM: 87,5 – 108,0 MHz  
PLL Digital  
30 memorija

### CD / MP3 Reproduktor

Sistem reprodukcije -----  
Programirana reprodukcija -----  
Ulaz za vanjske medije -----

Top CD / CD-RW / CD-R mehanizam  
20 Zapisa (CD) / 99 Zapisa (MP3)  
USB, max 500mA punjenje vanjskog uređaja

### Audio Sekcija

Audio izlaz (RMS) -----  
Impendancija slušalica -----

max. 2 x 10W prednji + 2 x 10W Subwoofer  
4~32 Ohm

### Općenito

Napajanje -----

AC 230V ~ 50Hz  
DC:10 x LR20, UM-1 ili D-tip baterija

Snaga -----  
Dimenzije (mm) (Aprox) -----  
Radna temperatura -----

50 W  
288(š) x 232(d) x 210(v)  
+5°C - +35°C

### OPREMA:

Upute za uporabu -----  
Jamstveni list i Jamstvena izjava -----

1 kom  
1 kom

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.

**Quadro**  
[www.quadro-electronics.com](http://www.quadro-electronics.com)