

Quadro

HRVATSKI




AUDIO MICRO SYSTEM

Upute za uporabu



MC-21

Prije spajanja, uporabe ili ugađanja uređaja, molimo vas da pažljivo i detaljno pročitate ovu uputu za uporabu. Spremite ovu uputu na znano mjesto kako bi ju u slučaju potrebe mogli ponovno koristiti.




SADRŽAJ

Upozorenja	1
Mjere predostrožnosti	2
Uvod	3
Prva uporaba	3
Napajanje uređaja	3
Informacije o disku	3
Briga o diskovima	3
Prednja ploča i priključci	4
Opis kontrola	5
Ugađanje sata	6
Osnovne funkcije - radio	6
Osnovne operacije	6
Radio	6
CD/MP3 reprodukcija	7
CD/MP3 reprodukcija	7
Odabir zapisa	7
Pretraga zapisa	7
Modovi reprodukcije	7
Programiranje CD/MP3 liste za reprodukciju	7
AUX Reprodukcija	8
USB reprodukcija	8
Održavanje	9
Otklanjanje problema	10
Tehničke specifikacije	11
Izjava o sukladnosti	11
Prijateljski odnos prema okolišu	11
Tehničke karakteristike uređaja	11

UPOZORENJA


Uređaj ne priključujte u zidnu utičnicu s drugim električnim uređajima.

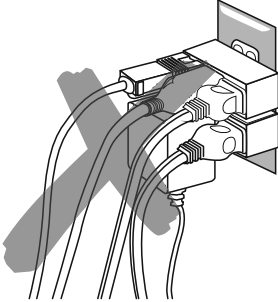


Ne otvarajte pokrov ili kućište uređaja i ne dirajte unutarnje dijelove uređaja. Za pomoć se obratite kvalificiranom serviseru.




Odspojite mrežni kabel iz utičnice kada ne koristite uređaj.

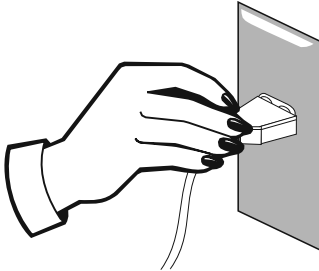


Uređaj se ne smije spajati na napajanje slabije ili jače vrijednosti od naznačenoga na natpisnoj pločici uređaja, inače može doći do oštećenja uređaja ili požara.

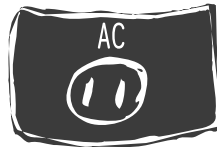

Budite oprezni s mrežnim kabelom i za vašu sigurnost pobrinite se da nije savinut, prignječen, pritisnut ili da ga se povlači. Odspojite mrežni kabel iz utičnice kada ne koristite uređaj.

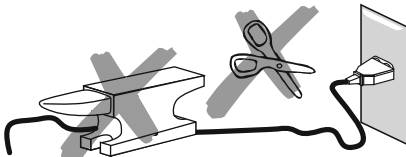

Ne stavljajte uređaj na vlažna mjesta, mjesta u kojima postoji opasnost od prskanja vode i ne stavljajte na njega predmete napunjene tekućinom kao što su npr. vaze.

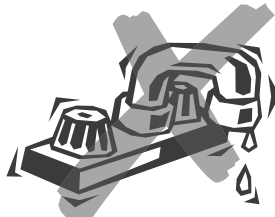

MJERE PREDOSTROŽNOSTI



Znak munje u trokutu označava postojanje neizoliranog visokog napona unutar uređaja koji može izazvati strujni udar. Ne otvarajte i ne uklanjajte poklopac uređaja kako bi spriječili opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika u trokutu upozorava korisnika da obrati pažnju i da se posavjetuje sa uputama za uporabu kako bi korisnik mogao ispravno koristiti i održavati uređaj.

Popunjava korisnik. Popunite donja polja serijskim brojem i modelom uređaja koji se nalazi na poleđini uređaja.

Model No. _____

Serial No. _____



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Postavljanje uređaja

Ostavite barem 5cm slobodnog prostora od svih strana uređaja kako bi osigurali nesmetan protok zraka i spriječili unutarnje pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na mjesta kao što su:

- Nestabilne površine, te vlažna i prljava mjesta
- Mjesta izložena toplinskim izvorima ili sunčevoj svjetlosti; Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće
- Prejako pojačana jačina zvuka u slušalicama može rezultirati oštećenjem ili gubitkom sluha.



Grmljavina

Ukoliko nakon grmljavinskog vremena uređaj ne radi ispravno, odspojite mrežni kabel iz napajanja i spojite ga ponovno nakon jedne minute. Preporuka je da odspojite uređaj s napajanja za vrijeme nevremena.

Oprez

Kako bi izbjegli oštećenja ili nepredviđene situacije, ne dozvolite da uređaj radi na mjestu izložena kiši i prekomjernoj vlazi.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje uređaja koristite meku pamučnu krpu umočenu u neutralno sredstvo za čišćenje. Ne koristite deterdženti, abrazivna sredstva i sredstva koja sadrže alkohol.


Prije premještanja

Molimo izvadite disk prije premještanja uređaja, kako bi osigurali ispravnost diska i uređaja.

Uređaj ne izlažite kapanju ili prskanju i ne stavljajte predmete u otvore

Ako u uređaj padne sitni predmet ili se prolje tekućina ili iz njega izlazi dim, odmah isključite uređaj. Ne pokušavajte uređaj popravljati sami. Nazovite ovlašteni servis i odnesite uređaj na popravak.

Unutar uređaja se ne nalaze dijelovi i sklopovi koji su namijenjeni za ugađanje od strane korisnika.

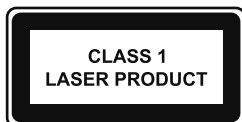

Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom može povećati opasnost od oštećenja vida. Laserska zraka ovog CD reproduktora je štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište i poklopac CD-a za vrijeme rada. Prepustite popravke samo stručnim osobama.



Klasa II: Ovaj uređaj osmišljen je tako da ne zahtjeva sigurnosno uzemljenje.

Premještanje i prijevoz uređaja

U slučaju transporta uređaja, molimo koristite originalnu ambalažu kako bi izbjegli vibracije i oštećenja uređaja.

Osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja za uporabu, ne bi smjele koristiti uređaj, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su dobile upute za sigurnu uporabu i imaju informacije o potencijalnim opasnostima.

UVOD

PRIPREMA ZA UPORABU

Prva uporaba

- Pažljivo otvorite kutiju, izvadite sav pribor (upute, jamstveni list) i uklonite svu ambalažu sa uređaja i pribora. Provjerite da li je vaš Jamstveni list popunjen i ovjeren od strane prodavača. Spremite ga na znano mjesto za eventualne potrebe servisa. Pažljivo pročitajte ovu uputu i spremite ju na znano mjesto za buduće potrebe.
- Postavite uređaj na stabilnu površinu i priključite ga na napajanje prema uputama. Nemojte uklanjati i odlepljivati naljepnice i oznake sa stražnje ili donje strane uređaja.
- Pritisnite tipku za otvorenje vrata CD reproduktora. Tu se nalazi bijela kartica koja služi kao zaštita mehanizma pri transportu i proizvodnji. Uklonite ovu karticu prije uporabe uređaja.

Napajanje uređaja

Priklučenje na napajanje

1. Uređaj koristi AC izmjenično napajanje, 230V, 50Hz. Za detalje i točan nazivni napon, provjerite naljepnicu sa donje strane uređaja. Ukoliko uređaj ima preklopku za "Dual voltage", prije priključenja obavezno provjerite položaj preklopke koja se nalazi sa stražnje strane uređaja (opcija-ne svi modeli). Ukoliko imate ikakve dvojbe oko priključenja uređaja ili napajanja, kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlašteni servis.
 2. Priključite kabel napajanja uređaja na ispravnu utičnicu.
 3. Kako bi isključili uređaj u potpunosti, odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice.
- Preporuka je da odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice za vrijeme grmljavinskog nevremena.

Baterijsko napajanje

1. Otvorite pretinac za baterije i umetnite šest alkalnih baterija tipa LR14, UM-2 ili C-tipa, pazeći na polaritet kao što je označeno sa "+" i "-" simbolima unutar pretinca.

Baterije sadrži kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinuti nakon uporabe. Neispravna uporaba baterija može izazvati curenje elektrolita, te može doći do oštećenja pretinca za baterije ili uređaja ili može uzrokovati zagrijavanje i rasprskavanje baterije. Stoga:

- Nemojte miješati različite vrste baterija, npr. alkalne sa Ugljik-cink vrstom. Koristite samo baterije iste vrste i napunjenosti.
- Prilikom umetanja novih baterija, nemojte miješati stare baterije novima.
- Izvadite baterije ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme.

Informacije o disku

Briga o diskovima

Info o disku	CD
Metoda dekodiranja	DIGITAL
Kapacitet	650MB = 74min
Veličina diska	12cm / 8cm
Horizont. rezol.	-
Podnaslovi	-
Audio kanali	-
Oznaka	


CD diskovi sadrže visoku gustoću komprimiranih podataka te se s njima treba pravilno rukovati.

- Uhvatite disk prstima i držite ga za rubove ili za otvor u središtu diska. Ne dirajte površinu diska.
- Nemojte savijati i pritiskati diskove. Ne izlažite ih sunčevoj svjetlosti ili toplinskim izvorima.
- Diskove pohranite u kutijama vertikalno i u suhom stanju.
 - Spriječite izloženost:
 - direktnom sunčevom svjetlu
 - uređajima koji ispuštaju toplinu
 - previsokoj vlazi
- Površinu diska čistite mekom i suhom krpom. Obrišite površinu diska nježnim potezima od središta prema rubu.
- Nemojte koristiti sredstva poput benzina, alkohola ili komercijalnih sredstava za čišćenje. Oni mogu nepovratno oštetiti površinu diska.



PREDNJA PLOČA I PRIKLJUČCI

1

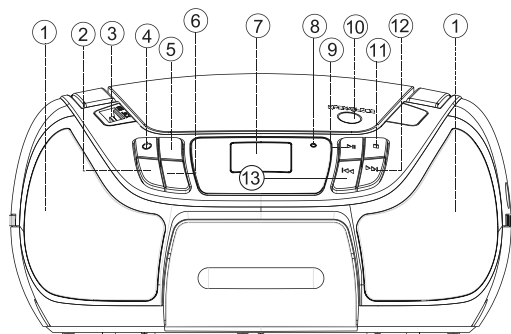

1. LIJEVI I DESNI ZVUČNIK
2. TIPKA REPEAT (MOD PONAVLJANJA ZAPISA)
3. USB ULAZ
4. TIPKA ZA UKLJUČ./ISKLJUČENJE
5. TIPKE ZA ODABIR MODA RADA
6. TIPKA ZA UGAĐANJE VREMENA/PROGRAMIRANE REPRODUKCIJE
7. LCD ZASLON
8. OZNAKA STANDBY MODA (ČEKANJE)

9. TIPKA REPRODUKCIJA/PAUZA

10. ZATVARANJE CD PRETINACA


11. STOP TIPKA ZA ZAUSTAVLJANJE CD/MP3 REPRODUKCIJE

12. TIPKA ►► ZA ODABIR SLIJEDEĆEG AUDIO ZAPISA

13. TIPKA ◀◀ ZA ODABIR PRETHODNOG AUDIO ZAPISA

14. AC PRIKLJUČAK KABELA ZA NAPAJANJE

15. FM ANTENA

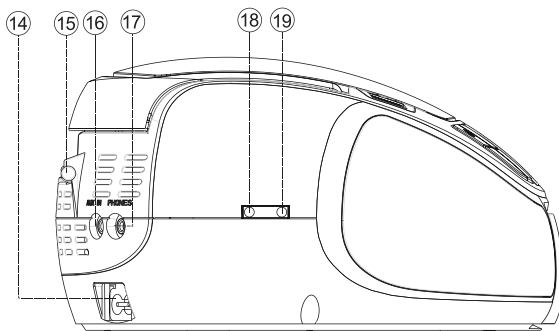

16. AUX AUDIO PRIKLJUČAK

17. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE


18. TIPKA ZA POJAČAVANJE ZVUKA

19. TIPKA ZA UTIŠAVANJE ZVUKA

20. TIPKA "PRE-UP" ZA PRETRAGU FREKVENCIJE PREMA "GORE"

21. TIPKA "PRE-UP" ZA PRETRAGU FREKVENCIJE PREMA "DOLJE"

22. POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJE

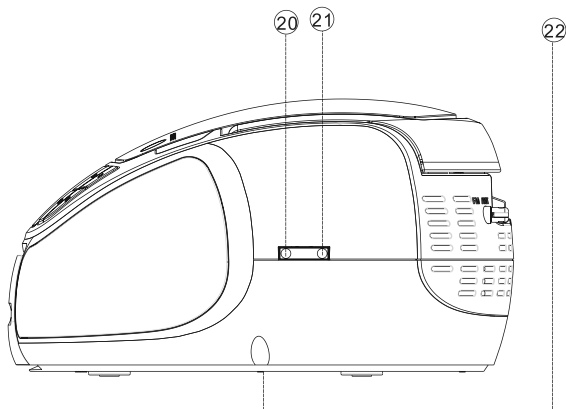

OPIS KONTROLA

Gornja i prednja strana (Vidi 1)

1. LIJEVI I DESNI ZVUČNIK

2. REPEAT TIPKA

- Ponavljanje zapisa u CD/MP3/USB modu reprodukcije
- Modovi Reprodukcije: Normal ->Repeat1 (Ponovi zapis)-> Repeat All (Ponovi sve zapise)->Repeat Album (Ponovi Album)->Normal (Normalna reprodukcija)

3. USB PRIKLJUČAK

- Priključak za vanjsku USB memoriju za reprodukciju MP3 Audio zapisa

4. TIPKA ZA UKLJUČ./ISKLJUČ.

5. FUNCTION TIPKA

- Odabir moda: CD-USB / AUX / RADIO

6. TIME (VRIJEME)/PROGRAM TIPKA

- U modu čekanja (Standby), tipka služi za ugađanje sata
- U aktivnom modu, tipka služi za ugađanje slijeda reprodukcije CD/MP3 zapisa

7. LCD ZASLON

- Prikaz FM frekvencije
- Prikaz broja zapisa koji se reproducira

8. LED OZNAKA STANJA ČEKANJA (Standby)

9. REPRODUKCIJA/PAUZA TIPKA

- Uključenje/pauziranje reprodukcije u MP3/CD/USB modu
- Radio mod: Automatska pretraga frekvencije

10. OTVARANJE/ZATVARANJE CD POKLOPCA

11. STOP TIPKA

- Zaustavljanje CD/MP3/USB/ reprodukcije;
- Brisanje CD programirane liste reprodukcije

12. SLIJEDEĆI ZAPIS

- Mod čekanja: Pritisnite tipku za ugađanje sata
- CD/MP3: Odabir slijedećeg audio zapisa

Pritisnite i zadržite tipku dulje od 1.5sek za brzu pretragu unutar zapisa

- Radio mod: Pritisnite tipku za ulazak u mod automatske pretrage frekvencije

13. PRETHODNI ZAPIS

- mod čekanja: Ugađanje sata
 - CD/MP3: Odabir prethodnog audio zapisa
- Pritisnite i zadržite tipku dulje od 1.5sek za brzu pretragu unutar zapisa
- Radio mod: Pritisnite tipku za ulazak u mod ručne pretrage frekvencije

14. AC PRIKLJUČAK

Priključak za kabel napajanja

15. FM ANTENA

16. AUX PRIKLJUČAK

- Priključite vanjski Audio reproduktor (MP3 reproduktor, Discman, SmartPhone itd..);
- Pritisnite **FUNC** tipku za odabir AUX izvora
- Priključite 3.5mm Audio konektor iz vanjskog audio izvora u AUX audio ulaz na uređaju.

OPASKA: Funkcija je moguća kada nema CD Diska u CD pretincu. Prije korištenja AUX izvora, izvadite CD Disk.

17. STEREO PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE

3,5mm Stereo priključak za slušalice

18. VOL-+ TIPKA (pojačavanje zvuka)

19. VOL- TIPKA (utišavanje zvuka)

20. PRE-DN (UGAĐANJE PREMA DOLJE)

- Radio mod: Odabir slijedeće Radio stanice
- MP3 mod: Ulazak u prethodnu mapu

21. PRE-UP (UGAĐANJE PREMA GORE)

- Radio mod: Odabir prethodne Radio stanice
- MP3 mod: Ulazak u slijedeću mapu

22. POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJE

UGAĐANJE SATA

SAT

Ugađanje sata

1. Priključite uređaj na AC napajanje (Uređaj mora biti u stanju čekanja (Standby))
2. Na LED zaslonu će treperiti vrijeme, što označava da vrijeme nije ugođeno.
3. Pritisnite tipku **▶▶ SLIJEDEĆI ZAPIS, ◀◀ PRETHODNI ZAPIS** za ugađanje prikaza vremena (12 ili 24 satni prikaz).
4. Pritisnite **TIME (VRIJEME)** tipku za potvrdu
5. Pritisnite tipku **▶▶ SLIJEDEĆI ZAPIS, ◀◀ PRETHODNI ZAPIS** za ugađanje točnog vremena. Za prebacivanje ugađanja sa sata na minute pritisnite tipku **TIME (VRIJEME)**.
6. Za potvrdu ugađanja sata, pritisnite i zadržite pritisnutu na nekoliko sekundi tipku **TIME (VRIJEME)**.

Opaska: Nakon što ste ugodili točno vrijeme, LCD zaslon će prikazivati Radio (CD/USB/AUX preferirani mod rada. Pritisnite tipku **▶▶ SLIJEDEĆI ZAPIS, ◀◀ PRETHODNI ZAPIS** za ugađanje preferiranog moda na koji će se uređaj uvijek uključiti iz stana čekanja, a zatim pritisnite **TIME (VRIJEME)** tipku za potvrdu.
Ukoliko ne ugodite ovu opciju, uređaj će se uvijek prvo postaviti na USB ili AUX mod rada.

OSNOVNE FUNKCIJE - RADIO

Kada ne koristite uređaj, uvijek isključite uređaj pritiskom na tipku **⏻ UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE**. Na taj način štedite energiju i čuvate vaš Audio uređaj. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite kabel napajanja iz utičnice.

OSNOVNE OPERACIJE

1. Za odabir željenog moda rada, pritisnite tipku **FUNCTION** i odaberite: **CD-USB / AUX** ili **RADIO**.
2. Ugodite jačinu zvuka pritiskom na tipke za ugađanje jačine zvuka **VOL -** ili **VOL+**.
3. Za isključenje uređaja (postavljanje u mod čekanja), pritisnite tipku **⏻ UKLJUČ./ISKLJUČENJE**.

RADIO

Radio prijam

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** za ugađanje moda **RADIO**.
2. Pritisnite **▶▶ SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◀◀ PRETHODNI ZAPIS** i zadržite pritisnutu tipku dulje od **1 sek.**
Auto ugađanje: Pritisnite tipku **REPRODUKCIJA/PAUZA ▶▶** za ulazak u mod Automatske pretrage i spremanja Radio stanica.

Spremanje radio stanica: (Moguće je spremiti najviše 30 Radio stanica)

- A. Pritisnite **▶▶ SLIJEDEĆI ZAPIS / PRE-UP** ili **◀◀ PRETHODNI ZAPIS / PRE-DOWN** za pretragu frekvencije.
 - B. Pritisnite tipku **PROGRAM**; Broj memorijskog mjesta biti će prikazan na LED zaslonu.
 - C. Pritisnite **▶▶ SLIJEDEĆI ZAPIS / PRE-UP** ili **◀◀ PRETHODNI ZAPIS / PRE-DOWN** za odabir programskog mjesta na koje želite spremiti pronađenu radio stanicu.
 - D. Pritisnite tipku **PROGRAM** za spremanje radio stanice.
 - E. Ponovite korake (1) do (4) za pretragu i spremanje ostalih radio stanica.
3. Nakon što ste završili sa ugađanjem, pritisnite **PRE-UP / PRE-DOWN** tipku za odabir ugođenih radio stanica.
 4. Ugodite jačinu zvuka pritiskom na tipke za ugađanje jačine zvuka **VOL -** ili **VOL+**.
 5. Za bolji FM prijam, izvucite i postavite FM antenu u optimalnu poziciju najboljeg prijama.
 6. Za promjenu moda rada, pritisnite **FUNC** tipku ili kako bi isključili uređaj (mod čekanja), pritisnite tipku **⏻ UKLJUČ./ISKLJUČENJE**.

CD/MP3 REPRODUKTOR

CD/MP3 REPRODUKCIJA

Ovaj CD Reprodukator može reproducirati Audio Diskove, MP3, CD-R, CD-RW diskove. Nemojte reproducirati CD-ROM, CDi, VCD, DVD ili Computer CD diskove.

1. pritisnite tipku **SOURCE** i odaberite **MP3/CD** mod.
2. Za otvaranje CD pretinca, pritisnite tipku za otvaranje CD pretinca.
3. Umetnite MP3/CD ili CD-R Disk sa otisnutom stranom prema gore i zatvorite CD pretinac.
4. Pritisnite **REPRODUKCIJA/PAUZA ►II** tipku za početak reprodukcije.
5. Za pauziranje reprodukcije, pritisnite tipku **REPRODUKCIJA/PAUZA ►II**. Za nastavak, pritisnite tipku **REPRODUKCIJA/PAUZA ►II** ponovo.
6. Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku **■ STOP**

Opaska: CD/MP3 reprodukcija također će se zaustaviti kada:

- Otvorite CD pretinac
- Odaberete RADIO mod rada
- Reprodukija dođe do kraja diska

ODABIR ZAPISA

7. Za odabir reprodukcije slijedećeg ili prethodnog zapisa, pritisnite tipku **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS**.

Za vrijeme reprodukcije možete koristiti tipke **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS** za odabir željenog zapisa. Isto tako, pritiskom na tipke možete odabrati željeni zapis i u modu pauze.

- Pritisnite tipku **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** jednom kratko za odabir slijedećeg zapisa na disku, ili pritisnite više puta dok ne odaberete željeni zapis.
- Pritisnite tipku **◄◄ PRETHODNI ZAPIS** jednom kratko za odabir prethodnog zapisa na disku, ili pritisnite više puta dok ne odaberete željeni zapis.

Broj zapisa biti će prikazan na LCD zaslonu.

PRETRAGA ZAPISA

8. Za pretragu unutar zapisa, pritisnite i držite pritisnutu tipku **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS**.

- Reprodukija će se ubrzati i početi će pretraga zapisa dok god držite tipku pritisnutu.
- Kada tipku otpustite, reprodukcija će se nastaviti normalnom brzinom.

Opaska: Ukoliko za vrijeme CD reprodukcije priključite na AUX ulaz vanjski uređaj, doći će do mješanja zvuka. Uvijek zaustavite CD reprodukciju prije priključenja vanjskog uređaja na AUX priključak.

MODOVI REPRODUKCIJE

Možete odabrati 2 različita moda reprodukcije:

Repeat - Ponovljena reprodukcija zapisa .

Repeat all - Ponavljanje svih zapisa na CD disku.

Pritisnite **REPEAT** tipku prvi put za ponavljanje zapisa, pritisnite tipku ponovo za ponavljanje svih zapisa ili za poništavanje moda reprodukcija i povratak na normalnu reprodukciju pritisnite tipku još jednom.

PROGRAMIRANJE CD/MP3 LISTE ZA REPRODUKCIJU

1. Pritisnite tipku **PROGRAM** u Stop modu. Sustav će ući u mod za programiranje reprodukcije. Na zaslonu će trptati P01. Sada, možete odabrati prvi zapis koji želite reproducirati.
2. Možete odabrati željeni zapis pritiskom na tipkeomoću **►II SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄ PRETHODNI ZAPIS**.

CD/MP3 REPRODUKTOR (nastavak)

Nakon pritiska tipke, na zaslonu će biti prikazan broj odabranog zapisa.

3. Nakon što ste odabrali željeni zapis, pritisnite tipku **PROGRAM** za spremanje u memoriju.

Maksimalno je moguće programirati 20 CD zapisa ili 99 MP3 zapisa.

Za programiranje slijedećeg zapisa kojeg želite reproducirati, ponovite korake (2) do (3).

4. Ako pritisnete tipku **STOP ■** tijekom programiranja, odabrani zapisi biti će pohranjeni u memoriji i sistem će se vratiti u Stop mod (Continuous Play mod).

5. Ako pritisnete tipku **PLAY ►►** tijekom programiranja, početi će programirana reprodukcija zapisa.

Audio reprodukcija započeti će od P01 zapisa.

Brisanje programa

Možete obrisati sadržaj memorije: - Tijekom reprodukcije, tako da pritisnete tipku **STOP ■** dvaput.

- Da otvorite CD pretinac
- Odaberite drugi mod rada.

AUX REPRODUKCIJA

Koristite AUX ulaz za reprodukciju vanjskih audio izvora kao što su MP3, Discman, SmartPhone itd ...

Umetnite 3.5mm audio konektor vanjskog audio uređaja u AUX ulaz.

Umetnite utikač u uređaj samo ako uređaj nije u aktivnom modu CD reprodukcije.

1. Priključite 3.5mm audio jack na **AUX** ulaz.
2. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir **AUX** moda rada.

Vanjski uređaj kao što su: *MP3 reproduktor, Discman ili Smartphone* će reproducirati audio zapis putem vašeg audio uređaja.

- Pritisnite **VOL -** ili **VOL +** tipku za ugađanje jačine zvuka.

Napomena: Vaš audio uređaj ne može kontrolirati vanjski audio reproduktor. Odabir audio zapisa i ostala ugađanja koja su vezana uz reprodukciju ugodite na vanjskom audio reproduktoru.

USB REPRODUKCIJA

Koristite USB ulaz za reprodukciju MP3 zapisa koji se nalaze na vanjskoj USB memoriji (USB sticku).

USB Audio funkcije

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** ili **STOP ■** u USB načinu rada za odabir USB moda.
2. Pritisnite tipku **PLAY ►►** za početak audio reprodukcije sa USB vanjske memorije.
3. Pritisnite tipku **►►SLIJEDEĆI ZAPIS** ili **◄◄PRETHODNI ZAPIS.** za odabir zapisa.
4. **PROGRAMIRANJE ZAPISA:** Moguće je programirati reprodukciju do 99 zapisa za MP3, 20 zapisa za CD. Za detalje molimo pogledajte odlomak: **PROGRAMIRANJE CD/MP3 LISTE ZA REPRODUKCIJU** na prethodnoj stranici.
- 5) Mod reprodukcije: Pritisnite tipku **REPEAT** za ugađanje tipa reprodukcije: Normal ➔ Repeat 1 (Ponovi zapis) ➔ Repeat all (Ponovi sve zapise) ➔ Repeat album (Ponovi album) ➔ Normal
- 6) Sustav može prepoznati najviše: 99 mapa
999 zapisa

Opaska:

- Kad u uređaju nema umetnutog diska, vanjska USB memorija će se učitati automatski.
- Uređaj ne podržava HDD i vanjski USB MP3 player.
- U modu CD/MP3/USB, LCD zaslon će prikazivati broj zapisa ili vrijeme zapisa.
- U **AUX** modu, LCD zaslon će prikazivati oznaku **AUX** ili vrijeme na satu.

Auto isključenje (ERP2 zahtjev)

Kad je uređaj ostao u CD/AUX/USB modu rada dulje od 10 minuta bez da je pokrenuta bilo koja funkcija, uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby mod).

ODRŽAVANJE


ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Smjestite uređaj na čvrstu i stabilnu podlogu.
- Nemojte izlagati uređaj ili baterije ili CD diskove prevelikoj vlazi, direktnom sunčevom svjetlu, prašini ili izvoru topline.
- Nemojte prekrivati uređaj. Osigurajte propisnu ventilaciju uređaja tako da osigurate minimalnu udaljenost od 15cm od objekata ili stranica namještaja.
- Mehanički dijelovi i mehanizmi podmazani su posebnom masti i nije ih potrebno podmazivati ili uljiti od strane korisnika.
- Za čišćenje uređaja koristite mekanu i suhu krpu. Za čišćenje nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili abrazivna sredstva jer to može oštetiti uređaj.



CD REPRODUKTOR

- Nemojte dodirivati lasersku leću CD reproduktora.
- Nagla promjena temperature ili vlage, kao što je donošenje uređaja iz hladnog u topli i vlažan prostor može uzrokovati zamagljene leće i nemogućnost čitanja CD diskova. Tada, nemojte brisati leću, već pričekajte pola sata da kondenzirana vlaga na leći ispari sama.
- Uvijek držite pretinac CD disk zatvorenim. Na taj način će te spriječiti ulazak prašine i prljavštine u mehanizam CD reproduktora i zaprljanje leće.
- Za brisanje CD pretinca koristite mekanu i suhu krpu.
- Nemojte pisati po CD disku ili ljepljivati nalepnice na njegovu površinu

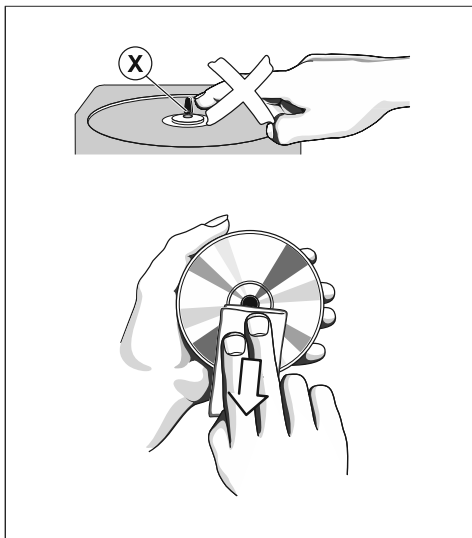

informacije o čuvanju okoliša

Mi smo učinili najveći mogući napor kako bi smanjili volumen pakiranja vašeg proizvoda. Ambalažu i pakiranje lako je razdvojiti u 3 glavne grupe materijala: karton, papir i stiropor.

Vaš uređaj se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati ako ga rastavi specijalizirana tvrtka.

Molimo poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, starih baterija i stare opreme.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Ako se tijekom uporabe uređaja pojave problemi, pogledajte ova objašnjenja za pomoć prije nego potražite savjet ovlaštenog servisa.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Radio		
Šum ili izobličenje zvuka na FM radio postajama.	Radio postaja nije pravilno podešena	Pravilno potražite FM ili AM radio postaje kao što je navedeno u uputa.
	FM: antena nije dobro usmjerena ili izvučena.	Izvučite FM antenu
FM STEREO pokazivač ne svijetli	Prijam FM stanice nije dovoljno kvalitetan za stereo prijam	Pomaknite prekidač za izbor frekve. pojasa na FM STEREO
	Radio postaje ima mono zvuk	Izaberite neku drugu FM radio post.
FM Radio nema zvuka	Sistem nije postavljen na RADIO mod	Pritisnite tipku FUNC i odaberite RADIO mod
	Jačina zvuka je na minimumu	Ugodite jačinu zvuka
CD reprodukcija		
CD reproduktor ne radi	Sistem nije postavljen na CD	Pritisnite tipku FUNC i odaberite CD
	CD nije umetnut ili nije umetnut pravilno	Umetnite CD disk tako da je štampana strana prema gore
CD preskače kod reprodukcije	Disk je prljav ili ogreben	Očistite disk ili uporabite drugi disk
MP3 reprodukcija		
MP3 reproduktor ne radi	Sistem nije postavljen na CD	Pomaknite prekidač za izbor na CD
	MP3 disk nije umetnut ili nije umetnut pravilno	Umetnite CD disk tako da je štampana strana prema gore
CD preskače kod reprodukcije	Disk je prljav ili ogreben	Očistite disk ili uporabite drugi disk
Općenito		
Nema zvuka	Jačina zvuka je na minimumu	Ugodite jačinu zvuka
	Kabel napajanja je odspojen	Priključite kabel napajanja na ispravnu utičnicu napajanja
	Baterije su istrošene	Zamijenite baterije
LCD Zaslon ne radi Uređaj ne reagira na pritiskanje tipki	Elektrostatičko pražnjenje je "blokiral" rad uređaja	Odspojite uređaj sa napajanja i ponovno ga priključite nakon nekoliko sekundi

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Quadro ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete koje bi bile posljedica pogrešne uporabe uređaja ili njegovih nestručnih popravaka. Quadro pridržava pravo izmjene uređaja i/ili njegovih karakteristika bez prethodne najave.

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD Directive 2014/35/EU), elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2014/30/EU), ERP Direktivi (2009/125/EU) i WEEE i RoHS Direktivi (2012/19/EU i 2011/65/EU).



U skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti dodatne informacije i Izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: www.inem.hr

Prijateljski odnos prema okolišu

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N.44/14 i EU Direktiva: 2012/19/EU) za proizvode uz koji je prikazan znak prekržišene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radio Sekcija

Frekventni pojas -----
Sistem prijama -----
FM Memorija programa -----

FM: 87,5 – 108,0 MHz
PLL Digital
30 memorija

CD / MP3 Reprodukotor

Sistem reprodukcije -----
Programirana reprodukcija -----
Ulaz za vanjske medije -----

Top CD / CD-RW / CD-R mehanizam
20 Zapisa (CD) / 99 Zapisa (MP3)
USB, max 500mA punjenje vanjskog uređaja

Audio Sekcija

Audio izlaz -----
Impedancija lušalica -----

max. 2 x 1.5W RMS
4~32 Ohm

Općenito

Napajanje -----

AC 230V ~ 50Hz

Snaga -----
Dimenzije (mm) (Aprox) -----
Radna temperatura -----

13,5 W
240(š) x 232(d) x 138(v)
+5°C - +35°C

OPREMA:

Upute za uporabu -----
Jamstveni list i Jamstvena izjava -----

1 pc
1 pc

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.

Quadro
www.quadro-electronics.com