

Quadro

SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK

Upute za uporabu i ugradnju



CE 1312/13
1312 BQ 4519

SSC-5004-04G

Hrvatski

Poštovani kupci,

Naš cilj je ponuditi kvalitetne proizvode u skladu s Vašim očekivanjima koji su proizvedeni u modernim pogonima pri čemu posebnu pažnju posvećujemo ispitivanju kvalitete.

Ovaj priručnik je pripremljen kako bi Vam pomogao u uporabi ovog kućanskog aparata koji je proizveden najsuvremenijom tehnologijom, uz sigurnost i maksimalnu učinkovitost.

Prije uporabe aparata, pažljivo pročitajte ove upute koje sadrže osnovne informacije za pravilno i sigurno postavljanje, održavanje i uporabu, a za montiranje aparata obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Ova uputa je univerzalna za više modela. Može se dogoditi da vaš model ne posjeduje sve funkcije i opremu koja je opisana u ovoj uputi.

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD 2006/95/EC) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC 2004/10/EC), direktivi za plinove (GAD 2009/142/EC), ErP EcoDizajn direktivi 2009/125/EC, Regulativa 66/2014, Direktiva 2010/30/EC, Regulativa 65/2014 i RoHS Direktiva 2011/65/EU i 93/68/EC.



U skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti, te pravilnikom za plinske aparate, dodatne informacije i izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: **www.inem.hr**

Prijateljski odnos prema okolišu

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnom i elektroničkom opremom (N.N. br. 94/13) i EU Directive: 2012/19/EU za proizvode uz koji je prikazan znak prekrštene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirati vaš lokalni ured za zbrinjavanje elektroničkog (WEEE) otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.



SADRŽAJ

1. OPIS PROIZVODA

2. UPOZORENJA

3. POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

3.1 Smještaj uređaja

3.2 Instaliranje uređaja

3.3 Ugađanje nožica

3.4 Priključak na plinsku instalaciju

4. UPORABA

4.1 Uporaba Plinskih plamenika

4.1.1 Ugađanje plamenika

4.1.2 Ugađanje plamenika pećnice

4.1.3 Ugađanje plamenika Gril funkcije

4.1.4 Uporaba digitalnog podsjetnika

4.1.5 Uporaba mehaničkog podsjetnika

4.2 Dodatna oprema pećnice

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

5.1 Čišćenje

5.2 Održavanje

6. SERVISIRANJE I TRANSPORT


6.1 Otklanjanje problema prije kontakta servisa

6.2 Informacije vezane uz transport uređaja

7. INFORMACIJE O DIZNAMA

8. INFORMACIJSKI LIST

1. DIO: OPIS I DIMENZIJE PROIZVODA

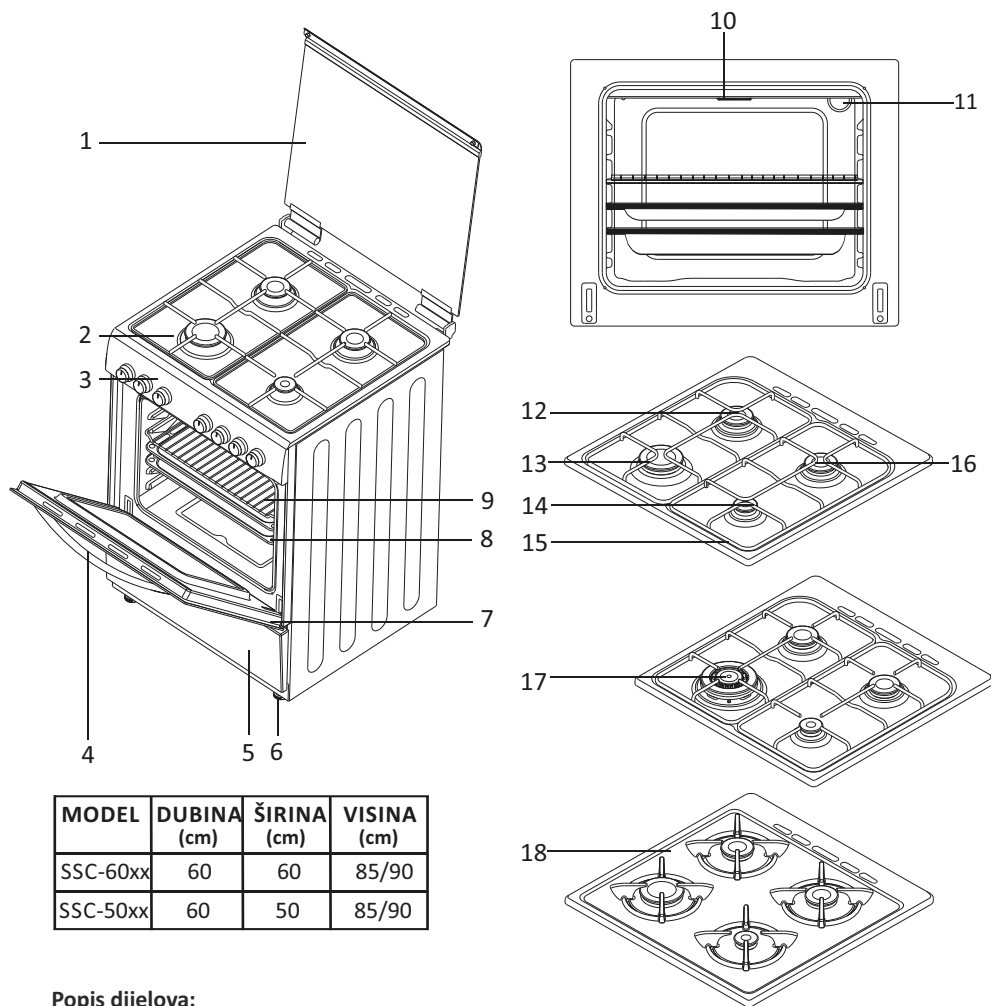

MODEL	DUBINA (cm)	ŠIRINA (cm)	VISINA (cm)
SSC-60xx	60	60	85/90
SSC-50xx	60	50	85/90

Popis dijelova:

- 1 Poklopac štednjaka (opcija)
- 2 Površina za kuhanje
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Ručka na vratima pećnice
- 5 Poklopac ladice (opcija)
- 6 Nivelirajuća nogica
- 7 Vrata pećnice
- 8 Posuda za pečenje
- 9 Žičana rešetka

- 10 Gornji grijač
- 11 Svjetlo pećnice (opcija-ne svi modeli)
- 12 Srednji (polubrzy) plamenik
- 13 Veliki (brzi) plamenik
- 14 Mali (pomoćni) plamenik
- 15 Rešetka plamenika
- 16 Polubrzy plamenik (opcija)
- 17 Wok plamenik (opcija)
- 18 Sekurit staklo ploča (opcija)

PRIDRŽAVAJTE SE SVIH VAŽNIH SIGURNOSNIH MJERA I PROČITAJTE U POTPUNOSTI OVE UPUTE ZA UPORABU PRIJE NEGO KRENETE KORISTITI OVAJ UREĐAJ. SPREMITE OVU UPUTU NA ZNANO MJESTO KAKO BI JE U SLUČAJU POTREBE MOGLI PONOVO KORISTITI.

OVA UPUTA NAMJENJENA JE ZA VIŠE MODELA. VAŠ UREĐAJ MOŽDA NEĆE IMATI SVE FUNKCIJE I SPECIFIKACIJE OPISANE UVIM UPUTAMA. OBRATITE PAŽNJU NA BROJČANE VRIJEDNOSTI NA UREĐAJU I UPUTAMA.

Opće sigurnosne mjere

- Ovaj uređaj je dizajniran i namjenjen za uporabu u domaćinstvu i ne smije se koristiti u druge svrhe kao što je uporaba u profesionalne svrhe, uporaba u neodgovarajućem prostoru ili u svrhu grijanja prostora.
- Ovaj aparat nije namjenjen da ga koriste djeca mlađa od 8 godina i osobe sa umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata i opasnostima kojima mogu biti izložena. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne smije se povjeriti djeci bez nadzora.

UPOZORENJE: Neki dijelovi za vrijeme rada uređaja mogu biti jako vrući. Nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja. Djecu mlađu od 8 godina uvijek držate podalje od uređaja bez obzira da li su pod stalnim nadzorom. Malu djecu uvijek treba držati podalje od uređaja

- **UPOZORENJE:** Nemojte ostavljati uređaj u radu bez nadzora. Velika vrućina potpomognuta mastima ili uljima može uzrokovati požar. U slučaju zapaljenja ulja ili masti, NIKADA nemojte gasiti vatru vodom. Za gašenje požara koristite krpu ili prekrivač kako bi spriječili dovod kisika na vatru i odmah isključite uređaj.
- **UPOZORENJE:** Opsanost od izbijanja požara: nemojte stavljati ili ostavljati predmete na površinama za kuhanje ili pečenje.
- **UPOZORENJE:** U slučaju bilo kojeg oštećenja, napuknuća ili loma površine, odmah isključite ploču sa napajanja kako bi spriječili opasnost od električnog udara. Odmah kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ploče koje imaju ugrađeni zaštitni poklopac, prije otvaranja poklopca uklonite sve predmete ili hranu kako se oni nebi prevrnuli ili prolili. Prije zatvaranja poklopca, pričekajte da se ploča potpuno ohladi.
- Uređaj nije namjenjen za priključenje na vanjske automatske električne sklopke ili timere.
- **UPOZORENJE:** Kako bi spriječili prevrtanje uređaja, pričvrsna pločica koja osigurava uređaj od prevrtanja mora biti postavljena.
- Za vrijeme uporabe uređaja, prostor pećnice je vruć. Vrućina ostaje neko vrijeme i nakon isključenja uređaja. Nemojte dodirivati vruće površine unitar pećnice.
- Za vrijeme uporabe, u nekom periodu rada ručka vrata pećnice može biti vruća.

- Za čišćenje staklene površine vrata ili drugih površina uređaja nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva, oštre ili metalne nožice ili patule. To može urokovati ogrebotine na staklu ili oštećenje površine uređaja.
- Nemojte koristiti parne čistače za čišćenje uređaja.
- **UPOZORENJE:** Budite sigurni da je isključeno napajanje uređaja prije promjene lampice u prostoru pećnice, kako bi ste izbjegli opasnost od električnog udara.
- **OPREZ:** Dostupni dijelovi mogu biti vrući za vrijeme kuhanja ili pečenja. Malu djecu treba držati podalje od uređaja.
- Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa lokalnim i internacionalnim harmoniziranim standardima i regulativama.
- Ugradnja, održavanje i servis uređaja mora biti izveden od strane ovlaštenog servisera. Neispravna instalacija, ugradnja i održavanje uređaja mogu izazvati nezgode i opasne situacije. Ne koristite dijelove i priključke koje nisu preporučene od strane proizvođača uređaja, jer oni mogu biti uzrok nezgoda i nepravnosti na uređaju.
- Prije ugradnje uređaja, provjerite da su distribucijski uvjeti vašeg lokalnog distributera plina i električne energije (vrsta i pritisak plina, napon i frekvencija) potpuno sukladni sa vašim uređajem. Točni podaci o tipu i ugođenosti uređaja nalaze se na natpisnoj pločici sa stražnje strane uređaja.
OPREZ: Ovaj uređaj je namijenjen samo za kuhanje. Ne smije se koristiti za druge namjene, na primjer za grijanje prostora.
- Nemojte premješati ili pomicati uređaj držeći ga za vrata ili ručku vrata.
- Ovaj uređaj nije namjenjen za spajanje na uređaj za pražnjenje produkata sagorijevanja. Osobitu pažnju treba posvetiti važnim zahtjevima u pogledu prozračivanja. Uređaj treba biti postavljen i priključen na instalaciju prema pravilima i u skladu sa važećim standardima i regulativama u zemlji ugradnje uređaja. Posebnu pažnju posvetite zahtjevima za prozračivanje prostorije u kojoj je uređaj smješten.
- Ukoliko unutar 15 sekundi nije došlo do paljenja plinskog plamenika, zaustavite operaciju paljenja plamenika, otvorite vrata pećnice i pričekajte najmanje 1 minutu prije ponovnog paljenja plamenika.

2. DIO: UPOZORENJA

- Ove upute su važeće jedino za uređaj označen oznakom zemlje za koju je namjenjen. Ukoliko se oznaka ne podudara sa zemljom ugradnje, dobro proučite tehničke upute koje sadrže sve neophodne instrukcije o modifikacijama koje je potrebno provesti kako bi se uređaj prilagodio zemlji ugradnje.
- Uvijek poduzmite sve sigurnosne mjere kako bi osigurali sigurnu uporabu uređaja. Obratite pažnju na staklene dijelove (ukoliko postoje) koji se mogu razbiti. Budite oprezni prilikom čišćenja i rukovanja staklenim dijelovima koji se mogu razbiti. Oprezno rukujte sa priborom i posudama koje stavljate kako se staklo nebi razbilo.
- Prilikom postavljanja uređaja, pripazite da kabel napajanja nije priklješten. Ukoliko je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti. Za zamjenu kabela napajanja, molimo kontaktirajte ovlaštenog servisera, kako bi izbjegli opasnost od električnog udara.
- Dok su vrata pećnice otvorena, ne dopustite da se djeca penju na vrata ili sjede na njima.

Instalacijska Upozorenja

- Nemojte koristiti uređaj prije nego što ga u potpunosti instalirate.
- Uređaj mora biti instaliran i stavljen u uporabu od strane ovlaštenog servisera ili druge stručne osobe. Ugradnja mora biti izvedena prema pravilima struke, u skladu sa ovim uputama i u sukladnosti sa tekućim sigurnosnim regulativama u zemlji ugradnje. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla biti uzrokovana neispravnom instalacijom uređaja i instalacijom od strane neovlaštenih i nestručnih osoba.
- Prilikom raspakiranja uređaja, provjerite da uređaj nije kojim slučajem pretrpio oštećenja prilikom transporta ili skladištenja. U slučaju bilo kakvog oštećenja ili neispravnosti uređaja, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte ovlašteni servis. Odmah uklonite svu ambalažu (najlon, spajalice, stiropor itd.) kako bi izbjegli ugrožavanje djece i opasne situacije koje mogu nastati ukoliko se ona igraju ambalažom.
- Zaštitite svoj uređaj od atmosferskih utjecaja. Nemojte ga izlagati vanjskim utjecajima kao što su sunce, kiša, snijeg, prašina itd.
- Stjenke ormara i materijali koji okružuju uređaj moraju biti u stanju izdržati temperature od min 100 °C.

Tijekom korištenja

- Kada prvi put uključite pećnicu, osjetiti ćete određeni miris koji proizlazi iz izolacijskih materijala i grijačih elementa. To je potpuno normalno. Iz tog razloga, prije početka normalne uporabe pećnice, pokrenuti ju praznu na maksimalnoj temperaturi u trajanju od 45 minuta. Istovremeno prozračujte prostor u kojem je uređaj instaliran.
- Tijekom korištenja, vanjski i unutarnje površine pećnice će biti zagrijane. Kada

2. DIO: UPOZORENJA

otvarate vrata pećnice, odstupite korak natrag kako bi izbjegli mlaz vruće pare koja izlazi iz prostora pećnice. Postoji opasnost od opekline.

- Ne odlažite ili stavljajte zapaljive tvari u pećnicu ili u blizini pećnice kada je uređaj u radu.
- Uvijek koristite zaštitne rukavice kada uklanjate i mijenjate hranu u pećnici.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ukoliko za pečenje koristite mast ili ulje. Uslijed zagrijavanja u pećnici, mast ili ulje se mogu zapaliti i uzrokovati požar. Nikad nemojte takav požar gasiti vodom. Kako bi ugasili takav požar, pokrijte posudu ili zdjelu pokrivačem kako bi nastali plamen ugasili spriječavanjem dovoda kisika. Odmah isključite pećnicu sa napajanja.
- Uvijek postavite tave i posude na sredinu plamenika. Ručke posuda postavite tako da nisu izložene zagrijavanju ili oštećenju.
- Ako uređaj nećete koristiti dulji vremenski period, odspojite ga sa električnog napajanja. Postavite glavnu sklopku (osigurač) u isključen položaj. Također, kada ne koristite uređaj, zatvorite plinski ventil (ukoliko uređaj koristi plin).
- Obratite pažnju da kada se uređaj ne koristi, da su sve kontrole u položaju "0" (stop).
- Police, rešetke i tave unutar prostora za pečenje kada se izvuku mogu biti nestabilne i pod kutem. Pazite da ne dođe do izlivanja vrućeg ulja iz posude za pečenje.
- **OPREZ:** Uporaba štednjaka na plin u prostoriji u kojoj je instaliran proizvodi toplinu, vlagu i nuspojave izgaranja. Pazite da prostorija bude dobro prozračena, posebno kada je uređaj u radu, neka otvori ventilaciju budu slobodni ili instalirajte uređaj za mehaničku ventilaciju (napu).
- Duga i intenzivna uporaba uređaja zahtjeva dodatnu ventilaciju, kao što je otvaranje prozora ili efikasniju ventilaciju kao što je ugradnja dodatnog uređaja za dovod svježeg zraka.
- Za vrijeme uporabe Gril plamenika u pećnici, obavezno držite vrata pećnice otvorena i postavite zaštitnu masku na vratima pećnice (postavlja se između vrata i kontrolne ploče) koja je dobivena zajedno s uređajem. Nikada nemojte koristiti Gril funkciju ako su vrata pećnice zatvorena.
- **OPREZ:** Stakleni poklopac je vrlo lomljiv kada se zagrije. Obavezno isključite plamenike prije spuštanja poklopca. Uređaj i njegova površina trebaju se potpuno ohladiti prije nego spustite poklopac.
- Kada se vrata otvorena ili plitke tave izvučene, na njih nemojte stavljati nikakve predmete. Može doći do prevrtanja stvari ili oštećenja vrata.
- Ne stavljajte teške ili zapaljive stvari (najlon, plastične vrećice, papir, platno ... itd) u prostor pećnice ili u ladicu ispod pećnice. To uključuje i



2. DIO: UPOZORENJA

posuđe s plastičnim priborom (npr. ručke).

- Nemojte vješatii ručnike, krpe ili odjeću na aparat ili njegovih ručke.

Tijekom čišćenja i održavanja

- Uvijek isključite aparat prije čišćenja ili održavanja uređaja. Nakon instalacije uređaja to možete učiniti postavljanjem glavne sklopke (osigurača) u isključen položaj.
- Nemojte uklanjati tipke na kontrolnoj ploči za vrijeme čišćenja kontrolne ploče.

**KAKO BI SE ODRŽALA UČINKOVITOST I SIGURNOST UPORABE VAŠEG UREĐAJA,
PREPORUČUJEMO VAM DA UVIJEK KORISTITE ORIGINALNE REZERVNE
DIJELOVE.**

**NAŠA PREPORUKA JE DA U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI UREĐAJA UVIJEK
KONTAKTIRATE OVLAŠTENI SERVIS.**


3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

Ovaj suvremen, funkcionalan i praktičan štednjak, proizveden pomoću najkvalitetnijih materijala i dijelova, udovoljit će svim Vašim zahtjevima. Obvezno pročitajte ove upute kako ne biste imali problema i kako biste postigli najbolje rezultate. Sljedeće informacije bitne su za pravilno postavljanje i procese rada štednjaka.


 **Za instalaciju uređaja obratite se ovlaštenom serviseru.**

3.1 Prostor u koji ćete postaviti štednjak

- Štednjak postavite i koristite na mjestu koje omogućuje neprekidno prozračivanje.
- Tijekom rada, potreban je ulaz zraka od $2\text{m}^3/\text{h}$ po kW snage.
- Osigurajte potrebno prirodno prozračivanje za sigurno korištenje plina unutar prostora. Protok svježeg zraka mora izravno ulaziti kroz otvor koji može biti izveden kao otvor u zidu koji je spojen u vanjski prostor.

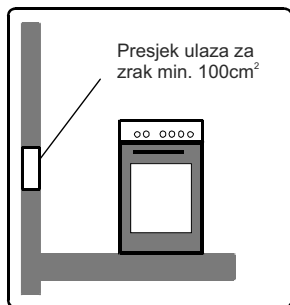

Slika 1

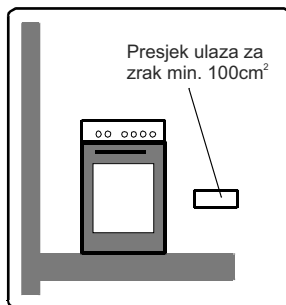

Slika 2

- Spomenuti otvori za zrak moraju imati presjek od najmanje 100cm^2 za učinkoviti protok zraka (može se otvoriti jedan ili više otvora za zrak.). Spomenuti otvor (ili otvori) moraju uvijek biti prohodni, a najbolje ih je smjestiti blizu poda i nasuprot dimova sagorjelih plinova koji se odvođe. Ako se ovi otvori za prozračivanje ne mogu otvoriti na mjestu postavljanja štednjaka, potreban zrak za provjetravanje također je moguće dovesti i iz druge prostorije pod uvjetom da se ne radi o spavaćoj sobi ili nekom opasnom prostoru. U tom slučaju, druga prostorija mora imati mogućnost provjetravanja.


Odvođenje sagorjelih plinova u okoliš

Plinski štednjaci izbacuju sagorjele plinove izravno u okoliš ili putem nape na koju su spojeni ventilacijskim odvodom. Ukoliko nije moguće postaviti napu, potrebno je montirati električni ventilator na prozor ili zid otvoren prema van. Električni ventilator mora imati kapacitet izmjene zraka u prostoriji u količini 4-5 puta većoj od volumena zraka prostorije po satu (Sl. 3-4)


3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU



Slika 3

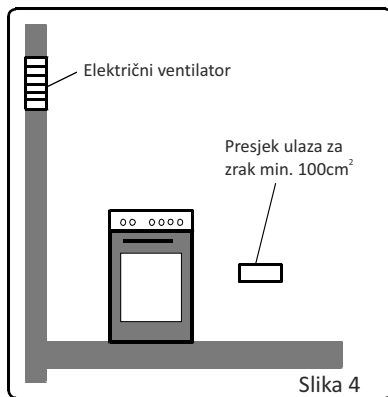

Slika 4

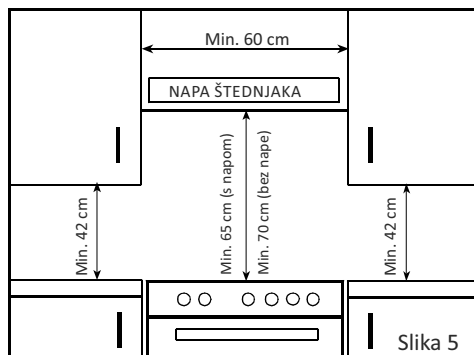

Slika 5


3.2 Postavljanje štednjaka

Prilikom postavljanja štednjaka potrebno je obratiti pažnju na nekoliko stvari. Obvezno vodite računa o sljedećim napomenama kako biste spriječili probleme i/ili opasne situacije koje se mogu pojaviti prilikom uporabe.

- Štednjak se može postaviti pokraj drugih komada pokućstva tako da visina ostalog pokućstva ne bude veća od visine samog štednjaka.
- Prilikom odabira mjesta, štednjak se ne smije postavljati uz hladnjak, kao ni uz zapaljive materijale poput zavjesa, vodootpornih tkanina, itd... koje se lako zapaljive.
- Između uređaja i zida potrebno je ostaviti najmanje 2 cm slobodnog prostora za cirkulaciju zraka.
- Namještaj koje se nalazi pokraj štednjaka mora biti izrađeno od materijala otpornog na temperature do 100°C.
- Ako je kuhinjsko pokućstvo više od površine štednjaka, mora biti udaljeno najmanje 10 cm od stranica štednjaka.

Minimalne visine od štednjaka i zidnih elemenata te kuhinjske nape iznad štednjaka prikazane su na slici. Tako, napa mora biti na najmanje 65 cm visine od površine štednjaka (Slika 5). Ako nema nape, spomenuta visina mora iznositi najmanje 70 cm.

3.3 Ugađanje nivelirajućih nogica

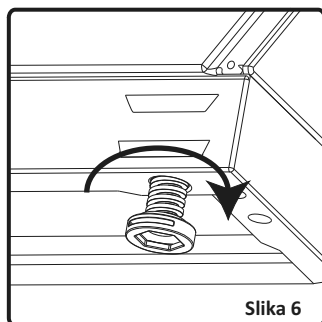

Štednjak stoji na 4 podesive nivelirajuće nogice. Budući da su nogice ugođene nisko, provjerite njihovu ujednačenost prije postavljanja štednjaka (štednjak se ne smije "njihati"). Ugađanje se provodi okretanjem nivelirajućih nogica u smjeru kazaljke na satu. Ugađanjem štednjak se može povisiti za najviše 30 mm. Kada su nivelirajuće nogice odgovarajuće ugođene, štednjak se ne smije premještati povlačenjem, nego podizanjem (nemojte podizati štednjak držeći za ručku pećnice).

3.4 Priključenje na plinsku instalaciju

Priključenje na plinsku instalaciju i provjera propusnosti

Priključenje na plinsku instalaciju mora se izvršiti u skladu sa važećim standardima i propisima. Na stražnjoj strani štednjaka nalazi se natpisna pločica s potrebnim podacima o vrsti plina na koji je uređaj tvornički ugođen. U tablici s tehničkim podacima naći ćete podatke o vrstama plina i odgovarajućim mlaznicama plina. Obratite pažnju na to da pritisak dovodnog plina mora biti u skladu s vrijednostima u tablici s tehničkim podacima kako bi se osigurala najveća učinkovitost uz najmanju potrošnju. Ako se pritisak plina vaše instalacije razlikuje od spomenutih vrijednosti ili je promjenjiv, na ulaznu slavinu postavite regulator pritiska.

Za priključenje i izvođenje opisanih ugađanja obavezno se obratite ovlaštenom serviseru.

Prilikom priključivanja savitljivog crijeva obratite pažnju na slijedeće

Ukoliko za priključenje plina koristite savitljivo crijevo, priključak mora biti izveden pomoću obujmice (mora se koristiti za priključivanje butan-propan plina). Štednjak spojite kratkim nepropusnim crijevom što bliže izvoru plina. Maksimalna dopuštena duljina crijeva iznosi 1,5 metar. Iz sigurnosnih razloga crijevo koje dovodi plin u štednjak treba zamijeniti jednom (1) godišnje.

Crijevo mora uvijek biti dostupno i mora biti otporno na temperaturu do 90°C. Crijevo ne smije biti prignječeno ili presavijeno. Ne smije doticati oštre uglove, pokretne dijelove i ne smije biti oštećeno. Prije priključenja, provjerite crijevo da kojim slučajem nema tvorničkih oštećenja.

Nakon izvođenja priključaka, treba provesti ispitivanje ispravnosti instalacije. Ispitivanje se može provesti pomoću sapunice na mjestu priključka. Ne smiju se pojaviti mjehurići. Ako se pojave mjehurići, provjerite mjesto spoja i ponovite provjeru. Nikada nemojte provjeravati priključke otvorenim plamenom. Svi metalni dijelovi spoja i plinske instalacije moraju biti čisti i bez tragova korozije. Također, provjerite datume trajanja svih komponenti instalacije.

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

Priključivanje fiksno priključka (fleksibilna ili kruta cijev na navoj)


Priključenje plinske instalacije na štednjak pomoću krute cijevi ili žičane fleksibilne cijevi može biti izvedeno na više načina, ovisno o važećim standardima i propisima za određeno područje ili državu. Ovisno o važećim propisima na vašem području, potrebne dijelove (ukoliko nisu isporučeni s uređajem) i cijevi za spajanje nabavite kod ovlaštenog servisera ili u ovlaštenoj trgovini.

Za vrijeme spajanja, držite čvrsto za nerotirajući dio na cijevi ili priključku a rotirajte maticu. Za bilo koji priključak između dva dijela cijevi obavezno morate staviti odgovarajuću brtvu koja se obavezno mora isporučiti sa priključnim crijevom ili cijevi. Za priključenje upotrebljavajte cijevi, priključne dijelove i brtve namijenjene za plinske instalacije. Nemojte upotrebljavati dijelove za vodovodne instalacije!

Ovaj uređaj je tvornički pripremljen i ugođen na zemlju ili područje naznačeno na naljepnici za stražnje strane uređaja.

Upamtite da je ovaj uređaj pripremljen za ugradnju i spajanje na plinsku instalaciju u državi za koju je namijenjen. Glavna država prodaje naznačena je na natpisnoj pločici i ambalaži uređaja. Ukoliko ćete koristiti uređaj u nekoj drugoj državi, sva ugađanja i priključci trebaju se provjeriti i biti u skladu sa zakonskom regulativom i propisima važećim u toj državi. Obavezno kontaktirajte ovlaštenog servisera u toj državi za priključenje ugradbene ploče na plinsku instalaciju.

Kad uključite plin, crijevo ili cijev i sve priključke prekontrolirajte na nepropusnost isključivo tekućom sapunicom.

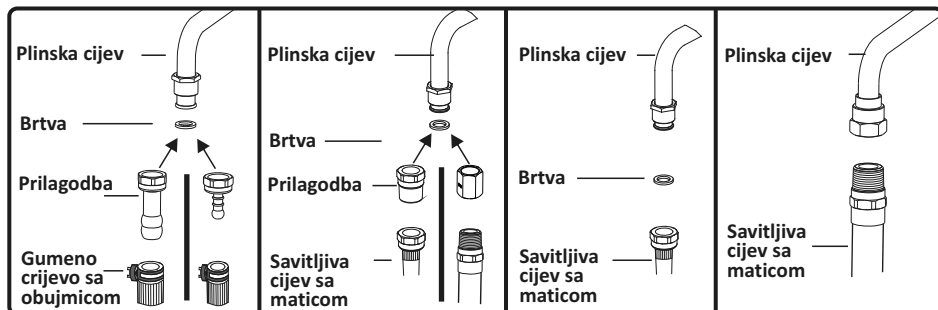

⚠ PAŽNJA!!! Za kontrolu propuštanja plina ne smiju se koristiti šibice ni upaljač.

Potrebno je pozvati ovlaštenu i autoriziranu servisnu ekipu koja će provjeriti sve priključke i instalaciju kako bi ista bila u skladu sa važećim propisima i sigurnosnim standardima.

3.5 Priključenje na električnu instalaciju i sigurnost (opcija)


Za električno priključenje (ukoliko uređaj posjeduje električni priključak), slijedite donje upute:

- Kabel uzemljenja mora biti priključen na priključak uzemljenja.
- Za električno spajanje, koristite kabel napajanja sa dobrom i propisanom izolacijom. Ukoliko na priključnom mjestu nema propisane uzemljene električne utičnice u skladu sa standardom za priključenje električnih aparata za koje je potrebno uzemljenje, obavezno kontaktirajte

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

ovlaštenu servis ili električara. Utičnica napajanja mora biti što bliže uređaju.

- Za priključenje nemojte koristiti produžne kablove.
- Ovaj uređaj namjenjen je za priključenje na električno napajanje 230V 50Hz. Ukoliko napon vašeg priključka nije u skladu sa nazivnim naponom uređaja, obavezno kontaktirajte ovlaštenu servis ili električara.

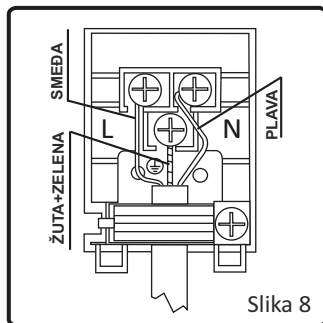

- Kabel napajanja ne smije doticati vruće površine uređaja
- U slučaju da primjetite oštećenje kabela napajanja, odmah kontaktirajte ovlaštenog serviser
- Bilo kakvo nepropisno priključenje na električno napajanje može oštetiti uređaj i ugroziti vašu sigurnost.

Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti za štete ili ozljede nastale neispravnim priključivanjem uređaja na električnu ili plinsku mrežu ili priključenjem uređaja od strane neovlaštenog ili nestručnog osoblja.

3.6 Preinaka na drugu vrstu plina


Oprez: Sljedeće radnje prepustite ovlaštenom serviseru.

Vaš štednjak tvornički je ugođen za rad s LPG (plinska boca) vrstom plina. Plamenici se mogu ugoditi za rad s drugom vrstom plina (NG tekući plin) tako da se zamjene mlaznice plamenika i ponovno ugodi minimalni plamen. U setu se nalaze priložene mlaznice pomoću kojih se štednjak može ugoditi na zemni plin G20/20mBar.


Zamjena mlaznica plinskih plamenika :

- Zatvorite dovod plina i odspojite uređaj s električnog napajanja.
- Skinite poklopce plamenika i odvojivo tijelo plamenika (Slika 9), te skinite (izvucite) prednje kontrolne tipke.
- Odvrnite mlaznice ključem 7mm (Slika 10).
- Zamijenite postojeću mlaznicu onom koja odgovara vrsti plina i veličini plamenika koji će se koristiti u skladu s tablicom s podacima i informacijom priloženom uz zamjenske mlaznice.

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

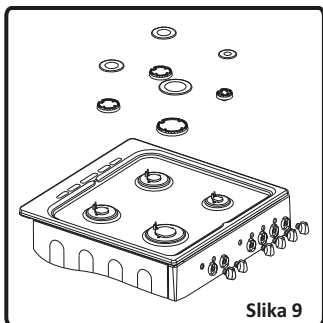

Slika 9

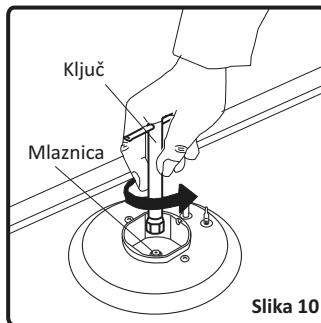

Slika 10


Zamjena mlaznica plinskih pećnice (opcija-samo model sa plinskom pećnicom) :

Mlaznice pećnice i Gril plamenika pričvršćene su jednim vijkom na vrhu plemenika.


Kod Gril mlaznice, vijak je vidljiv, kao što je prikazano na Slici 11. Odvijte vijak i povucite plamenik prema sebi. Tada će mlaznica biti vidljiva sa stražnje unutarnje strane pećnice (Slika 12).

Za pristup mlaznici plamenika pećnice, otvorite ladicu i vidjeti ćete vijak ispod plamenika (Slika 13). Odvijte vijak, pomaknite plamenik dijagonalno i mlaznica će biti dostupna sa zadnje strane prostora pećnice (Slika 12).


Odvijte mlaznice uz pomoć ključa 7mm i zamijenite mlaznice odgovarajućim mlaznicama iz zamjenskog seta i u skladu sa specifikacijama i tablicom s podacima i informacijom priloženom uz zamjenske mlaznice.

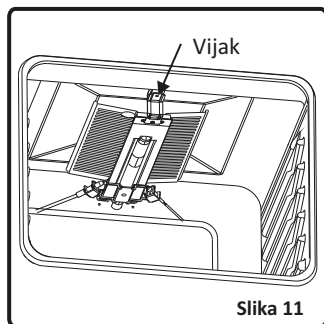

Slika 11

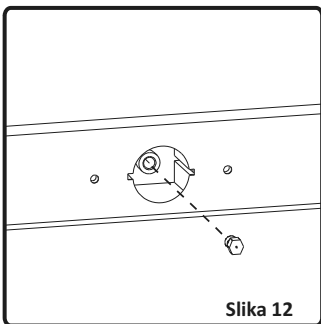

Slika 12

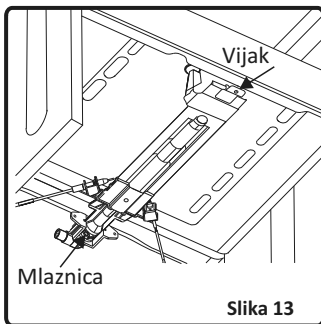

Slika 13

Ugađanje minimalnog plamena

Ugađanje minimalnog plamena vrši se okretanjem ravnog vijka smještenog pored osovine ventila za ugađanje jačine plamena (Slika 14). Odvijte mlaznice uz pomoć ključa 7mm i zamijenite mlaznice odgovarajućim mlaznicama iz zamjenskog seta i u skladu sa specifikacijama i tablicom s podacima i informacijom priloženom uz zamjenske mlaznice. Uređaji koji nemaju sustav za automatsko isključenje dovoda plina (FFD), vijak za ugađanje minimalnog plamena nalazi se unutar osovine ventila za ugađanje plamena.

Za lakše ugađanje minimalnog plamena, preporuka je da za vrijeme ugađanja uklonite kontrolnu ploču (i mikrosklopke ukoliko postoje na vašem modelu.)

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU



Kako bi ugodili minimalni plamen, upalite plamenik i okrenite ventil u minimalni položaj. Okrenite vijak za ugađanje minimalnog plamena unutar 90°. Kada je veličina plamena najmanje 4mm, plamenik je pravilno ugođen. Provjerite da se plamenik ne gasi kada naglo prelazite iz maksimalne u minimalnu jačinu rada plamenika. Isto tako, mahnite ispred plamenika rukom kako bi simulirali vjetar i kako bi provjerili da se plamenik neće ugasiti.



Za provjeru rada plamenika pećnice, ostavite plamenik u radu najmanje 5 minuta. Tada otvorite i zatvorite vrata pećnice 2-3 puta kako bi provjerili stabilnost plamena.

Ugađanje minimalnog plamena u pećnici nije potrebno.

Položaj vijka za ugađanje minimalnog plamena: Za konverziju sa LPG plina (boca) na NG plin (prirodni plin), vijak ugađanja minimalnog plamena treba otpustiti (okrenuti obrnuto od kazaljke na satu). Za konverziju NG na LPG, vijak treba pritegnuti (okrenuti u smjeru kazaljke na satu). Provjerite da prilikom ugađanja napajanje bude isključeno i da je ventil dovoda plina potpuno otvoren.

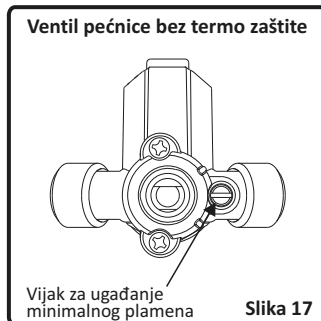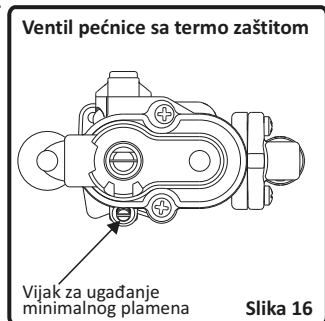

Promjena priključka ulaza plina

Za neke zemlje, priključak ulaza plina za LPG/NG plin može biti različit. U tom slučaju, uklonite dijelove priključka plina i matice (ukoliko postoje) i priključite novi tip plinskog priključka. U svim slučajevima, sve komponente i plinski priključak mora biti izveden i odobren od lokalnog ovlaštenog servisera i montera plinskih instalacija u skladu sa standardima države gdje se uređaj ugađuje.

Prilikom izvođenja svih plinskih priključaka, strogo poštujte sva upozorenja i sigurnosne mjere dane u prethodnim poglavljima (Poglavlje: 3.4 Priključenje na plinsku instalaciju i provjera propusnosti)

4.1 Uporaba plinskih kuhala

Oznake kod okretnih tipki označavaju koji plamenik ili grijača ploča se njima uključuje. Svaki plamenik može raditi na maksimalnoj, minimalnoj i srednjoj jačini plamena, kao i na jačinama između njih. Spomenuti su položaji prikazani oznakama za maksimalnu i minimalnu jačinu plamena, a oznaka "0" označava isključeno. Željeni položaj možete ugoditi okretanjem tipke od položaja "0" do maksimalne jačine plamena u smjeru suprotno od kazaljke na satu. Za fino ugađanje plamena, okrećite tipku od maksimalne jačine do minimalne suprotno od kazaljke na satu u skladu s oznakama na tipki. Za isključivanje štednjaka, okrenite tipku u smjeru kazaljke na satu u položaj "0" (Zaustavlja se na položaju "0").

Plinski plamenici mogu se upaliti na više načina, ovisno koji sustav paljenja posjeduje vaš model.

- Ručno paljenje:

Ukoliko vaš model ne pojeduje sistem električnog paljenja ili automatskog paljenja plamenika, za paljenje plamenika potrebno je koristiti električni upaljač ili šibicu.

Paljenje plamenika: Okrenite željenu tipku za ugađanje jačine plamena na maksimalnu vrijednost u smjeru suprotno od kazaljke na satu i držite ju pritisnuto i prinesite plameniku upaljenu šibicu, upaljač ili ručni davač iskre. Plamenik će se upaliti. Poslije nekoliko sekundi otpustite tipku za ugađanje plamena i ugodite jačinu plamena okretanjem tipke.

Paljenje plamenika pećnice: Okrenite tipku za ugađanje jačine rada pećnice na maksimalnu vrijednost u smjeru obrnuto od kazaljke na satu i držite ju pritisnuto i prinesite otvoru za paljenje pećnice upaljenu šibicu, upaljač ili ručni davač iskre. Otvor za paljenje nalazi se u prednjem lijevom kutu plamenika. Plamenik će se upaliti. Poslije nekoliko sekundi otpustite tipku za ugađanje i ugodite jačinu plamena okretanjem tipke.

Paljenje Grill plamenika pećnice: Okrenite tipku Grila pećnice na Grill oznaku u smjeru kazaljke na satu i držite ju pritisnuto i prinesite otvoru za paljenje pećnice upaljenu šibicu, upaljač ili ručni davač iskre. Odmaknite izvor plamena kada plamen postane stabilan. Poslije nekoliko sekundi otpustite tipku za ugađanje Grila.

- Sustav Električnog paljenja plamenika (opcija):



Pojedini modeli imaju sustav za automatsko paljenje plamenika. Možete ih lako prepoznati po sistemu za davanje iskre za paljenje koji je smješten uz sam rub plamenika. Postoje dva sistema automatskog paljenja:

Pomoću tipke za generiranje električne iskre koja je smještena na prednjoj ploči

Za uključivanje spomenutog sustava, lagano pritisnite tipku električnog upaljača na prednjoj ploči (Slika 18) i tada okrenite okretnu tipku plamenika kojeg želite upaliti suprotno od smjera kazaljke na satu na maksimalnu jačinu plamena. Tipku davača iskre držite pritisnuto sve dok na plameniku plamen nije stabilan.

Pomoću tipke za ugađanje jačine plamena (mikro sklopka smještena na samom ventilu)

Za uključivanje spomenutog sustava, lagano pritisnite okretnu tipku za ugađanje jačine plamena i okrenite tipku suprotno od smjera kazaljke na satu na maksimalnu jačinu plamena. Plamenik će se upaliti automatski. Zadržite tipku pritisnuto nekoliko sekundi i zatim je otpustite. Tada ugodite jačinu plamena okretanjem tipke između maksimalne i minimalne vrijednosti.

Nakon paljenja plamenika, vizualno provjerite ispravnost plamena. Ukoliko plamen nije pravilan ili je žute boje, ugase plamenik i provjerite da li su dijelovi plamenika dobro postavljeni.

4. DIO: UPORABA

Sigurnosni ventil za slučaj gašenja plamena plina (FFD)


Plamenici

Vaš štednjak je opremljen sa sigurnosnim ventilom koji sprečava nekontrolirano istjecanje plina. Ovaj ventil se aktivira ukoliko dođe do slučajnog gašenja plamena kako bi spriječio nekontrolirano istjecanje plina. Isto tako, sustav se aktivira ako se kojim slučajem okrenu tipke ugađanja jačine plamena (npr. djeca). Do gašenja plina može doći zbog polijevanja tekućine po plameniku i sličnih razloga, pri čemu toplinski element reagira na gubitak topline i isključuje plin u manje od 90 sekundi.


Plamenici Pećnice i Grila

Vaš štednjak je opremljen sa sigurnosnim ventilom koji sprečava nekontrolirano istjecanje plina. Iz tih razloga, potrebno je nekoliko sekundi držati pritisnutom tipku ugađanja jačine plamena. Ukoliko nakon otpuštanja tipke dođe do gašenja plamenika, potrebno je cijeli postupak ponoviti. Ukoliko ne dođe do paljenja plamenika unutar 30 sekundi, prije ponovnog paljenja plamenika, otvorite vrata pećnice i pričekajte namanje 90 sekundi.

4.1.1 Okretne tipke ugađanja jačine plamena

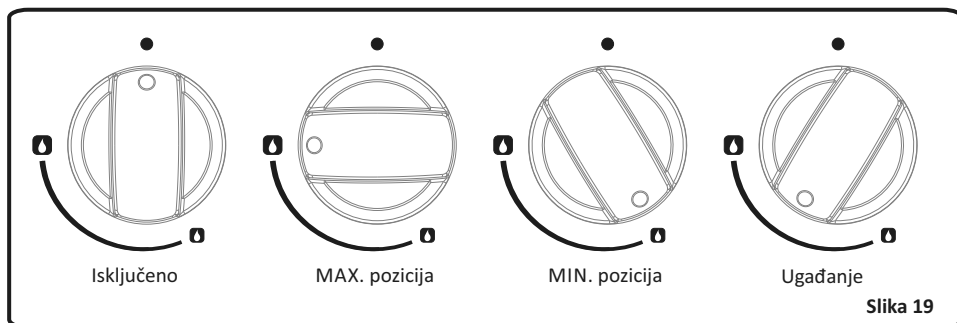

Okretna tipka ugađanja jačine plamena ima tri pozicije: Isključeno (0), Maksimalnu jačinu (velika oznaka plamena) i Minimalnu jačinu (mala oznaka plamena). Nakon što ste upalili plamenik na maksimalnoj jačini, možete ugađati veličinu plamena između maksimalne i minimalne pozicije. Za ugađanje veličine plamena nemojte koristiti položaj okretne tipke između Max. pozicije i Isključeno (0).

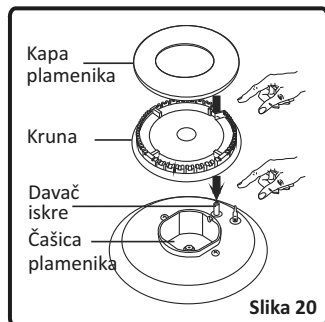

Nakon paljenja plamenika, uvijek vizualno prekontrolirajte plamen. Ako vidite žuti plamen ili ukoliko je plamen nestabilan, isključite plamenik i provjerite plamenik (kapu i krunu) (Slika 20). Također, spriječite polijevanje tekućina po plameniku i čašici plamenika. Ako se plamen slučajno ugasi, okrenite tipku plamenika na isključeno (0), prozračite prostoriju i ponovno upalite plamenik. Vremenski odmak između dva paljenja mora biti veći od 90 sekundi. Za isključenje plamenika, okrenite tipku plamenika u smjeru kazaljke na satu i postavite tipku na Isključeno "0" (oznaka na okretnoj tipki gleda okomito prema gore).

4. DIO: UPORABA

Za najučinkovitiji rad štednjaka, vodite računa o veličini posuda koje stavljate na ploče ili plamenike za kuhanje, tako da veličina posude odgovara dimenzijama plamenika ili grijače ploče. Ne koristite posude za kuhanje s konkavnim ili konveksnim dnom. Koristite posude čije veličine odgovaraju onima prikazanim na slici. Za posude čiji je promjer manji od rešetki ili koje ne stoje stabilno na rešetki, koristite rešetku za posudu za kavu (nije u kompletu).


Preporučeni promjeri posuda za pojedini plamenik:

Veliki plamenik (brzi): 22-26cm

Srednji plamenik: 14-22cm

Mali plamenik (pomoćni): 12-18cm

Vodite računa da plamen ne prelazi rubove posude, jer na taj način rasipate energiju a možete i oštetiti ručke posude, pogotovo ako su ručke plastične.

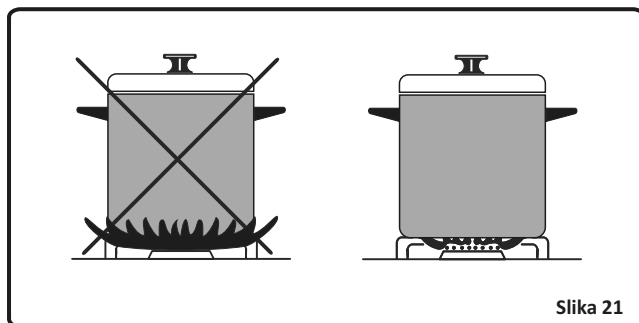

Nakon uporabe štednjaka i ukoliko nećete koristiti štednjak dulji vremenski period, preporuka je da obavezno zatvorite glavni ventil dovoda plina.

PAŽNJA

- Uvijek koristite posude s ravnim dnom i odgovarajućom debljinom stjenki i dna.
- Provjerite da je dno posude potpuno suho prije nego posudu stavite na plamenik ili grijaču ploču.
- Temepratura dijelova štednjaka i posuda za vrijeme kuhanja može biti visoka. Obratite pažnju da djeca i životinje nemaju slobodan pristup štednjaku za vrijeme i nakon kuhanja.
- Nakon uporabe štednjaka, dijelovi i dalje ostaju vrući određeni dio vremena. Pazite da ne dodirujete plamenike, grijače ploče ili rešetku plamenika.
- Izbjegavajte stavljati druge predmete ili posude na rešetke, jer zaostala vrućina može izazvati oštećenje predmeta ili požar.

4.1.2 Okretna tipka ugađanja jačine plamena Pećnice

Nakon što ste upalili plamenik pećnice prema prije opisanim uputama, možete ugoditi temperaturu prostora pećnice. Ugađanje se vrši okretanjem tipke ugađanja jačine plamena u pećnici. Veći broj znači višu temperaturu, dok manja brojčana vrijednost znači manju temperaturu. Ukoliko je vaš uređaj opremljen termostatom unutar prostora za pečenje, temperatura u pećnici biti će približna vrijednostima prikazanim u donjim tablicama (ovisno o dimenzijama vašeg modela, odaberite odgovarajuću tablicu).

Za ugađanje temperature u pećnici nemojte koristiti položaj okretno tipke između pozicije Isključeno (0) i prve brojčane oznake. Ugodite vrijednost između minimalne i maksimalne temperature (brojeva) Kada želite isključiti pećnicu, okrenite tipku smjeru kazaljke na satu na položaj Isključeno (0).

60x60

POZICIJA	TEMPERATURA
MAX.	290°C
7	240°C
•	230°C
5	200°C
•	190°C
3	180°C
•	170°C
1	150°C
MIN.	145°C

50x60

POZICIJA	TEMPERATURA
MAX.	270°C
•	250°C
5	240°C
•	220°C
3	200°C
•	190°C
1	180°C
MIN.	160°C

50x50

POZICIJA	TEMPERATURA
MAX.	250°C
7	230°C
•	220°C
5	210°C
•	200°C
3	190°C
•	180°C
1	170°C
MIN.	155°C

Zagrijavanje pećnice

Ukoliko je potrebno zagrijati pećnicu prije stavljanja hrane, preporuka je da se pećnica zagrijava u periodu od 10 minuta. Za pečenje na visokoj temperaturi, kao što je npr. pečenje kruha, kolača, suflea isl. najbolji rezultati pečenja postižu se ukoliko je pećnica prije stavljanja hrane dobro zagrijana. Za bolje rezultate pečenja zamrznute hrane ili rashlađenih gotovih jela, uvijek prethodno zagrijte pećnicu.

Pečenje

- Osigurajte da se za vrijeme pečenja, hrana nalazi u sredini posude/tave i prostora pećnice kako bi se osiguralo dovoljno slobodnog prostora za cirkulaciju zraka.
- Osigurajte da veličina posude u kojoj pripremate hranu bude dovoljne veličine kako bi se spriječilo proljevanje i prskanje masnoće ili ulja po stranicama ili dnu pećnice.
- Materijali koji se koriste za izradu posuda za pečenje mogu utjecati na efikasnost pečenja. Emajlirane ili keramičke posude, tamne, teške ili ne posude od neprijanjajućeg materijala povećavaju efikasnost pečenja. Sjajne aluminijske ili čelične polirane posude odbijaju toplinu i daju manju efikasnost pečenja.
- Kada pečete više posuda, postavite posude centralno, na više rešetkastih polica. Na taj način postićete bolju cirkulaciju vrućeg zraka nego da postavite sve posude na jednu policu.

4. DIO: UPORABA

- Ukoliko pečete više posuda istovrsne hrane, npr. kolače ili biskvit, zamijenite mjesta posuda za vrijeme pečenja ili uklonite gornju posudu koja je pečena, a donju posudu premjestite na gornju policu i završite pečenje.
- Nemojte stavljati posude za pečenje direktno na dno pećnice, jer na taj način sprečavate cirkulaciju zraka unutar prostora pećnice i pospješujete pregrijavanje dna pećnice. Ukoliko je potrebno posudu staviti na donji dio prostora pećnice, postavite rešetkastu policu na najdonji položaj i tada na rešetku stavite posudu.


4.1.3 Ugađanje funkcije Grila u pećnici

⚠ OPREZ: Pristupačni dijelovi mogu biti vrući kad je pećnica i Gril funkcija u uporabi. Malu djecu držate podalje od pećnice.

Nakon što ste upalili plamenik Grila, obavezno postavite zaštitnu masku ispod kontrolne ploče. Nakon toga podignite vrata pećnice i postavite ih u poluzatvoreni položaj (30° nagib), tako da je gornji rub vrata pokriven zaštitnom maskom.

Postavljanje zaštitne maske

Držite zaštitnu masku tako da zaštitna upozorenja gledaju prema gore. Na zadnjoj strani maske nalaze se dva utora koja trebaju sjesti u predviđene utore na pećnici, kao što je to prikazano na donjim slikama.

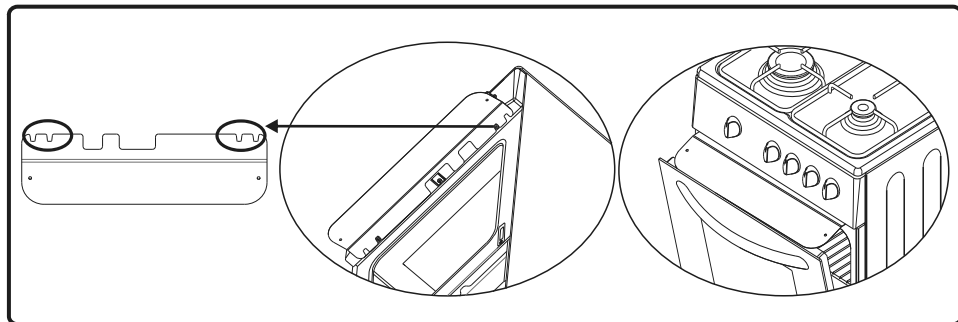

Ispod kontrolne ploče nalaze se utori za pričvršćenje zaštitne ploče. Poravnajte utore na ploči sa utorima ispod kontrolne ploče i gurnite zaštitnu ploču dok ona nije pričvršćena za pećnicu.

Pečenje Gril funkcijom

- Nije moguće ugađanje jačine rada gril funkcije. Gril funkcija uvijek ima konstantnu temperaturu. Za isključenje Gril funkcije, okrenite tipku grila u smjeru kazaljke na satu na poziciju isključeno (0).
- Obavezno ispod rešetkaste police na koju ste smjestili hranu, postavite plitku tavu (posudu) za sakupljanje masnoće.
- Postavite rešetkastu policu na razinu 5 ili 6, tako da izbjegnute dodirivanje hrane ili prskanje masnoće na plamenik.
- Zagrijte pećnicu na radnu temperaturu i tek onda stavite hranu koju želite peći ili zapeći. Hranu treba povremeno okretati za vrijeme pečenja.

4. DIO: UPORABA


- Potpuno osušite hranu prije nego stavite hranu u pećnicu. Time sprječavate prskanje vode i ulja unutar pećnice.
- Osigurajte da se za vrijeme Gril pečenja, hrana nalazi u sredini posude/tave i prostora pećnice kako bi se osiguralo dovoljno slobodnog prostora za cirkulaciju zraka.
- Nikada nemojte pokrivati posudu ili hranu koja je smještena na rešetkastoj polici sa folijom za vrijeme uključene funkcije Grila jer to može uzrokovati požar.
- Ukoliko ste sa vašim uređajem dobili posebnu posudu za Gril, za detaljne upute o uporabi posude pogledajte poglavlje o dodatnoj opremi.



UPOZORENJE: Uvjerite se da je funkcija Grila (roštilja) isključena prije zatvaranja vrata.

Okretni roštilj-ražanj (uporaba uz gril funkciju) (opcija)

Ova funkcija se koristi za Pečenje i Gril cijelih komada mesa. Kako bi koristili ovu funkciju, probijte osovinom roštilja komad mesa. Pričvrstite meso pomoću dvije vilice za pričvršćenje na osovinu, kako bi se spriječilo okretanje mesa na osovini. Postavite plitku tavu na 3.razinu. Prema potrebi, postavite nosač ražnja na odgovarajuće mjesto iznad plitke tave i umetnite vrh ražnja u rupu za okretanje sa stražnje strane prostora pećnice. Pritisnite tipku za okretanje ražnja. Za vrijeme rada funkcije ražnja, funkcija Grila mora biti uključena. Obavezno, za vrijeme rada roštilja, potrebno je držati vrata pećnice poluotvorenim i potrebno je postaviti zaštitnu masku ispod kontrolne ploče.

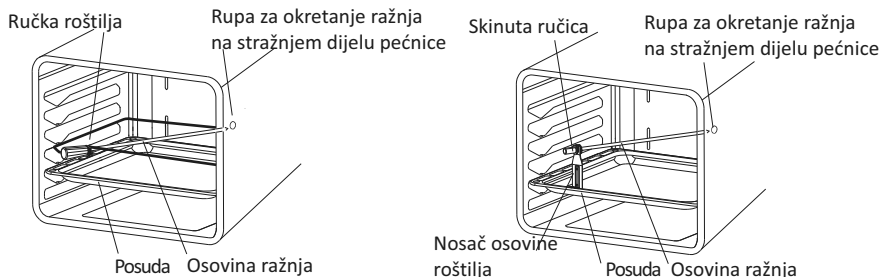

Slika 23

4.1.4. Digitalni podsjetnik



Slika 24

Pritisnite tipke (+) i (-) kako bi ugodili vrijeme podsjetnika (za koje vrijeme će se podsjetnik uključiti). Zaslone će početi treperiti. Pomoću tipki (+) i (-), ugodite vrijeme. Nakon što ste ugodili vrijeme, na zaslonu će biti prikazana oznaka Δ i biti će prikazano vrijeme podsjetnika.


Nakon što prođe ugođeno vrijeme, podsjetnik će se oglašiti zvučnim signalom, ali će uređaj i dalje nastaviti sa radom. Kako bi isključili uređaj, potrebno je okretne tipke postaviti na isključen položaj.

4. DIO: UPORABA

Ugađanje zvuka Digitalnog podsjetnika

Dok podsjetnik pokazuje vrijeme, pritisnite i držite pritisnutu tipku (-) 1-2 sekunde. Uređaj će se oglasiti "beep" signalom. Pritiskom na tipku (-) možete birati jedan od tri moguća zvučna signala podsjetnika. Ukoliko ne pritisnete niti jednu drugu tipku, zadnje odabrani zvučni signal biti će spremljen u memoriju uređaja.

4.1.5. Mehanički podsjetnik

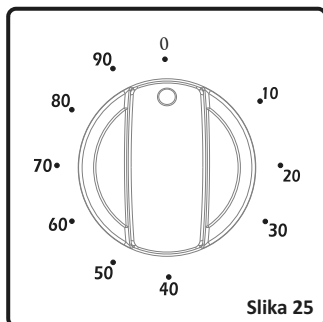

Postavite vrijeme podsjetnika okrećući tipku na željeno vrijeme u smjeru kazaljke na satu. Nakon što protekne ugođeno vrijeme, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.



Nakon što prođe ugođeno vrijeme, podsjetnik će se oglasiti zvučnim signalom, ali će uređaj i dalje nastaviti sa radom. Kako bi isključili uređaj, potrebno je okretne tipke postaviti na isključen

4.2 Dodatni pribor

- Uz vaš uređaj dobili ste sav potreban pribor koji vam je potreban za korištenje uređaja. Osim standardne opreme možete koristiti i ostali pribor koji se može nabaviti na tržištu, kao što su staklene posude, kalupi za kolače, posebne plitke posude prikladne za pećnicu. Sav pribor mora biti otporan na visoke temperature i plamen. Obratite pažnju na informacije proizvođača vezane uz proizvod.
- Ako koristite male posude, posudu stavite na sredinu rešetke za pečenje.
- Ako hrana koja se priprema u pećnici nije pokrivena plitkom posudom u cijelosti, ili ako je hrana uzeta iz zamrzivača, ili ako se plitka posuda koristi za sakupljanje sokova iz pečenja, na plitkoj posudi se opažaju promjene do kojih dolazi zbog visoke temperature tijekom pečenja. Posuda poprima prvotni izgled tek nakon što se ohladi. Radi se o normalnoj fizikalnoj pojavi zbog topline.
- Vruću plitku posudu ili staklenu posudu ne stavljajte odmah na hladno mjesto ili vodu. Ne stavljajte ih na hladno i vlažno tlo. Stavite ih na suhu kuhinjsku krpu ili podložak i pustite da se polako ohlade. U suprotnom, staklo bi moglo puknuti.
- Ako želite koristiti funkciju Grila, preporučujemo da zajedno koristite rešetku i plitku tavu isporučenu zajedno sa pećnicom (Ako Vaš proizvod sadrži ovaj pribor). Na taj način, masnoća koja prska i kapa neće zaprljati unutrašnjost pećnice. Ako želite koristiti veliku žičanu rešetku, stavite plitku posudu na jednu od nižih vodoravnica za sakupljanje masnoće. Radi lakšeg čišćenja stavite i malo vode.
- Kao što je prethodno navedeno, uz uključenu funkciju grila, potrebno je ostaviti poluotvorena vrata i potrebno je postaviti zaštitnu ploču ispod komandne ploče. Ukoliko zbog raznih razloga nemate zaštitnu ploču, a želite koristiti Gril funkciju pečenja, obavezno kontaktirajte ovlašteni servis kako bi nabavili zaštitnu ploču.




4. DIO: UPORABA

Pećnica

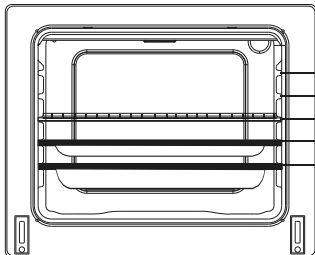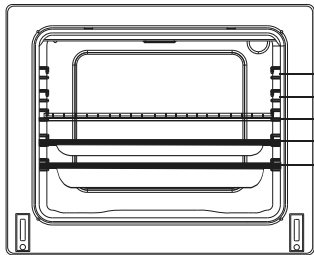Pozicije polica za ugrađene vodilice	Pozicije polica za žičane vodilice
 5. polica 4. polica 3. polica 2. polica 1. polica	 5. polica 4. polica 3. polica 2. polica 1. polica


Pribor pećnice

* pribor dobiven u kompletu s vašim uređajem može biti različit od dolje navedenoga i opisanog.

Rešetkasta polica	
	Rešetkasta polica koristi se za stavljanje hrane tijekom uporabe Gril funkcije ili za stavljanje posuda za vrijeme standardne funkcije pečenja. Kako bi postavili rešetkastuolicu, umetnite ju u jednu od vodilica i
Plitka posuda	
	Plitka posuda koristi se za pečenje i pripremu kolača. Kako bi postavili posudu, umetnite ju u jednu od vodilica i gurnite ju do kraja.
Duboka posuda	
	Duboka posuda koristi se za pečenje i pripremu tekućih jela (npr variva i sl). Kako bi postavili posudu, umetnite ju u jednu od vodilica i gurnite ju do kraja.
80mm Duboka posuda	
	Za optimalno pečenje, Duboku posudu smjestite na 3 policu. UPOZORENJE: 80mm posuda nebi se smjela koristiti na 1. (najnižoj) polici. Isto tako, pečenje sa dvije 80mm duboke posude nije preporučljivo.
Grill Posuda i drška	
	Gril posuda koristi se za pečenje mesa i sl. hrane. UPOZORENJE: Uklonite ručku na Gril posudi nakon što ste posudu stavili u pećnicu. Kada koristite ručku, provjerite da li je ona postavljena u sredini posude i dobro učvršćena.



4. DIO: UPORABA

Rešetkasta polica za prženje



Polica za prženje stavlja se u posudu za prženje.
Preporuka je da se koristi za prženje mesa, odrezaka ili mesnih okruglica i sl.


Teleskopske vodilice

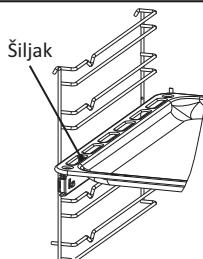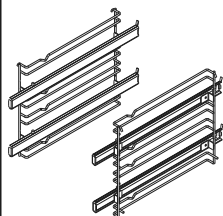


Kako bi ispravno i sigurno postavili posudu u teleskopsku vodilicu, postavite posudu tako da šiljak na vodilici prođe kroz rub posude.

Ladice


Preklopna
ladica

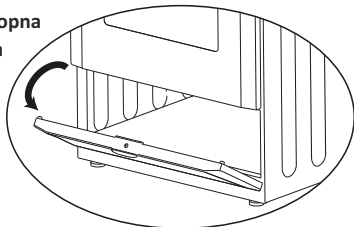

Izvlačna ladica za
podgrijavanje
jela

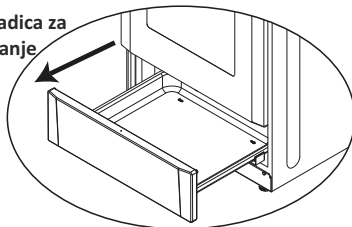

Preklopna ladica sa
mehanizmom
za otvaranje

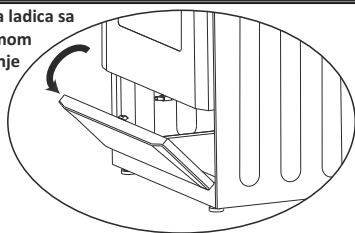

4. DIO: UPORABA


Pribor plamenika

Mala rešetka



Postavite malu rešetku na mali (pomoćni) plamenik kada dno posude nije dovoljne veličine i kako bi se spriječilo prevrtanje posude na plameniku.

Wok Adapter

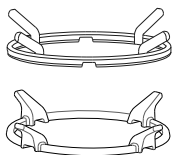


Wok adapter treba postaviti na Wok plamenik.

UPOZORENJE: Uporaba Wok posuda bez Wok Adaptera može uzrokovati neispravan rad plamenika.

Molimo, nemojte koristiti Wok Adapter uz posude sa ravnim dnom.



Isto tako, nemojte koristiti Wok posudu bez Wok Adaptera.




ISPRAVNO



NESIPRAVNO



UPOZORENJE: Postavite policu ili plitku posudu u vodilicu uvijek ispravno i vodoravno. Kada ste provjerili da je vodilica ispravno umetnuta, gurnite ju do kraja.

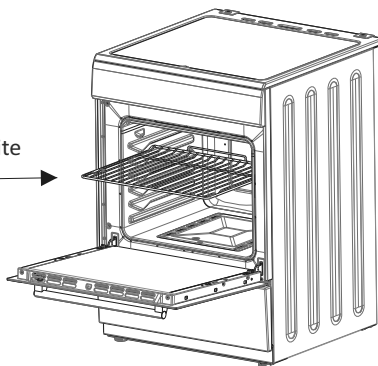

5.1 Čišćenje

Prije čišćenja svi prekidači i okretne tipke moraju biti isključeni, a štednjak potpuno ohlađen. Isključite štednjak sa napajanja električnom energijom.

Provjerite jesu li sredstva za čišćenje koja namjeravate koristiti prikladna i preporučena u tu svrhu od strane proizvođača. Ne koristite nagrizajuće kreme, abrazivne praške za čišćenje, debelu žičanu vunu ili tvrde alate jer biste njima mogli oštetiti površine štednjaka. U slučaju zapaljenja tekućine prolivene po pećnici, moguće je oštećenje emajliranih površina. Odmah obrišite prolivenu tekućinu.


Čišćenje pećnice

Unutrašnjost emajlirane pećnice najbolje se čisti ako je pećnica topla. Nakon svake uporabe pećnice, obrišite njenu unutrašnjost mekom tkaninom koju ste navlažili u vodi s deterđentom. Zatim je još jednom obrišite mokrom krpom i na kraju suhom. S vremena na vrijeme pećnicu morate temeljito očistiti posebnom tekućinom za čišćenje. Ne koristite suha sredstva kao ni sredstva u prahu ili parne čistače.

Katalitičko čišćenje


Sistem katalitičkog čišćenja uključuje specijalan premaz koji se nalazi na panelima unutar pećnice. Katalitički panel odstranjuje masnoću tijekom pečenja na visokim temperaturama. Preostali ostaci masnoće mogu se odstraniti tako da se prazna pećnica uključi na 250C i ostavi u radu jedan sat. Ovdje postoje neka ograničenja. Katalitičko čišćenje ne omogućava čišćenje cijelog prostora pećnice. Unutarnji dijelovi pećnice koji su slobodni, kao što su cijevi, emajlirani dijelovi, vrata i staklo vrata još uvijek treba čistiti standardnim metodama čišćenja

Uklanjanje žičanih vodilica

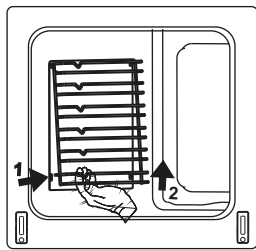

Kako bi uklonili žičanu vodilicu:
Povucite vodilicu kako je prikazano na slici. nakon što ste oslobodili vodilicu sa držača (1) podignite je prema gore (2).

Uklanjanje katalitičkih panela



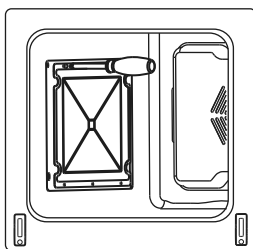


Kako bi uklonili katalitički panel:
Odvijte vijke koji drže katalitički panel.

Čišćenje Staklenih površina

Za čišćenje staklenih površina, koristite sredstva za čišćenje stakla. Nakon čišćenja, površinu obrišite vlažnom krpom te nakon toga osušite i prebrišite suhom krpom.

Skidanje vrata

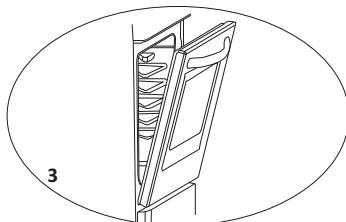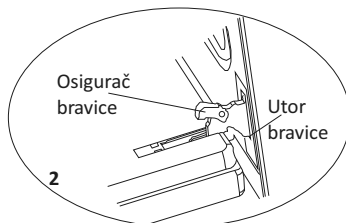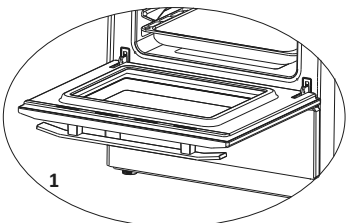

Kako bi uklonili vrata pećnice:

- Otvorite vrata (1)
- Otvorite osigurač bravice i postavite ga u gornji položaj (2).
- Zatvorite vrata tako da ona gotovo dosegnu zatvoreni položaj, kao što je prikazano na poziciji 3 i podignite vrata tako da vučete vrata prema sebi.

OPASKA: kako bi ponovo vratili vrata, ponovite gornji postupak obrnutim slijedom.

 Obratite pažnju da utor bravice na vratima mora ispravno sjesti u šarku, kao što je prikazano na poziciji 2.

Čišćenje Plamenika - Gornja ploča

- Podignite rešetku plamenika, rastavite plamenik tako da odvojite kapu i krunu plamenika.
- Obrišite i očistite gornju ploču štednjaka sa mekanom krpom namočenom u blagoj otopini deterdenta.
- Operite kapu i krunu plamenika, dobro ih isperite i zatim osušite. Dijelove plamenika nemojte ostavljati mokre. Odmah ih osušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
- Nakon čišćenja, ponovno vratite sve dijelove plamenika na svoje mjesto, vodeći računa da su svi dijelovi ispravno postavljeni.
- Nemojte koristiti ili druga abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje, jer time možete nepovratno oštetiti površinu uređaja ili dijelove plamenika.
- Uslijed duge i stalne uporabe, može doći do istrošenosti emajla na mjestima gdje posuđe dodiruje rešetke ili gdje plamen dodiruje rubove pokopca plamenika ili rešetke. Dijelovi na kojima je emajl istrošen ili oštećen ne uzrokuju hrđu i takva oštećenja nemaju utjecaja na funkcionalnost štednjaka.
- Za vrijeme čišćenja površine, pazite da voda ne ulazi u otvore na čašici plamenika, jer to može blokirati diznu (mlaznicu) plamenika.

5. DIO: ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje emajliranih dijelova

U nastojanju da emajlirani dijelovi štednjaka uvijek izgledaju novi i čisti, čistite ih često mekanom krpom namočenom u otopini detergenta. Obavezno sve dijelove dobro osušite i obrišite mekanom suhom krpom. Ne koristite nagrizajuće kreme, abrazivne praške za čišćenje, debelu žičanu vunu ili tvrde alate jer biste njima mogli oštetiti površinu.

U slučaju proljevanja ili prskanja hrane iz posuda kao što su: ocat, kava, mlijeko, sol, limunska kiselina ili sok od rajčice obrišite čim prije jer ukoliko se ostaci hrane zapeču na površinu, biti će ih vrlo teško ukloniti ili mogu ostaviti neizbivise mrlje.

Čišćenje Inox dijelova (nehrđajući čelik)

U nastojanju da emajlirani dijelovi štednjaka uvijek izgledaju novi i čisti, čistite ih često mekanom krpom namočenom u otopini detergenta. Obavezno sve dijelove dobro osušite i obrišite mekanom suhom krpom. Ne koristite nagrizajuće kreme, abrazivne praške za čišćenje, debelu žičanu vunu ili tvrde alate jer biste njima mogli oštetiti površinu.

U slučaju proljevanja ili prskanja hrane iz posuda kao što su: ocat, kava, mlijeko, sol, limunska kiselina ili sok od rajčice obrišite čim prije jer ukoliko se ostaci hrane zapeču na površinu, biti će ih vrlo teško ukloniti ili mogu ostaviti neizbivise mrlje.

Za čišćenje Inox dijelova možete koristiti i posebna sredstva za njegu i čišćenje materijala od nehrđajućeg čelika. Obavezno se držite uputa za čišćenje koja su navedena na pakiranju takvih proizvoda.

5.2 Održavanje

Zamjena žarulje u pećnici

Najprije isključite aparat iz električnog napajanja. Pećnica mora biti hladna.

Nakon skidanja zaštitnog poklopca osvjetljenja pećnice, izvadite sijalicu. Postavite novu sijalicu otpornu na 300°C na mjesto stare (230 V, 25 Wata, Tip E14). Vratite zaštitni stakleni poklopac natrag na svoje mjesto. Nakon ovog postupka pećnica je spremna za rad.

Žarulja za osvjetljenje pećnice mora biti namjenjena za rad u pećnicama i nije pogodna za osvjetljivanje prostorija.

Ostale kontrole i prikljucci

Periodično provjerite plinski priključak. Ukoliko uočite bilo kakvu nespravnost, obavezno kontaktirajte ovlaštenu servis za savjet ili izmjenu neispravnog dijela. preporuka je da dijelovi i crijeva za priključak plina budu zamjenjeni jednom godišnje.

Ukoliko uočite bilo kakvu nespravnost na okretnim tipkama za ugađanje jačine plamena ili funkcija pećnice, obavezno kontaktirajte ovlaštenu servis za savjet ili izmjenu neispravnog dijela.

6. DIO: SERVIS I TRANSPORT UREĐAJA

6.1 Provjere prije nego se obratite servisu

Ako pećnica ne radi;

Možda je uređaj isključen iz napajanja ili došlo je do nestanka električne energije. Na modelima s vremenskim programatorom, možda je uzrok u neugodnom vremenu.

Ako pećnica ne grije;

Možda je uzrok u neugodnoj temperaturi pomoću tipke za kontrolu topline.

Unutrašnja sijalica ne svijetli;

Prekontrolirajte napajanje.

Provjerite ispravnost sijalice. Ako je neispravna, zamijenite ih prema uputama.

Pečenje (ako donji-gornji grijač ne peče ravnomjerno);

Provjerite položaj polica, vrijeme pečenja i vrijednosti temperature prema uputama.

Ako osim ovih imate i drugih problema s Vašim proizvodom, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.

6.2 Informacije o prijevozu

Ukoliko je potreban prijevoz;

Nastojte sačuvati originalnu ambalažu i proizvod uvijek prevozite u originalnoj kutiji.

Pridržavajte se znakova i uputa za prijevoz označenih na kutiji ili ambalaži.

Učvrstite i zalijepite gornje dijelove štednjaka, poklopce i ploče plamenika te rešetke za posude na površini za kuhanje. Između gornjeg poklopca i površine za kuhanje stavite papir ili karton, pokrijte poklopac i zalijepite ga na stranice pećnice.

Zalijepite karton ili papir na prednji stakleni poklopac u unutrašnjosti pećnice kako ne bi došlo do oštećenja uzrokovanog pomicanjem rešetke i plitkih posuda tijekom prijevoza.

Ukoliko nemate originalnu kutiju ili ambalažu:

Poduzmite sve potrebne mjere za zaštitu vanjskih površina (staklenih i obojenih površina) štednjaka od udaraca.

Važno: Mehanička oštećenja, ogrebotine i lomovi ne podlježu jamstvu!

INFORMACIJE O DIZNAMA (60x60-50x60_SABAF PLAMENICI)*

Ukupna potrošnja: G30 28-30 mbar 10,3kW 749 g/h Plinska kategorija: II ₂ H3B/P	NG	LPG
	G20	G30
Destinacija: HR Class 1	20 mbar	28-30 mbar
VELIKI PLAMENIK		
Dijametar mlaznice (dizne) (1/100mm)	115 mbar	85 mbar
Nominalna snaga (kW)	3	3
potrošnja u 1h	285,7 l/h	218,1 g/h
SREDNJI PLAMENIK		
Dijametar mlaznice (dizne) (1/100mm)	97 mbar	65 mbar
Nominalna snaga (kW)	1,75	1,75
Potrošnja u 1h	166,7 l/h	127,2 g/h
MALI (POMOĆNI) PLAMENIK		
Dijametar mlaznice (dizne) (1/100mm)	72 mbar	50 mbar
Nominalna snaga (kW)	1	1
Potrošnja u 1h	95,2 l/h	72,7 g/h
PLAMENIK PEĆNICE		
Dijametar mlaznice (dizne) (1/100mm)	120 mbar	76 mbar
Nominalna snaga (kW)	2,8	2,8
Potrošnja u 1h	266,7 l/h	203,6 g/h

* 60x60, 50x60 -- dimenzije ploče za kuhanje u mm

8. INFORMACIJSKI LIST

Uvoznik za HR: Inem-Electronic d.o.o. Kovinska 28, 10090 Zagreb, E-mail: inem1@intrinsic.hr

Zaštitni znak	Quadro	
Naziv modela	SSC-5004-04G	
Razred energetske učinkovitosti *	-	
Broj prostora za pečenje	1	
Vrsta pećnice	Plinska	
Zapremina prostora za pečenje	51 L	
Težina	40,9 kg	
Maksimalna snaga	-	
Napajanje	-	
Vrsta ploče	Plinska	
Broj zona za kuhanje	4	
Grijače ploče:		
Tehnologija zagrijavanja:	Plin	
Grijača zona 1	Plinske zone	Mali plamenik
Indeks energ. učinkovitosti zone 1		Nije potrebno**
Grijača zona 2		Srednji plamenik
Indeks energ. učinkovitosti zone 2		59,0 %
Grijača zona 3		Srednji plamenik
Indeks energ. učinkovitosti zone 3		59,0 %
Grijača zona 4		Veliki plamenik
Indeks energ. učinkovitosti zone 4		57,0 %
Indeks energ. učinkovitosti ploče	58,3 %	

EZ Izjava o sukladnosti:

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o električnoj sigurnosti (LVD Directive 2014/35/EU), elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2004/108/EC), Plinskoj direktivi (GAD Direktiva 2009/142/EC) ErP i Eko Dizajn Direktivi 2009/125/EC, Uredba 66/2014, Direktivi 2010/30/EU, Uredba 65/2014 i RoHS 2011/65/EU Direktivi. EZ Izjavu o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: **www.inem.hr**



1312 BQ 4517

Proizvođač: Quadro by Inem-Electronic d.o.o. Kovinska 28, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska, EU, www.quadro-electronics.com, www.inem.hr

Ovaj uređaj proizveden je u skladu s normom EN 60350-1, EN-60350-2, EN 30-2-1. Navedene vrijednosti su izmjerene u skladu sa standardima pod određenim uvjetima rada. Rezultati mogu varirati ovisno o načinu korištenja uređaja.

Savjeti za uštedu energije:

Pećnica:

- Ukoliko pripremate više jela, pripremajte ih zajedno, ako je to moguće.
- Neka vrijeme zagrijavanja pećnice bude što kraće.
- Nemojte nepotrebno produljivati vrijeme kuhanja ili pečenja.
- Ne zaboravite isključiti pećnicu na kraju kuhanja ili pečenja.
- Nemojte bespotrebno otvarati vrata pećnice

Ploča za kuhanje:

- Koristite posude s ravnim dnom.
- Koristite posude odgovarajuće veličine.
- Koristite posude s poklopcem.
- Količinu tečnosti ili masnoće svedite na minimum.
- Kada tečnost počne klujučati, smanjite jačinu.

** Prema Uredbi EU 65/2014, 66/2014 i CEN tehničkog odbora TC049, RG2 i EN15181, Energetska naljepnica, Informacijski list nije dostupan za plinske pećnice bez termostata.

* Prema EN 30-2-1, Mali plamenik ne ulazi u izračun jer mu je snaga niža od 1,6 kW.

Quadro
www.quadro-electronics.com