

Quadro

Perilica-sušilica

Upute za uporabu

WMD-C8006M



Prije uporabe perilice sušilice rublja, pročitajte ovaj priručnik pažljivo i sačuvajte ga za buduću referencu.

Pročitajte ove upute

Unutra ćete naći mnoge korisne savjete o tome kako koristiti i održavati perilicu-sušilicu rublja ispravno. Samo malo preventivne njege sa Vaše strane može uštedjeti mnogo vremena i novca. Naći ćete mnoge odgovore na uobičajene poteškoće u grafikonu savjeta za rješavanje problema. Ako pregledate tablicu savjeta za rješavanje problema, možda nećete morati zvati servis.



OPREZ: VRUĆA POVRŠINA!



OPREZ: OPASNOST OD POŽARA !



Hrvatski

Sadržaj

Mjere opreza	3
Pregled perilice-sušilice rublja	8
Instalacija perilice-sušilice rublja	9
Rad perilice-sušilice rublja	12
Popis za provjeru i priprema prije pranja	12
Pogled na upravljačku ploču.....	17
Odaberite postupak	18
Tablica postupaka za pranje i sušenje	22
Održavanje	24
Čišćenje i održavanje perilice-sušilice rublja.....	24
Rješavanje problema.....	27
Uklanjanje problema	28
Dodatak	29
Care Label.....	29
Specifikacije proizvoda	30
Opis proizvoda.....	31

Mjere opreza

■ Mjere opreza

- Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Nove cijevi isporučene uz uređaj moraju se koristiti, a stari set crijeva nije dobro ponovno koristiti.
- Uređaj je namijenjen za uporabu u zatvorenom prostoru.
- Ventilacijski otvori ne smiju biti blokirani tepihom.
- (Ovo upozorenje je samo za europsko tržište) Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi od 8 godina i iznad i osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućeni u korištenje aparata i razumiju opasnosti kojima su uključeni. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- (Ovo upozorenje nije za europsko tržište) Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dopušteno ili su upućeni u korištenje aparata od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
- Izvucite svoj utikač iz zidne utičnice prije čišćenja ili održavanja.
- Uvjerite se da su svi paketi prazni.

Mjere opreza

- Oštri i kruti predmeti kao što su kovanice, broš, nokti, vijak ili kamen itd mogu uzrokovati ozbiljne štete na ovom stroju.
- Izvucite utičnicu i prekinite dotok vode nakon operacije.
- Molimo provjerite da li je voda u bubnju ispražnjena prije otvaranja vrata. Molimo vas da ne otvarate vrata, ako postoji bilo kakva vidljiva voda.
- Kućni ljubimci i djeca mogu se popeti u stroj. Prije svake operacije provjerite uređaj.
- Staklo na vratima može biti vrlo vruće tijekom operacije. Držite djecu i kućne ljubimce daleko od stroja tijekom rada.
- Pazite da napon i frekvencija budu identični onima za rad perilice-sušilice.
- Nemojte koristiti utičnicu s nazivnim naponom nižim od one potrebne za uređaj. Nikada ne izvlačite utikač mokrim rukama.
- Kako bi osigurali Vašu sigurnost, kabel za napajanje mora biti umetnut u uzemljenu tropolnu utičnicu. Pažljivo provjerite i uvjerite se je li utičnica pravilno i pouzdano uzemljena.
- Djecu manju od 3 godine treba držati podalje, osim ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalaža može biti opasna za djecu. Čuvajte sve materijale za pakiranje (plastične vrećice, pjene itd) daleko od djece.
- Perilica sušilica rublja ne smije biti instalirana u sobu ili vrlo vlažnu prostoriju kao i u sobama s eksplozivnim ili agresivnim plinovima.
- Pobrinite se da voda i električni uređaji budu spojeni u skladu s uputama proizvođača i važećim propisima o sigurnosti.

Mjere opreza

- Prije uporabe stroja, svi paketi i vijci za transport moraju biti uklonjeni. Inače se, perilica-sušilica rublja može ozbiljno oštetiti pri pranju odjeće.
- Prije pranje odjeće na prvi put, perilica-sušilica rublja mora raditi jedan ciklus od cjelovitih postupaka bez odjeće unutra.
- Perilica-sušilica rublja s jednim ulaznim ventilom može samo biti spojena na dovod hladne vode. Perilica sušilica rublja sa dvostrukim usisnim ventilom može biti povezana s toplom i hladnom vodom.
- Vaša perilica-sušilica rublja je samo za kućnu upotrebu i dizajnirana je samo za pranje tekstila pogodnog za perilicu.
- Zapaljive i eksplozivna ili otrovna otapala su zabranjena. Benzin i alkohol itd ne smiju se koristiti kao deterdženti. Molimo odaberite samo deterdžente pogodne za pranje rublja, a posebno za bubanj.
- Zabranjeno je pranje tepiha.
- Budite oprezni kada perilica-sušilica rublja odvodi vruću vodu za pranje.
- Nikad ne puniti vodu rukom za vrijeme pranja.
- Nakon završetka programa, pričekajte 2 minute da se otvore vrata.
- Imajte na umu da isključite struju i vodu odmah nakon što se odjeća opere.
- Ne penjite se i ne sjedite na gornjem poklopcu stroja.
- Ne naslanjajte se vrata stroja.
- Ne zatvarajte vrata s prekomjernom snagom. Ako se utvrdi teško zatvaranje vrata, provjerite jeste li stavili previše odjeće.

Mjere opreza



- Mjere opreza prilikom rukovanja uređajem
- 1. Transportni vijci moraju biti reinstalirani na stroj od specijalizirane osobe.
- 2. Akumulirana voda će se isprazniti iz stroja.
- 3. Pažljivo rukujte strojem. Vrata uređaja ne mogu se koristiti kao ručke za vrijeme transportiranja.
- 4. Ruke ne smiju biti umetnute u tekuću vodu-radi izdvajanja cijevi.
- Perilica sušilica se ne smije koristiti ako se industrijske kemikalije koriste za čišćenje.
- Predmeti pogođeni uljem mogu se spontano paliti, posebice kada su izloženi izvorima topline, primjerice u sušilici. Stavke se zagrijevaju, što izazva reakcije oksidacije u ulju. Oksidacija stvara toplinu. Ako toplina ne može izaći, stavke mogu postati dovoljno vruće da se zapale. Slaganje ili skladištenje naftom pogođenih stvari može spriječiti toplinu da ishlapi i tako izazvati požar.
- Ako je neizbježno da tkanine koje sadrže biljno ili jestivo ulje ili su kontaminirani proizvodima za njegu kose prije stavljanja u sušilicu, trebaju se oprati u vrućoj vodi s pomoćnim sredstvom za čišćenje - to će smanjiti, ali ne i eliminirati opasnost.
- Adekvatna ventilacija mora biti pod uvjetom da se izbjegne protok plinova natrag u prostoriju od naprava gdje gore druga goriva, uključujući i ona s otvorenim plamenom.
- Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici za rublje.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, spot za skidanje, terpentin, vosak i vosak za uklanjanje treba oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta, prije sušenja u sušilici.

Mjere opreza


- Predmeti kao što su pjenaste gume (lateks pjena), tuš kapa, vodootporne tkanine, gume s podlogom za članke i odjeća ili jastuci koji su opremljeni pjenastom gumom ne treba sušiti u sušilici.
- Tvorničke omekšivače, ili slične proizvode, treba koristiti kao što je navedeno u uputama za omekšivač.
- Završni dio ciklusa za sušenje odvija se bez topline (ciklus se ohladi) kako bi se osiguralo da se predmeti ostave na temperaturi koja osigurava da se predmeti neće oštetiti.
- Uklonite sve predmete iz džepova, kao što su upaljači prije uporabe uređaja.
- **UPOZORENJE:** Nikad ne zaustavljajte sušenje rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako su svi predmeti brzo uklonjeni, tako da se toplina ne odvodi.
- Otvori ne smiju biti ometeni tepihom.
- Ispušni zrak se ne smije ispuštati u dimnjak koji je za dim iz plinskih aparata ili drugih goriva.
- Uređaj se ne smije instalirati iza vrata, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj je sušilica.
- Perilica sušilica ne smije biti instalirana na vlažnim mjestima.
- Perilica-sušilica nije za ugradnju.
- Perilica sušilica čiji poklopac se može otvoriti za vrijeme ekstrakcije vode, potrebno je 15 s ili više za potpuno zaustavljanje vode i vađenje odjeće.

Pregled perilice-sušilice rublja

■ Komponente

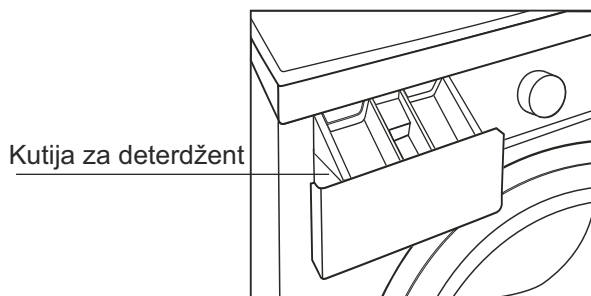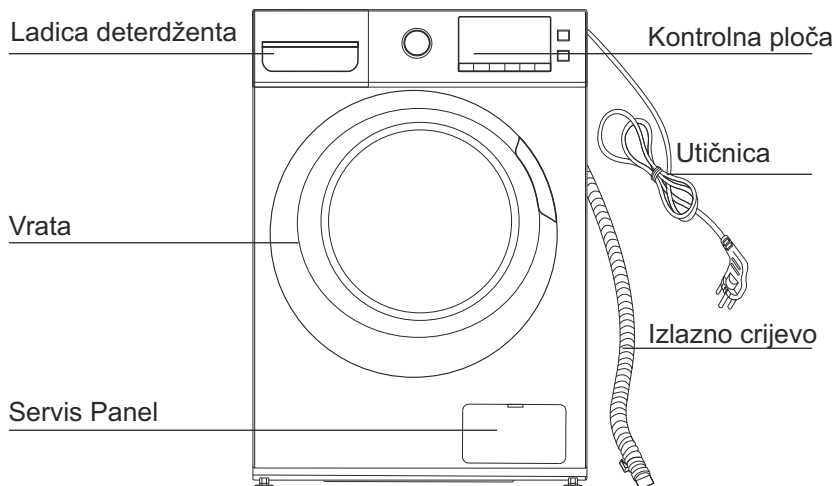

■ Pribor

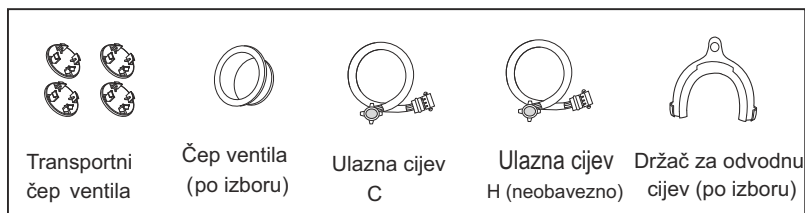

Instalacija perilice-sušilice rublja

■ Raspakiravanje perilice-sušilice rublja

Raspakirajte perilicu-sušilicu i provjerite da li postoji bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Također budite sigurni da ste primili sve stavke (kao što je prikazano na stranici prije) u priloženoj vrećici. Ako postoji bilo kakvo oštećenje uređaja tijekom prijevoza ili bilo koji dio nedostaje, odmah se obratite lokalnom dobavljaču.


■ Odložite ambalažu

Ambalaža ove perilice može biti opasna za djecu. Molimo pravilno odložite ambalažu kako je djeca ne bi dirala. Molimo raspolažite materijalima za pakiranje u skladu s odgovarajućim propisima. Molimo vas da ne bacate ambalažu zajedno s ostalim otpadom.

■ Uklonite vijke prijevoza

Prije korištenja ove perilice-sušilice, transportni vijci moraju biti uklonjeni sa uređaja. Molimo slijedite sljedeće korake za uklanjanje vijaka:

1. Olabavite sve vijke i uklonite ih.
2. Začepite rupe čepovima.
3. Čuvajte vijke prijevoza za buduću uporabu.

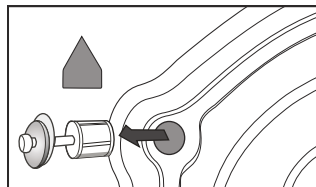

■ Odaberite lokaciju za uređaj

Prije postavljanja perilice-sušilice za rublje, pročitajte sljedeće karakteristike


- Čvrsta, suha i ravna površina (ako nije na razini, podesite je na višu razinu kao na sljedećoj slici "prilagodljive nogice")
- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost
- Dovoljno prozračivanje
- Sobna temperatura je iznad 0°C
- Držati daleko od izvora topline kao što su ugljen ili plin.

Provjerite da perilica ne stoji na kabelu napajanja.

Ne postavljajte perilicu na tepih.

■ Podesite nogice

1. Prilikom postavljanja uređaja, prvo provjeriti da li su nogice povezane za kabinet. Ako nisu, molimo Vas da ih na njihove početne pozicije zategnete rukom ili ključem.
2. Nakon postavljanja perilice-sušilice za rublje, pritisnite sva četiri ugla na gornjem poklopcu stroja za pranje rublja u nizu. Ako perilica nije stabilna kada se pritisne, nogice trebate podesiti.

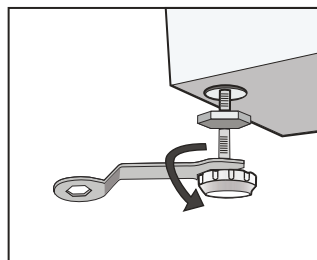


Instaliranje perilice-sušilice rublja

3. Osigurajte status pozicioniranja u perilici. Otpustite blokadu matice s ključem i okrenite nogu sa strane da nije u kontaktu s podom. Pritisnite nogu s jedne strane te pritegnite maticu tijesno do ormarića s druge strane.
4. Nakon što je pravilno zategnuta, pritisnite četiri ugla opet kako bi bili sigurni da ste ih pravilno podesili. Ako je još uvijek nestabilna, morate ponoviti korake 2 i 3.
5. Stavite čvrste cilindre (npr pop limenke) nasuprotno na gornjem poklopcu perilice u lijevo, desno, naprijed i natrag smjerovima. Ako je cilindar stabilan, perilica je postavljena u razinu. Ako perilica nije pozicionirana u ravninu, neće biti stabilna. Smjer okretanja je smjer donje površine tla. Zatim, dvije noge u tom smjeru bit će podignute u isto vrijeme dok je perilica razini. Korake 1 ~ 3 ponavljajte da bi donje noge i matica bili čvrsto zategnuti.

■ Spojite ulaznu cijev


Spojite ulaznu cijev kako je prikazano na slici.

Za model koji ima vrući ventil, molimo spojite vrući ventil na slavinu tople vode. Energija će se automatski smanjiti za neki program.

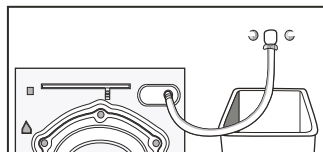

■ Instalirajte ulaznu cijev

1. Spojite lakat i učvrstite ga u smjeru kazaljke na satu.
2. Spojite drugi kraj ulazne cijevi kroz otvor ventila na stražnjoj strani perilice i pričvrstite cijev čvrsto u smjeru kazaljke na satu.

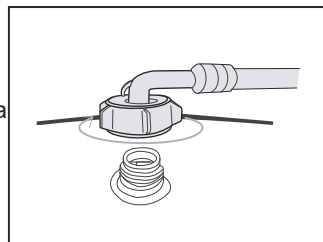


Napomene: nakon povezivanja, ako ima bilo kakvog curenja sa crijevom, ponovite korake za povezivanje na ulaznu cijev. Najčešći oblik slavine koriste se za opskrbu vodom. Ako je slavina kvadratnog oblika ili je prevelika, tada će se promijeniti standardi slavine.

■ Zamijenite izlazno crijevo



Postoje dva načina postavljanja kraja izlaznog crijeva:

1. Stavite ga pored korita vode.

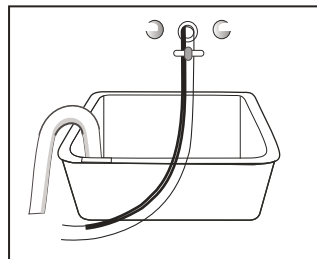

Instaliranje perilice-sušilice rublja

2.Spojite ga na odvodne cijevi žlijeba.

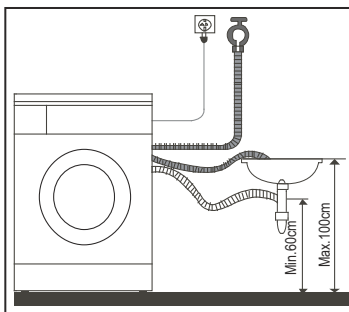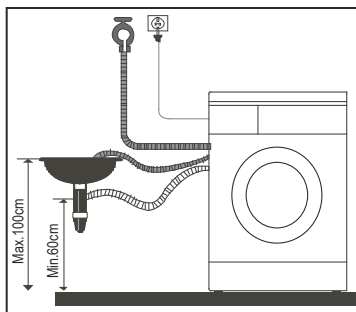


- To može isprazniti vodu gore i dolje, odvodna cijev ne smije biti instalirana na visini iznad 100cm i njegov kraj ne smije biti uronjen u vodu.


Ispravna pozicija odvodne cijevi, tako da pod neće biti oštećen od curenja vode.

Bilješke:

Ako stroj ima podršku za izlazno crijevo, instalirajte ga kao sljedećim slikama.

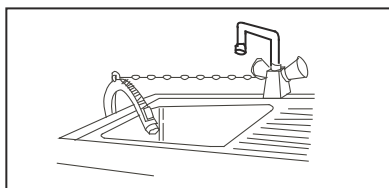

- Prilikom instalacije izlaznog crijeva, popravite ga ispravno s užetom.
- Pozicionirajte ispravno odvodnu cijev, tako da je pod neće biti oštećen od curenja vode.

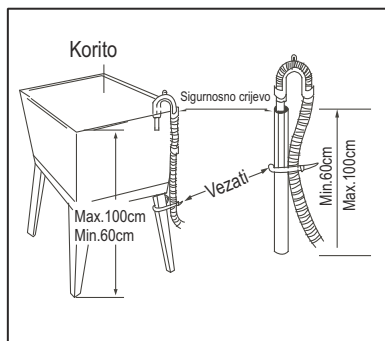

- Ako je odvodna cijev predugačka, nemojte je na silu gurati u stroj za pranje-sušenje rublja jer će uzrokovati abnormalne zvukove.

■ Električni priključak

- Kao što je maksimalna struja kroz jedinicu 10A kada koristite svoju funkciju grijanja, molimo provjerite da li sustav napajanja (struja, napon, žice) u vašem domu može zadovoljiti normalne uvjete rada električnih aparata.
- Molimo spojite snagu na utičnicu koja je ispravno instalirana i pravilno uzemljena.
- Provjerite je li napon na mjestu isti onoj u tipskoj naljepnici uređaja.
- Utikač mora odgovarati utičnici i kućište mora biti ispravno i učinkovito uzemljeno.
- Nemojte koristiti višenamjensku utičnicu ili utičnicu kao što je produžni kabel.
- Ne spajajte i izvlačite utikač mokrim rukama.
- Kod spajanja i izvlačenja utikača, držite utikač čvrsto, a zatim ga izvadite. Ne povlačite kabel napajanja na silu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili ima bilo kakav znak da je slomljen, posebni kabel za napajanje mora biti odabran ili kupljen od proizvođača ili servisnog centra za zamjenu.

Instalacija perilice-sušilice rublja

UPOZORENJE

1.Ovaj uređaj mora biti ispravno uzemljen. Ako postoji bilo kakav kratki spoj, uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara.

Ovaj stroj je opremljen s kabelom za napajanje, koji uključuje priključak, žicu uzemljenja na terminalno uzemljenje.

2.Perilica rublja će biti raditi odvojeno od ostalih električnih uređaja.

Inače, zaštitna snaga može se spotaknuti ili je osigurač vjerojatno pregorio.

Upravljanje strojem za pranje rublja

■ Popis za provjeru i priprema prije pranja

Molimo pročitajte ovu uputu o radu pažljivo kako biste izbjegli nevolje u stroju za pranje rublja i oštetili odjeću.


Provjerite da li će se na prvoj opranoj odjeći isprati boja.

Nakon što se bijeli ručnik dotaknuo s tekućim deterdžentom koji se koristi za pranje nevidljivih uglova odjeće, provjerite da li je bijeli ručnik obojan s odjećom u prirodnoj boji.

Što se tiče šalova i one odjeću koja se lako oboji, molimo operite ih odvojeno prije pranja. Što se tiče mrlja na rukavima, kragnama i džepovima, koristite tekući deterdžent i operite ga s četkom nježno.

Na kraju ih stavite u perilicu kako bi se postigao viši idealni učinak pranja.

Što se tiče odjeće osjetljive na temperaturu, moraju se prati kako se zahtijeva u oznakama. Inače, to može dovesti do promjene boje ili izobličenja.

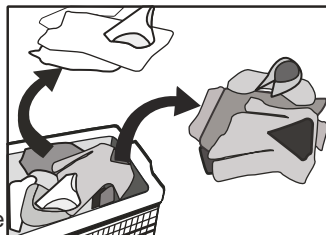

Imajte na umu:

Nikada ne ostavljajte opranu odjeću u perilici rublja na dugo vremensko razdoblje.

U suprotnom se može upljesniviti i uzrokovati mrlje. Stoga, molimo operite odjeću na vrijeme. Odjeća može također mijenjati boju ili uništiti se ako se ne ispire prema navedenoj temperaturi pranja.

Odjeća koja se ne može oprati od stroj za pranje rublja

Odjeća koja se može iskriviti, ako se uroni u vodu:

Kravate, prsluci, zapadni stil odjeće, vanjske odjeće itd može imati očigledno skupljanje zbog uranjanja u vodu; kao npr. uklonjena boja odjeće, hvatanje umjetnih vlakana itd...

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

Bora stil odjeće, reljefni stil odjeće, smola odjeća itd može dobiti iskrivljenja, kada se uroni u vodu. Između materijala pamuka i vune, odjeća koja se lako iskrivi je u bora stilu svile, krzna i krzna ukrasi;

Odjeća s ukrasima, duge haljine i tradicionalne odjeće i sl su proizvodi koji se obezboje lako. Molimo vas da ne perete odjeću, bez materijalnih oznaka za pranje rublja. Nikad ne perite odjeću obojenu s kemikalijama poput benzina, nafte, razrjeđivača i alkohola.

Molimo obratite pozornost na deterdžente

"Low balon" deterdžent ili prašak za pranje ili poseban prašak za pranje bubnja stroja bira se prema vrsti vlakana (pamuka, sintetičkih vlakana, mekih proizvoda i vune), boje, temperature pranja i stupnju onečišćenja i vrsti.

Inače, prekomjerni mjehurići mogu se generirati i preljevati iz ladice, tako da se može dogoditi nesreća.

Izbjeljivači pripadaju alkalnom tipu i mogu oštetiti odjeću, pa sugeriramo da ih koristite što je manje moguće.

Deterdženti u prahu mogu lako ostaviti ostatke u odjeći kako bi generirali neugodan miris, tako da se oni moraju dovoljno isprati.

Deterdžent se ne može lako otopiti u potpunosti, ako ima previše deterdženta ili je temperatura vode vrlo niska. To može ostati u odjeći, cijevi i stroj za pranje zagađuje odjeću.

Perilica mora pratiti težinu odjeće, stupanj zaprljanja, lokalnu tvrdoću vode, kao i preporuku proizvođača za sredstva. Molimo konzultirajte poduzeće za vodoopskrbu, ako vam nisu jasne tvrdoće vode.


Bilješke:

Držite deterdžente i aditive u sigurnom i suhom mjestu izvan dodira za djecu.

■ Provjera i priprema odjeće prije pranja

Molimo izvaditi predmete iz džepova.

Molimo provjerite džepove odjeće prije pranja, ispraznite krute predmete kao što su ukrasi i kovanice, inače se stroj za pranje rublja može oštetiti i imati abnormalne probleme.

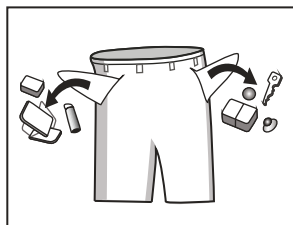

Prije pranja, odjeća se razvrstava prema sljedećim karakteristikama:

Vrste simbola naljepnica za njegu odjeće: odjeću da se opere svrstava se u pamuk, pomiješana vlakna, sintetička vlakna, svilu, vunu i umjetna vlakna.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

Boja: bijela i šarene boje moraju biti identificirane. Svi novi šareni predmeti moraju biti oprani u posebnom načinu.

Veličina: članci različitih veličina se peru zajedno i povećavaju učinak pranja.

Osjetljivost: meki predmeti moraju se prati odvojeno. Što se tiče novih tekstila od čiste vune, zavjese i svile, mora biti odabran postupak za meko pranje. Provjerite etikete na svim člancima prije pranja.

Odjeća mora biti sortirana prije nego što se stavi u stroj za pranje rublja. Što se tiče zavjesa s kukama, kuke moraju biti uklonjene prije nego što se stave na pranje.

Ukrasi na odjeći mogu oštetiti stroj za pranje rublja. Što se tiče odjeće s gumbima ili vezicama, oni moraju biti okrenuti naopako prije pranja.

Očistite zatvarače:



Zipovi od odjeće moraju biti zatvoreni prije pranja, i moraju se prati zajedno u vrećici. Vrećica mora biti zatvorena ili svezana vrpcom.



Preporučujemo da se stave grudnjaci u jastučnice sa zip zatvaračem kako bi se spriječilo iskakanje čelične žice iz grudnjaka u bubanj i oštećenja stroja.

Posebno osjetljivi tekstil kao što su čipkane zavjese, ravne jakne, mali predmeti (uske čarape, maramice, i sl) mora se staviti u vreću za pranje.

Prilikom pranja velike i teške odjeće kao što su turski ručnici, traperice, podstavljene jakne i sl, to lako može izazvati velike ekscentričnosti i veliku neravnotežu. Stoga se predlaže da se dodaju jedan ili više odjeće da se operu zajedno, tako da se odjeća ispere glatko.

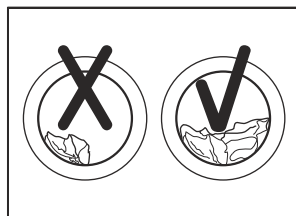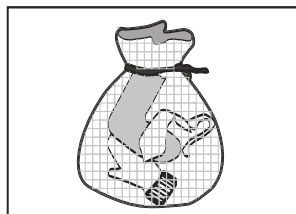

Očistite prašinu, mrlja i dlake kućnih ljubimaca iz odjeće.

Odjeća može biti oštećena i ometati učinke pranja tijekom trenja između prašine, mrlja i odjeće.

Za zaštitu dječje kože

Dječji artikli (dječja odjeća i ručnici) moraju se prati zasebno. Ako se pere zajedno s odjećom odraslih, mogu biti "zaraženi". Ispiranje će se povećati kako bi se osiguralo temeljito ispiranje i čišćenje bez ostataka deterdženta.

Pretpostavlja se da su dijelovi koji su lako obojeni poput ovratnika i rukava i sl moraju biti ručno oprani prije stavljanja u stroj za pranje rublja kako bi se postigao viši idealni učinak pranja.

Molimo koristite prašak ili tekući deterdžent. Ostaci sapuna mogu ostati u praznini odjeće ako se koristi sapun.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

Predpranje pamučne odjeće

Novo razvijeno za pranje rublja, zajedno s novim razvijenim deterdžentom može učiniti pranje savršenim, što može uštedjeti energiju, vrijeme, vodu i deterdžent. Ali ako je pamučna tkanina vrlo prljava, temeljni deterdžent može se koristiti za prethodno pranje.

Potvrda kapaciteta pranja:

Ne stavljajte pretjerano ispiranje; jer to može utjecati na učinak pranja.

Potvrdite maksimalnu pristupačnu količinu za pranje prema slijedećoj tablici.

Tip materijala	Maksimalan kapacitet punjenja		
	8.0kg	10.0kg	12.0kg
Pamuk	8.0kg	10.0kg	12.0kg
Sintetika	4.0kg	5.0kg	6.0kg
Vuna	2.0kg	2.0kg	2.0kg

Odjeća koja se lako boja, može se obojati u tijeku pranja

Odjeća koja se lako oboja mora biti oprana zasebno; inače ostala odjeća može biti obojena itd. Poželjno je da crna odjeća i pamučna odjeća mora biti oprana zasebno jer lako može biti obojena od drugih boja, kada se operu zajedno. Provjerite prije pranja.

Stroj za pranje rublja neće oprati vodootporne materijale (ski odijela, jastučice, zavjese).

Što se tiče vlakana, voda ne može lako natopiti vodootporne jastuke i odjeću, bolje je da ih ne perete u perilici rublja. U protivnom će voda pršiti van ili će uzrokovati abnormalne vibracije, dok ispiranje i odvođenje također može oštetiti odjeću.

(Kao što su jastučići, kabanice, suncobrani, skijaška odijela, auto pokrivi, vreće za spavanje itd)

Mjere opreza za vrijeme pražnjenja

Pražnjenje normalne odjeće:

Vlaga ispiranja se odvodi kroz ispusni otvor.

Pražnjenje od vodootpornih odjeće i vlakana:

U normalnom pranju i pražnjenju, vlaga od vodootporne odjeće i vlakana ne može se odvesti, tako da je ekscentricitet stroja za pranje rublja prevelik i uzrokuje vibracije ili pomicanje.

Savjeti za sušenje

Odjeća se može osušiti nakon vrtnje. Molimo vas da ne pritisnete tipku dok se vrti kako bi se osiguralo da se odjeća vrti ispravno. Što se tiče sintetičkih tkanina, pravilna brzina centrifuge treba biti izabrana prije nego što ih osušite. Da bi se osigurala kvaliteta suhe tkanine, molimo klasificirajte ih prema njihovim vrstama i temperaturi sušenja.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

Ako želite glačati odjeće nakon sušenja, molimo ostavite ih neko vrijeme da bi vlažnost isparila iz odjeće.


Odjeća nije prikladna za sušenje

Posebno osjetljive stavke kao što su sintetičke zavjese, svile, odjeća s metalnim umecima, najlonske čarape, glomazna odjeća, kao što su anoraks, pokrivači, popluni, vreće za spavanje ne moraju se strojno sušiti.

Haljine podstavljene pjenom-gume ili materijala sličnih pjena guma ne smije se strojno sušiti; oni predstavljaju rizik od požara. Također, tkanine koje sadrže ostatke losiona ili kose, sprejeva, otapala ili slične tvari, ne smiju se sušiti u stroju kako bi se izbjeglo stvaranje štetnih para.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

Izgled kontrolnog panela

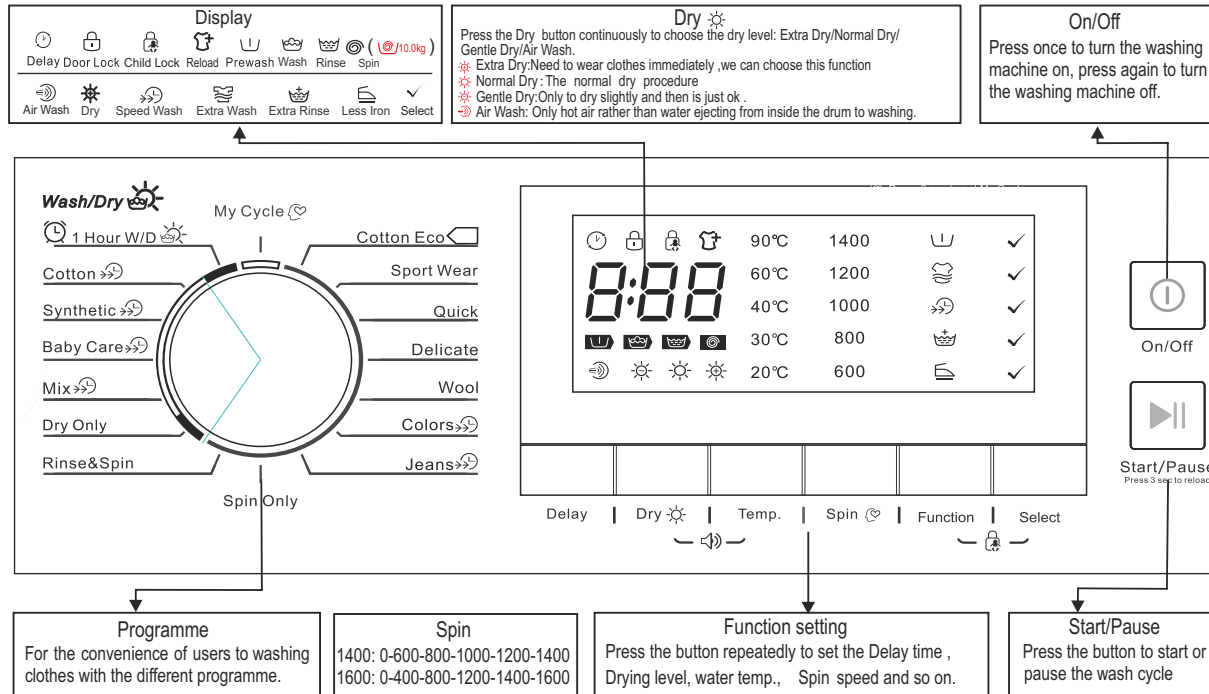

Bilješke:

1. Upravljačka ploča i linijski grafikon služe samo kao referenca, obratite se za stvarni proizvod kao standard.
2. Upravljačka ploča može se mijenjati bez pisane obavijesti. Posjetite web stranicu stroja za pranje-sušenje rublja ili nazovite liniju za usluge savjetovanja.
3. Kada su svjetla isključena znači brzina je 0.
4. Moguće je odabrati funkciju ☀️ brzog pranja.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

■ Pranje odjeće prvi put

Prije pranja odjeće prvi put, perilica mora raditi u jednom ciklusu od cjelovitih postupaka bez odjeće kako slijedi:



- 1.Spojite izvor napajanja i vodu.
- 2.Stavite malo deterdženta u kutiju i zatvorite ga.
- 3.Pritisnite tipku "On/Off".
- 4.Pritisnite tipku "Start/Pause".

Ladica se odvaja na sljedeći način:

I: Deterdžent ili prađak za pranje.

II: Glavni deterdžent

☼: Pranje aditiva, kao što su omekšivači ili sredstva za zgušnjavanje.

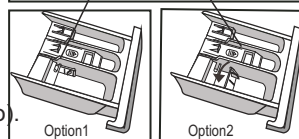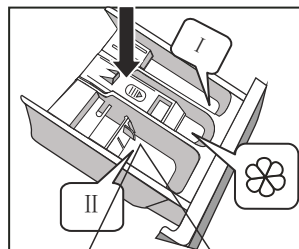

■ Stavite deterdžent u perilicu.

- 1.Izvucite ladicu.
- 2.Ispunite predeterdžent u prvi odjeljak (ako je potrebno).
- 3.Ispunite deterdžent u drugom odjeljku.

opcija1: deterdžent (prašak) . opcija 2(tekućina)

- 4.Ispunite omekšivač u odjeljku ☼ (ako je potrebno).

Bilješke:

- Što se tiče aglomeriranog ili deterdženta ili aditiva, prije nego što se izlije deterdžent u kutiju, sugeriramo da koristite neku vodu za razrjeđivanje koja će spriječiti dovod deterdženta u kutiji od toga da bude blokiranja i prelijevanja dok se puni vodom.
- Odaberite prikladnu vrstu deterdženta za različite temperature za pranje kako bi dobili najbolji učinak pranja s manje vode i energije.

■ Pokrenite stroj za pranje rublja

Spojite utičnicu. Provjerite da li su cijevi za vodu ispravno spojene. Otvorite slavinu do kraja. Stavite odjeću koja se pere i ispunite deterdžent i sredstvo za povećanje ljepljivosti. Zatim pritisnite gumb "ON / OFF", odaberite odgovarajuću funkciju i pritisnite gumb "Start / Pauza".

■ Odaberite postupak

Odgovarajući postupci za pranje moraju biti odabrani prema vrstama, količinama i nečistoćama odjeće da se operu u kombinaciji sa sljedećim temperaturama pranja u tablici.

90 °C	Puno uprljanje, čista, bijela pamuka ili lana (na primjer: stolnjaci, ručnici, posteljina)
60 °C	Umjereno je uprljano, šareno i lan, pamuk i sintetički članci s određenim stupnjem za uklanjanje boje (na primjer: majice, noćne pidžame, lagano je uprljano, čisti bijeli lan
40 °C, 30 °C, 20 °C, hladna voda	Normalno uprljani članci na primjer: sintetika i vuna)

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

Prvo, okrenite okretni prekidač za odabir odgovarajućeg postupka prema vrsti tekstila.

Drugo, odaberite odgovarajuću temperaturu prema nečistoći.

Općenito, što je viša temperatura, više snage se troši.

Posljednje, odaberite odgovarajuću brzinu. Za normalan tekstil preporuča se 1000~1200okretaja u minuti i za delikatne tkanine 600~800 okretaja u minuti.

Što je veća brzina vrtnje, više buke će se povećati. Površine osjetljivih tekstila će imati bore i radni vijek perilice rublja će se skratiti.

MOLIMO ZABILJEŽITE: kako bi zaštitili odjeću, niža brzina vrtnje mora biti odabrana za osjetljive tkanine. Glavni postupci za pranje ovise o vrsti odjeće koji se pere.

Glavni problemi za ispiranje mogu se spriječiti na sljedeći način:

- 1sat W/D

Za malu sintetičku odjeću ili košulje, ograničenje opterećenja iznosi 1 kg (oko 4 košulje).

Kada imate hitan sastanak, a nemate čistu košulju u vašem ormaru, ovaj program će vam pomoći. Vrijeme trajanja je samo 1 sat uključujući pranje i sušenje. Napomena: Veliki ručnici ili traperice nisu pogodni za ovaj program, oni će povećati vrijeme trajanja i utječu na sadržaj vlage.

- Pamuk

Možete odabrati ovaj postupak za dnevno pranje odjeće. Rok za pranje je prilično dug s vrlo jakim intenzitetom pranja. Preporučljivo je da se opere dnevni pamuk, na primjer: plahte, jorgan pokrivači, jastučnice, haljine, donje rublje i sl.

- Sintetika

Možete odabrati ovaj program za pranje osjetljivog rublja. Postupak je kraći u usporedbi s onim za pamuk i pranje je vrlo nježno. Preporučuje se pranje sintetičkih članaka, na primjer: košulje, kaputi, miješano. Kao i za zavjese i čipkani tekstil, postupak "sintetički" bit će izabran. Dok za pranje pletenog tekstila, količina deterdženta mora biti smanjena zbog labave izgradnje i jednostavnog formiranja mjehurića.

- Baby Care

Možete odabrati ovaj program za pranje dječje odjeće, to može učiniti bebinu odjeću čišćom i ispiranje bolje štiti dječju kožu.

- Miješano

Možete odabrati ovaj postupak za pranje teške odjeće, kojoj je potrebno mnogo više vremena i snage. To se koristi za dnevnu odjeću od pamuka, kao što su plahte, lancuni, jastučnice, ogrtač i donje rublje.

- Samo sušenje

Odaberite Suhi program za suhu odjeću, temperatura sušenja je drugačija. Odaberite vrijeme sušenja u skladu s opterećenjem.

- Pamuk ECO

Za povećanje učinka pranja, glavno dodatno vrijeme za pranje se povećava. Preporučuje se pranje odjeće za bebe ili odjeće osoba s alergijskom kožom.

- Sportska odjeća

Možete odabrati ovaj postupak za pranje sportske odjeće.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

- Brzo

Ovaj postupak je prikladan za brzo pranje blago prljavog rublja.

- Osjetljivo

Možete odabrati ovaj postupak za pranje osjetljive odjeće.

To je za pranje osjetljivog rublja, a brzina vrtnje je manja u odnosu na postupak "sintetički". Preporučuje se za predmete koji se peru nježno.

- Vuna

Možete odabrati ovaj postupak pranja okretanjem gumba na "Machine Wash". Molimo odaberite odgovarajuću temperaturu za pranje, ona je označena na odjeći koja se pere. Štoviše, odgovarajući deterdžent se mora koristiti za pranje vunene odjeće.

- Boje

Možete odabrati ovaj program za pranje odjeće osjetljivih boja, čime ćete sačuvati boju od izbjeljivanja.

- Traperice

Ovaj program je specijalno dizajniran za pranje traperica.

- Samo zavrtiti

Odvojena vrtnja jedini postupak. Sapun i voda za ispiranje moraju se isprazniti prije vrtnje.

- Ispiranje & Centrifuga

Odvojena procedura ispiranja & centrifuge.

- Moj ciklus

Pritisnite tipku Spin 3sec. za memoriranje mog ciklusa u memoriju. Zadani moj ciklus je pamuk.

Glavna funkcija može se izabrati kako slijedi:

- Predpranje

Funkcija Predpranja dodatno pere rublje prije glavnog pranja.

- Extra pranje

Dakle, za prljavu odjeću možete odabrati ovu funkciju. Možete odabrati funkciju predpranja kako bi se povećao učinak pranja, morate staviti deterdžent u kutiju (I) kada se koristi funkcija prepranja.

- Brzo pranje

Funkcija može smanjiti vrijeme pranja.

- Extra Ispiranje

Rublje će proći dodatno ispiranje jednom nakon što ste ga odabrali.

- Manje peglanja

Manja funkcija se može koristiti za smanjenje bora odjeće.

- Odgoda

Odgodna funkcija može se postaviti s tom tipkom, vrijeme odgoda je 0-24H. Postavite funkciju odgode:

1. Odabir programa;
2. Pritisnite gumb Delay i odaberite vrijeme;
3. Pritisnite Start / Pauza za početak rada odgode. Zaustavi funkciju odgode: Pritisnite tipku odgode, na zaslonu će biti 0h.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

To bi trebalo biti prisutno prije početka programa. Ako je program već počeo, treba pritisnuti tipku za uključivanje / isključivanje.

Bilješka: Ako postoji bilo kakav prekid napajanja dok uređaj radi, u posebnu memoriju se pohranjuje odabrani program, a nakon ponovnog pokretanja, pritisnite gumb Start / Pauza i vrijeme se nastavlja.

- Ponovno učitavanje

Ova operacija se može izvršiti tijekom postupka za ispiranje. Kada se bubanj od perilice-sušilice rublja još uvijek valja i velika je količina u bubnju, vrata se ne mogu otvoriti na silu.

Pritisnite "Start / Pauza" za 3 sekunde. za ponovno učitavanje i pokretanje odjeće dodavanjem u srednju funkciju. Slijedite korake u nastavku:

1. Pričekajte dok se bubanj prestane okretati.
2. Brava vrata je otključana.
3. Zatvori vrata kada je odjeća stavljena i pritisni «Start/Pause» tipku.

Bilješka: Ne koristite funkciju Reload kada je površina vode preko ruba unutarnjeg bubnja i temperatura viša.

- Zaključavanje za djecu

Kako bi se izbjeglo da postupak za pranje ne može normalno raditi zbog pogrešne operacije djece tijekom postupka za ispiranje, možete odabrati ovu funkciju, u ovom slučaju, ostale tipke, osim tipke za uključivanje / isključivanje ne mogu raditi, u ovom stanju, snaga stroja je isključena kada pritisnete tipku za uključivanje / isključivanje. Uređaj pamti program brave za djecu i program za vrijeme isključenja, kada pritisnete na tipku za uključivanje / isključivanje opet. Pritisnite Extra ispiranje i priprema za ispiranje kreće za 3 sekunde, zujalica će se oglasiti, Start / Pauza, kao i rotacijski prekidač su zaključani. Pritisnite dva gumba za 3 sek. zajedno i zujalica će se oglasiti za puštanje na zaključavanje. Dječja zaštita neće biti otkazana nakon što se okončaju sve procedure.

- Suzbijanje zvučnih signala

To je funkcija dodatnog zvučnog signala na aparatu. Nakon deaktivacije funkcije zvučnog signala, zujalica će biti zatvorena. Nakon pokretanja stroja, pritisnite tipku "Temp. & Spin" 3 sekunde i čut ćete zvučni signal, onda će zujalica biti ugašena. Za ponovno pokretanje funkcije zvučnog signala, pritisnite tipku "Temp. & Spin" na 3 sek. Postavka će biti do sljedećeg resetiranja. Upozorenje: Nakon deaktiviranja funkcije zujanja, zvukovi se neće više aktivirati.

- Funkcija uklanjanja mjehurića

Funkcija provjere mjehurića:

Suvišni mjehurići će se pojaviti kada postoji prekomjerna doza deterdženta, koji će utjecati na učinak pranja i ispiranja. Postupak će se automatski provjeriti i postupak automatskog uklanjanja mjehurića će započeti kada se provjerava prekomjernost mjehurića.

Upravljanje perilicom-sušilicom rublja

■ Tablica za pranje i sušenje u postupku (220-240V)

Procedure Description	Load(kg)			Detergent Box			Delay	Speed Wash	Extra Rinse	Prewash	Extra Wash	Less Iron	Default Temp. (°C)	Default Time (MIN)			Default Speed (RPM)	
	8.0	10.0	12.0	Case I	Case II	Softener Case								8.0	10.0	12.0	1400	1600
Cotton ECO	8.0	10.0	12.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	60	4:52	3:59	4:29	1400	1600
Sportwear	4.0	5.0	6.0	○	●	○	○	×	○	○	○	○	40	0:45	0:45	0:45	1200	1200
Quick	2.0	2.0	2.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	Cold	0:15	0:15	0:15	800	800
Delicate	2.5	2.5	2.5	×	●	○	○	×	○	×	×	○	30	0:50	0:50	0:50	600	800
Wool	2.0	2.0	2.0	×	●	○	○	×	○	×	×	○	40	1:07	1:17	1:17	600	800
Colors	8.0	10.0	12.0	×	●	○	○	○	○	×	×	○	Cold	1:10	1:10	1:10	1000	1200
Jeans	8.0	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	×	○	60	1:45	1:45	1:45	800	800
Spin Only	8.0	10.0	12.0	×	×	×	○	×	×	×	×	○	—	0:12	0:12	0:12	1000	1200
Rinse&Spin	8.0	10.0	12.0	×	×	○	○	×	○	×	×	○	—	0:20	0:20	0:20	1000	1200
Dry Only	6.0	7.0	7.0	×	×	×	○	×	×	×	×	×	—	3:28	4:39	5:39	1400	1600
Mix	8.0	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	1:13	1:13	1:13	800	800
Baby Care	8.0	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	30	1:20	1:20	1:20	800	800
Synthetic	4.0	5.0	6.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	1:40	1:40	1:40	800	800
Cotton	8.0	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	2:40	2:40	2:40	800	800
1 Hour W/D	1.0	1.0	1.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	Cold	0:59	0:59	0:59	1400	1400

Energetska klasa je B Program energetski: Pamuk ECO 60°C, Brzina: najviša brzina; Ostalo kao zadani.

Pola opterećenja 8.0Kg mašine:4.0Kg.

"Cotton Eco 60°C/ 40°C "je standardni program pranja i "Dry only " je standardni program sušenja na koji se informacija u oznaci

a sažetak se odnosi, a oni su pogodni za čišćenje normalno onečišćenog pamučnog rublja i da su najučinkovitiji programi u pogledu kombinirane energije i vode potrošnje za pranje taj tip pamučnog rublja , da je stvarna temperatura vode može razlikovati od deklarirane temperature ciklusa.

● Znači mora ○ Znači opcija ✕ Znači nije potrebno

Napomene: Parametri u ovoj tablici su samo za korisničku referencu. Stvarni parametri možda su različita s parametrima u gore navedenoj tablici.

■ Tablica za pranje i sušenje postupku (110-127V)

Procedure Description	Load(kg)		Detergent Box			Delay	Speed Wash	Extra Rinse	Prewash	Extra Wash	Less Iron	Default Temp. (°C)	Default Time		Default Speed (RPM)
	10.0	12.0	Case I	Case II	Softener Case								10kg	12kg	
Cotton ECO	10.0	12.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	60	4:12	4:27	1400
Sportwear	5.0	6.0	○	●	○	○	×	○	○	○	○	40	0:45	0:45	1200
Quick	2.0	2.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	Cold	0:15	0:15	800
Delicate	2.5	2.5	×	●	○	○	×	○	×	×	○	30	0:50	0:50	600
Wool	2.0	2.0	×	●	○	○	×	○	×	×	○	40	1:17	1:17	600
Colors	10.0	12.0	×	●	○	○	○	○	×	×	○	Cold	1:10	1:10	1000
Jeans	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	×	○	60	1:45	1:45	800
Spin Only	10.0	12.0	×	×	×	○	×	×	×	×	○	—	0:12	0:12	1000
Rinse&Spin	10.0	12.0	×	×	○	○	×	○	×	×	○	—	0:20	0:20	1000
Dry Only	7.0	8.0	×	×	×	○	×	×	×	×	×	—	4:39	5:39	1400
Mix	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	1:13	1:13	800
Baby Care	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	30	1:20	1:20	800
Synthetic	5.0	6.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	1:40	1:40	800
Cotton	10.0	12.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	2:40	2:40	800
1 Hour W/D	1.0	1.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	Cold	0:59	0:59	1400

The energy class is **B** Energy test program: Cotton ECO 60°C, Speed: the highest speed; Other as the default.

Half load for 10.0/12Kg machine:5.0/6.0Kg.

“Cotton Eco 60°C/ 40°C ” is the standard washing program and “Dry only ” is the standard drying programs to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry,that the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

● Means must ○ Means optional × Means not necessary

Notes: The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Održavanje

Prije nego počnete s održavanjem, izvucite mrežni utikač ili isključite napajanje i zatvorite slavine.

UPOZORENJE

- Otapala su zabranjena kako bi se izbjeglo da se perilica ošteti i da se otrovni plinovi stvaraju ili eksplodiraju.
- Zabranjeno je da se deterdženti koji sadrže PCMX koriste za čišćenje perilice.

■ Čišćenje i održavanje kabineta perilice rublja

Pravilnim održavanjem stroja za pranje rublja možete produžiti njegov radni vijek. Površina se može očistiti razrijeđenim ne-abrazivnim neutralnim deterdžentom ako je to potrebno. Ako postoji bilo kakvo prelijevanje vode, koristite vlažnu krpu da obrišete odmah. Oštri predmeti ne smiju udarati u kabinet.

Napomene: mravlja kiselina i njena razrijeđena otapala ili ekvivalenti su zabranjeni.

■ Čišćenje unutrašnjosti bubnja

Hrđa unutar bubnja od metalnih predmeta mora se odmah ukloniti s deterdžentima bez klora. Nikad ne koristite čeličnu vunu.

■ Zbrinjavanje smrznutog stroja za pranje

Kada temperatura padne ispod nule, a vaša perilica rublja se zaledi, možete:

1. Isključite napajanje za stroj za pranje rublja.
2. Operite slavinu s toplom vodom i popustite ulaznu cijev.
3. Uzmite donju ulaznu cijev i uronite je u toplu vodu.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj za pranje i čekajte 10 minuta.
5. Ponovno spojite ulazne cijevi za slavinu i provjerite da li ulazi i izlazi rade normalno.

Napomene: kada ponovno perete rublje, pazite da je temperatura okoline iznad 0 ° C

■ Antifriz

Ako se vaš stroj za pranje rublja nalazi u prostoriji u kojoj se može lako zamrznuti, molimo temeljito drenirajte preostalu vodu u odvodnu cijev i ulazne cijevi.


Uklonite ostatak vode u ulaznoj cijevi:

1. Zatvorite slavinu.
2. Odvrnite ulaznu cijev iz slavine i staviti svoj kraj u spremnik.
3. Pokrenite bilo koji postupak, osim jednog pranja ili postupka ocijedite. Voda će biti ispuštena iz ulazne cijevi za oko 40 sekundi.
4. Ponovno spojite ulaznu cijev na slavinu.

Uklonite ostatak vode odvodnom pumpom

UPOZORENJE

Kako bi se izbjeglo spaljivanje, to će biti učinjeno nakon što se topla voda unutar uređaja ohladi.

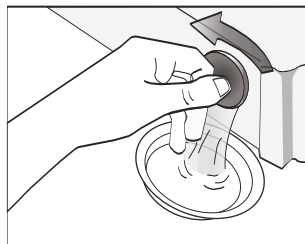


Održavanje

■ Čišćenje kutije za deterdžent i utora

Čišćenje ladice sredstvom za čišćenje i utora

1. Pritisnite dolje položaj strelice na omekšivač unutar ladice.
2. Podignite kopču gore i izvadite omekšivač poklopac i operite utore s vodom.
3. Vratite poklopac omekšivača i gurnite ladicu na mjesto.

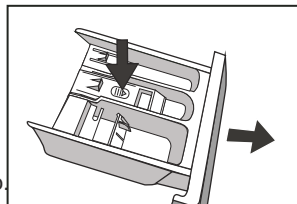


■ Čišćenje filtra


Filtar se mora očistiti ako ne postoji dovoljno vode kada se otvori slavina.

Čišćenje filtera slavine:

1. Zatvorite slavinu.
2. Odaberite bilo koji postupak, osim "Pranja" ili "Odvod" postupka.
3. Pritisnite tipku "Start/Pause" i držite postupak oko 40 sekundi.
4. Uklonite usisnu cijev iz slavine.

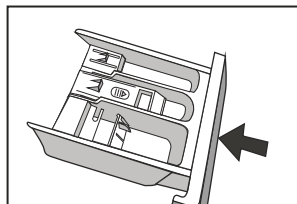


5. Koristite vodu za pranje filtera.
6. Ponovno spojite ulazne cijevi.


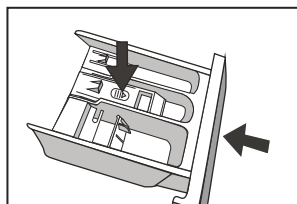


Pranje filtera u stroju za pranje rublja:

1. Odvrnite ulaznu cijev sa stražnje strane stroja.
2. Izvucite filter s dugim kliještima i ponovno ga vratite nakon ispiranja.
3. Ponovno spojite ulazne cijevi.
4. Otvorite slavinu i provjerite da nema istjecanja vode.
5. Zatvorite slavinu.

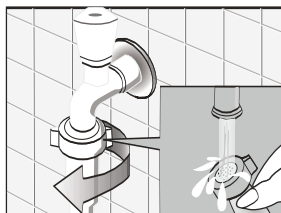

Napomene: Općenito, filter slavine se pere, a filter u perilici rublja će biti opran. Ako je samo filter u perilici rublja ispran, koraci 1 ~ 3 čišćenja filtera slavine će se ponoviti.

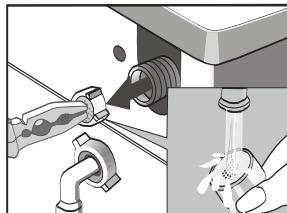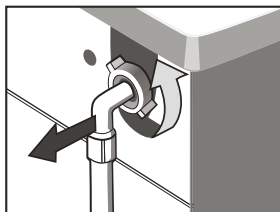

Održavanje



Izvucite mrežni utikač kako bi izbjegli strujni udar prije pranja.

Nakon korištenja perilice rublja, izvucite kabel za napajanje i zatvorite vrata čvrsto kako bi se izbjeglo štipanje dječE.

■ Uklanjanje stranih tijela

Ocijedite filter pumpe:

Ocijedite filter pumpu, može filtrirati prediva i mala strana tijela iz pranja.

Očistite filter periodično kako bi osigurali neomaten rad perilice rublja.




Prema razini tla unutar ciklusa i učestalosti ciklusa, morate pregledati i redovito čistiti filter.

Pumpu treba pregledati ako stroj ne prazni i / ili centrifugira;


Uređaj stvara neobičnu buku zbog predmeta kao što su sigurnosne igle, kovanice itd koje blokiraju pumpu.

Postupite kako slijedi:


1. Nakon što ste isključili uređaj, rukama otvorite poklopac filtra.

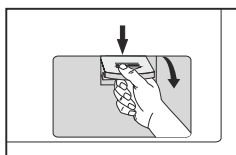

2. Okrenite filter prema dolje kao što je prikazano u slici i izvadite sitne stvari.

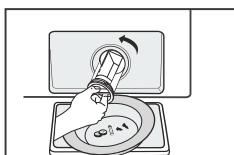

3. Ponovno instalirajte svaki dio nakon što su sitne stvari uklonjene.

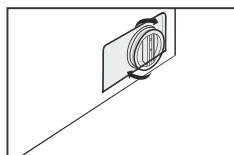

Upozorenje!

Kada je aparat u upotrebi, a ovisno o odabranom programu ne može biti tople vode u pumpi. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe tijekom ciklusa pranja, uvijek pričekajte da uređaj završi ciklus, i da je prazan. Prilikom zamjene poklopca, provjerite da je čvrsto stegnut do kraja.

Rješavanje problema

Problem	Razlog	Rješenje
Perilica rublja ne može započeti sa radom		Provjerite da li su vrata dobro zatvorena. Provjerite je li utikač dobro umetnut. Provjerite je li dovod vode iz slavine otvoren. Provjerite je li pritisnuta tipka " Start / Pauza ". Provjerite je li pritisnuta tipka " On / Off ".
Vrata se ne mogu otvoriti	Dizajn sigurnosne zaštite stroja radi.	Isključite napajanje.
Greška grijanja	NTC je oštećena i cijev za grijanje stari.	Može li se normalno oprati odjeća. Samo se ne može isprati s grijanjem. Morate kontaktirati servisni centar odmah.
Curenje vode	Veza između ulazne cijevi ili odvodne cijevi nisu spojene ili stroj za pranje rublja nije širok. Odvodna cijev je blokirana.	Provjerite i pričvrstite cijevi za vodu. Očistite izlazno crijevo i pitajte specijaliziranu osobu da ga popravi kada je to potrebno.
Voda se prelila iz dna stroja	The inlet pipe is not connected firmly. Outlet hose has water leakage.	Učvrstite ulaznu cijev. Zamijenite odvodnu cijev.
Pokazatelj ili zaslon ne svijetli	Napajanje je isključeno. PC ploča ima problema. Nosiljka ima problem veze.	Provjerite je li napajanje zatvoreno i utikač ispravno priključen. Ako ne, nazovite servisnu liniju gore.
Ima ostataka deterdženta u kutiji	Praška za pranje je namočen i aglomeriran.	Očistite i obrišite kutiju. Koristite tekuće deterdžente ili deterdžent poseban za bubanj.
Efekti za pranje nisu dobri	Odjeća je previše prijava. Nedovoljna količina deterdženta.	Odaberite pravilan postupak. Dodajte ispravnu količinu deterdženta prema uputama u posudu za deterdžent.
Nenormalna buka Velika vibracija		Provjerite da li su pričvrtni (vijci) uklonjeni. Da li je uređaj instaliran u razini poda. Provjerite da li postoje bilo kakvi metalni članci unutra. Provjerite da li su noge u perilici na prilagođenoj razini.

Uklanjanje problema

Zaslon LED	Opis	Razlog	Rješenje
E30	Problem zaključavanja vrata	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Restartirajte nakon što se vrata zatvore.
		Molimo nazvati servis liniju ako još uvijek postoje problemi.	
E10	Problem ubrizgavanja vode prilikom pranja	Otvori su zatvoreni ili voda teče presporo. Filter ulaznog ventila je blokiran. Ulazna cijev se iskrivila. Ako voda nije isporučena.	Otvorite slavinu ili pričekajte da dovod vode postane normalan. Provjerite ulazni filter ventila. Izravnajte cijev za vodu. Provjerite ostale slavine u sobi.
		Molimo nazvati servis liniju ako još uvijek postoje problemi.	
E21	Problem cijeđenja pri pranju	Odvodna cijev je blokirana ili uvijena. Odvodna pumpa je blokirana.	Operite i ispravite izlazno crijevo. Operite filter za odvod pumpe.
		Molimo nazvati servis liniju ako još uvijek postoje problemi.	
Molimo nazvati liniju usluga, ako postoji neki drugi problem.			

Dodatak

■ Njega odjeće

Oznaka i znak na tkanini može vam pomoći izabrati najbolji način za pranje odjeću.

Normalno pranje  Nježno pranje 	 Toplo pranje (max 40°C)	Ručno pranje  Ne perite 	Izbjeljivač  Ne izbjeljujte 	Klor se može koristiti  Klor se ne smije koristiti 	Sušiti u sušilici, srednje (max 150°C)  Sušiti u sušilici, lagano (max 110°C) 
--	---	---	---	--	---

Peglati  Ne pegla se 	Hladno peglanje(max 110 °C)  Toplo peglanje, srednje (max 150 °C) 	Kemijsko čišćenje  Ne čistiti kemijski 	Kemijsko čišćenje normalan ciklus s bilo kojim otapalom   Samo kemijsko čišćenje sa ciklusom naftnog otapala	Sušiti u sušilici normalno  Sušiti na ravnom 	Sušite na žici  Objesite na suho /Suha linija 
--	--	--	--	--	--

Glačati sa krpom  Parno peglanje 	Suho pranje poslije  Sušiti u hladu 	Kemijsko čišćenje  Ne sušiti u sušilici 	 Sušiti na vješalici	 Ne cijediti	 Ne perite u perilici
--	---	---	--	--	---

Električno upozorenje

Kako bi izbjegli požar, strujni udar i druge nesreće, imajte na umu sljedeće:

- Može se koristiti samo napon označen na vlastitoj naljepnici. Ako nisu jasni naponi kod kuće, obratite se lokalnom uredu za mjerenje napona.
- Kada koristite funkciju grijanja, maksimalna struja kroz stroj za pranje rublja će doći do 10A. Stoga, molimo pobrinite se da napajanje jedinice (struja, napon i kabelski) mogu zadovoljiti normalne uvjete opterećenja za stroj.
- Zaštitite kabel za napajanje ispravno. Kabel za napajanje mora biti dobro pričvršćen tako da se ne spotakne na ljude ili druge stvari i bude oštećen. Posebnu pozornost treba obratiti na utičnicu. To će biti priključeno na utičnicu i mora se voditi računa o mjestu utičnice.
- Nemojte da je zidna utičnica preopterećena ili je kabel produžen. Preopterećenje ožičenja može izazvati požar ili strujni udar. Nemojte izvlačiti utikač mokrim rukama.
- Kako bi osigurali Vašu sigurnost, utikač mora biti umetnut u uzemljenu tropsnu utičnicu. Pažljivo provjerite i osigurajte da je vaša utičnica pravilno i pouzdano uzemljena.

Specifikacije proizvoda

Parametri			
Kapacitet perilice	8.0kg	10.0kg	10.0kg
Kapacitet sušilice	6.0kg	7.0kg	7.0kg
Dimenzije(Š*D*V)	595*470*850	595*565*850	595*565*850
Težina	64kg	71kg	71kg
Nazivna snaga	2050W	2000W	1120W
Snaga sušenja	1350W	1300W	1200W
Napajanje	220-240V~,50Hz	220-240V~,50Hz	110-127V~,60Hz
MAX. struja	10A	10A	10A
Standardni tlak vode	0.05MPa~1MPa	0.05MPa~1MPa	0.05MPa~1MPa

Parametri		
Kapacitet perilice	12.0kg	12.0kg
Kapacitet sušilice	8.0kg	8.0kg
Dimenzije(Š*D*V)	595*587*850	595*587*850
Težina	76kg	76kg
Nazivna snaga	1130W	2000W
Snaga sušenja	1200W	1300W
Napajanje	110-127V~,60Hz	220-240V~,50Hz
MAX. snaga	10A	10A
Standardni tlak vode	0.05MPa~1MPa	0.05MPa~1MPa

Quadro
www.quadro-electronics.com